



Slik bytter du kupefilter
på en **SKODA Octavia I
Hatchback (1U2)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

Utskifting: kupefilter – SKODA Octavia I Hatchback (1U2). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Flytt passasjeretsetet så langt bak som mulig.

**2**


Skruløs festene til bunndekselet i fotrommet på passasjersiden.

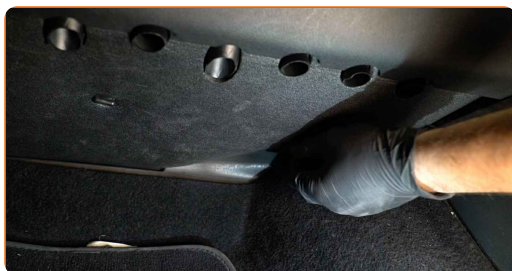


3 Ta av bunndekselet.



4 Fjern dekslet fra kupefilterhuset.

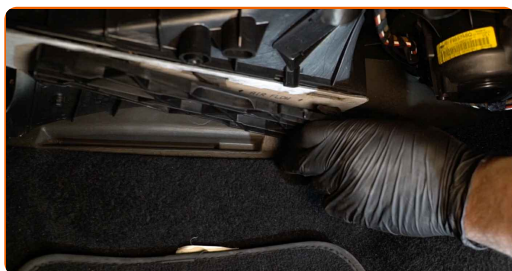

5 Ta ut kupefilteret.

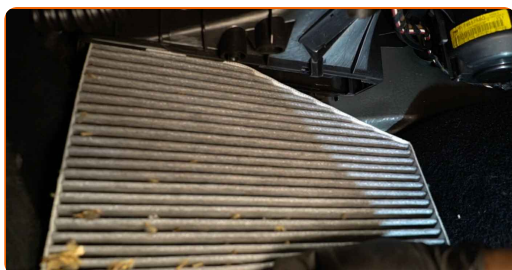

Utskifting: kupefilter – SKODA Octavia I Hatchback (1U2). Profesjonelle anbefaler:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret – det vil påvirke kvaliteten på luftrensingen inne i bilen.

6 Monter det nye kupefilteret på festepunktet sitt.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – SKODA Octavia I Hatchback (1U2). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretning.
- Kontroller merkingen på kanten av filteret for å være sikker på at du monterer det riktig vei.
- Merk! Bruk kvalitetsfilter for SKODA Octavia I Hatchback (1U2).


7

Monter dekselet til kupefilterhuset igjen. Pass på at du hører et klikk som indikerer at det har låst seg på plass.




8

Monter bunndekselet igjen.

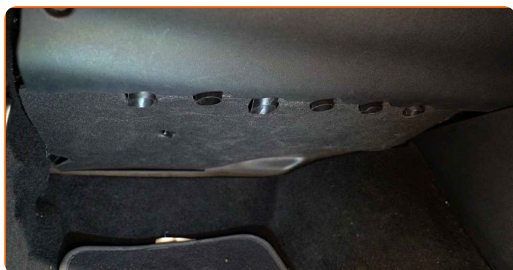

9

Skru inn festene til bunndekselet igjen.

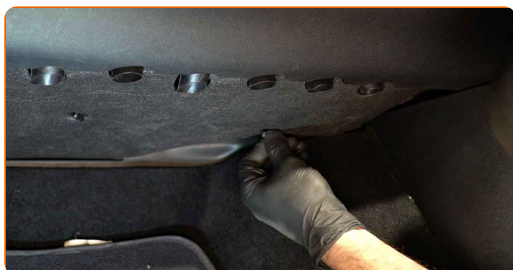

10 Før passasjeret til tilbake til sin opprinnelige posisjon.



11 Slå på tenningen.

12 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å sikre at komponenten fungerer som den skal.


13 Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

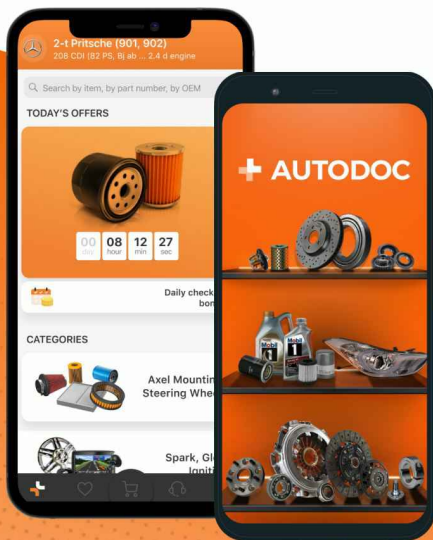

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.