



Slik bytter du
bremsetrommel på en
SKODA Octavia I Varebil
/ Stasjonsvogn (1U5) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Varebil /
Stasjonsvogn (1U5) 1.9 D

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en
lignende bildel på en: SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6

UTSKIFTING: BREMSETROMMEL – SKODA OCTAVIA I
VAREBIL / STASJONSVOGN (1U5). VERKTØYET DU VIL
TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Momentnøkkel
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Skralenøkkel
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremsetrommel – SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5).
AUTODOC anbefaler:

- Skift bremsetrommer på SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5) i par på bakakselen. Se bort fra status på delene. Det sikrer jevn bremsing.
- Bytteprosedyren er lik for høyre og venstre bremsetrommel på samme aksel.
- Pass på å bytte bremseskoene også når du bytter bremsetromlene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSETROMMEL – SKODA OCTAVIA I VAREBIL / STASJONSVOGN (1U5). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Sikre hjulene med klosser.

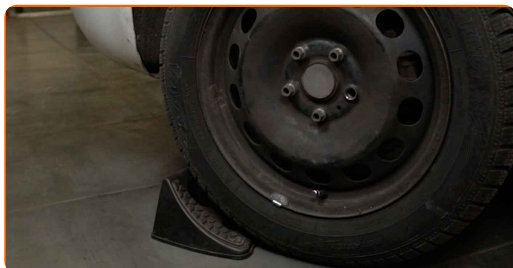

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

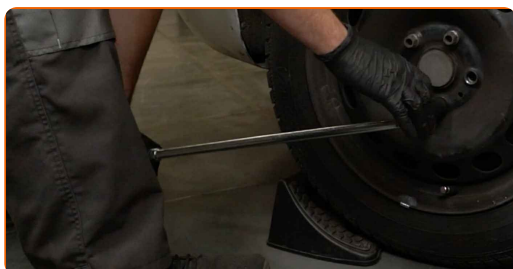

3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5)

5 Ta av hjulet.




6 Rengjør festene til trommelbremsene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7 Skru løs festet til trommelbremsen. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

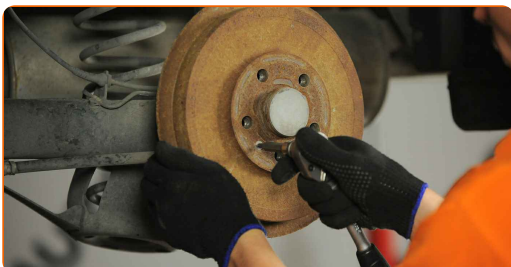

8 Fjern trommelbremsen.

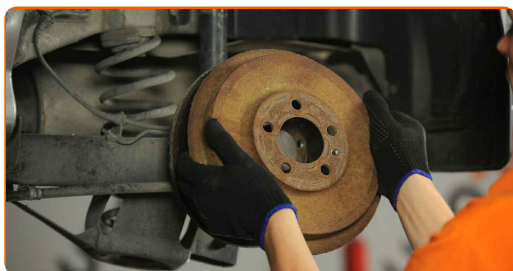


9 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



10 Installer en bremsetrommel.



11 Stram festene til trommelbremsene. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.

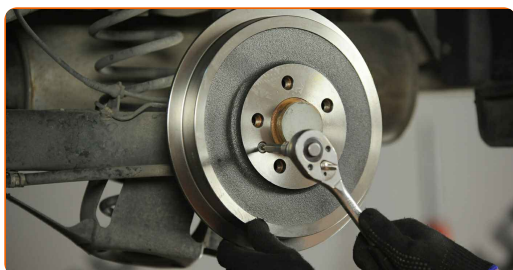

12

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.



13

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5)

14


Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



- 15** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



- 16** Fjern jekker og klosser.

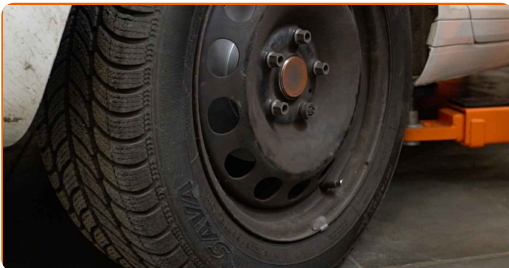

Utskifting: bremsetrommel – SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5).
Tips fra AUTODOC:

- Juster avstanden mellom bremseskoene og trommelen på SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5), mens du trykker på bremsepedalen 10-15 ganger.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC+

GET IT ON
 **Google Play**

 Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSETROMMEL: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.