



Slik bytter du bremsesko  
bak på en **SKODA**  
**Octavia I Varebil /**  
**Stasjonsvogn (1U5) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5) 1.9 D

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6

## UTSKIFTING: BREMSESKO – SKODA OCTAVIA I VAREBIL / STASJONSVOGN (1U5). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Momentnøkkel
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Rundtang
- Tenger
- Avbitertenger
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremsesko – SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bremseskoene må byttes ut som et sett på en aksel. Dette sikrer effektiv bremsing.
- Bytteprosedyren er lik for begge bremseskoene på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5)

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør festene til trommelbremsene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7

Skru løs festet til trommelbremsen. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



**8**

Fjern trommelbremsen.

**9**

Trekk begge bremseklosser med regulatoren fra den fungerende bremsesylinderen, unngå skade på støvlene.  
Bruk en tang.

**10**

Ta ut bremseklossenes festefjærer fra hullene. Bruk en tang.

**11**

Fjern den nedre returfjæren på bremseklossene. Bruk en tang.

**12**

Fjern begge klosser fra festebraketten. Bruk en tang.



Utskifting: bremsesko – SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5). Tips  
fra AUTODOC:

- Ikke trykk på bremsepedalen etter at du har fjernet de bakre trommelbremseskogene. Det vil føre til at stempelet faller ut av bremsesylinger, lekkasje av bremsevæske og trykkavlastning av systemet.

**13**

Koble fra parkeringsbremsekabelen.

**14**


Utfør ytterligere demontering av øvre festefjær og justeringsmekanismen. Bruk en tang.

**15**

Rengjør festene til bremseskogene. Bruk en stålbørste.

**16**

Installer de øvre låsefjærerne og justeringsmekanismen på nye bremseskø. Bruk en tang. Bruk en rundtang.

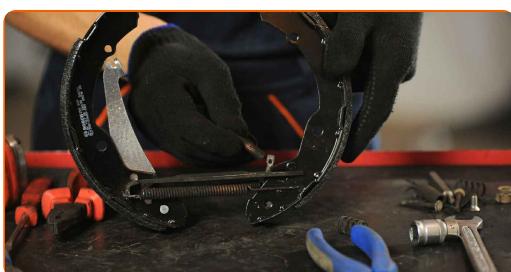

**17**

Smør festepunktene til bremseskoene. Bruk en stålbørste.

**18**

Behandle festepunktene til bremseskoene med et egnert middel. Bruk kobberfett.

**19**

Koble parkeringsbremsekablene til håndbrekket. Bruk en rundtang.

**20**

Installer bremseklossene på den fungerende bremsesylinderen på braketten og på bremse-støtteplatsens brakett.

**21**

Monter den nedre returfjæren. Bruk en tang.

**22**

Sett festefjærene inn i pinnespor. Bruk en tang.



**23**


Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

**24**

Installer en bremsetrommel.

**25**

Stram festene til trommelbremsene. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.

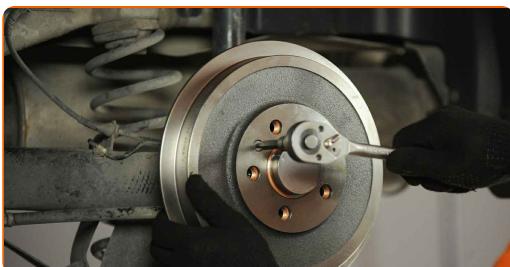**26**

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

**27**

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnert middel. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.



28

Installer hjulet.

**AUTODOC anbefaler:**

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5)

29

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




30

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel.  
Stram den til 120 Nm dreiemoment.



31

Fjern jekker og klosser.

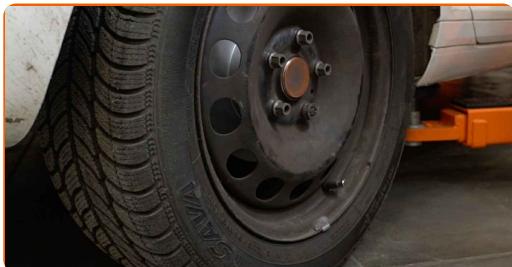
**Utskifting: bremsesko – SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5).****AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Senk farten forsiktig de første 150–200 km etter at bremseskogene er blitt byttet. Unngå mye og brå bremsing i løpet av denne perioden.
- Juster avstanden mellom bremseskogene og trommelen på SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5), mens du trykker på bremsepedalen 10-15 ganger.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

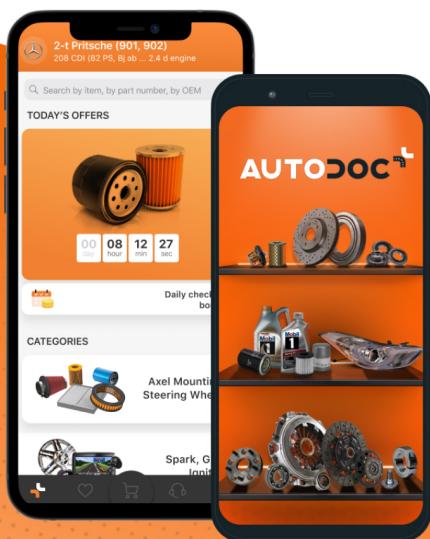

**AUTODOC**+

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESKO: ET STORT UTVALG**

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.