



Slik bytter du støtdemper
bak på en **SKODA**
Octavia III Combi (5E5) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.8 TSI, SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI,
SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.8 TSI
4x4, SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0
TDI RS, SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TSI RS, SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0
TDI / TDI RS 4x4, SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TSI, SKODA Octavia III Combi
(5E5) 2.0 TSI 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en
lignende bildel på en: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

UTSKIFTING: STØTDEMPER – SKODA OCTAVIA III COMBI (5E5). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk pasta
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Støtdemperverktøy # DD5,2
- Støtdemperverktøy # DD6
- Torx bits T25
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Skrustikke
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: støtdemper – SKODA Octavia III Combi (5E5). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SKODA Octavia III Combi (5E5) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3 Jekk opp bilen.

Utskifting: støtdemper – SKODA Octavia III Combi (5E5). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. SKODA Octavia III Combi (5E5)

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør det nedre støtdemperfestet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



7

Støtt opp den bakre spindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



- 8** Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



- 9** Rengjør festene til hjulbuedekselet. Bruk en stålborste.



- 10** Skru løs festene til hjulbuedekselet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



- 11** Flytt hjulbuedekselet til side for å nå de øvre festene til støtdemperen.



12

Rengjør festene til beholderen med det aktive kullet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



13

Skru løs festene til beholderen med det aktive kullet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



14

Flytt beholderen med det aktive kullet til sides for å nå de øvre festene til støtdemperen.



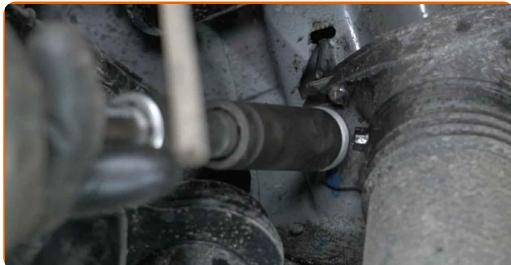
15

Rengjør festene til støtdempernes øvre montering. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



16

Skru løs festene til støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

**17**

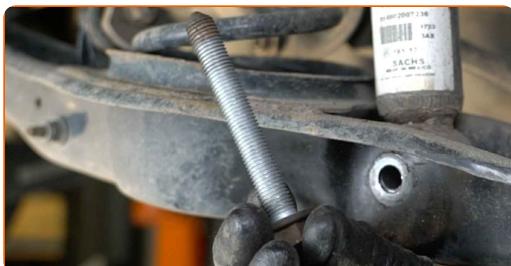
Fjern festeboltene.

**18**

Senk hydraulisk girkassejekk med 10-15 cm.

**19**

Fjern festebolt.

**20**

Fjern støtdemperen.



21

Rengjør monterinsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**22**

Grip støtdemperen med en skrustikke.

**23**

Fjern hylsen til støtdemperfestet. Bruk et brekkjern.

**24**

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



25

Fjern festet til stempelstangen til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et støtdemperverktøy DDNº5,2. Bruk en skrallenøkkel.



26

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – SKODA Octavia III Combi (5E5). Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyne. Bytt ut om nødvendig.

27

Monter festet, mansjetten og gjennomslagsstopperen på en ny støtdemper.



AUTODOC anbefaler:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

28

Stram mutteren støtdemperstangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et støtdemperverktøy DDNº6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



29

Behandle festet til støtdemperstangen med et egned middel. Bruk kobberfett.



30

Monter hylsen til støtdemperfestet.



31

Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.



32

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.



33

Monter festebolten.

**34**

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

**35**

Monter festebolter.

**36**

Stram festene til støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.+45°

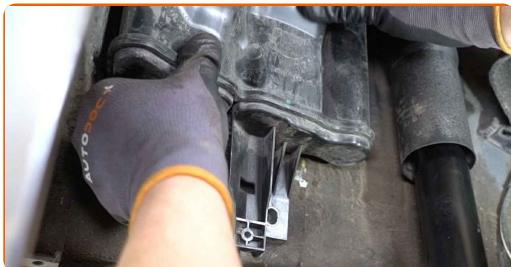
**37**

Smør festene til støtdemperfestet. Bruk kobberfett.



38

Monter beholderen med det aktive kullet igjen.

**39**

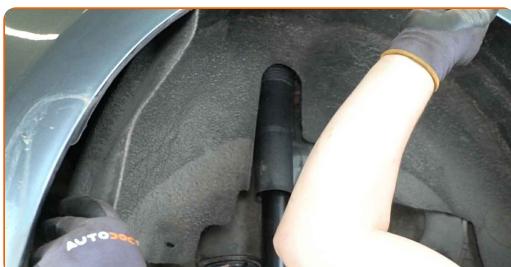
Stram festene til beholderen med det aktive kullet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 12 Nm dreiemoment.

**40**

Smør festene til beholderen med det aktive kullet. Bruk kobberfett.

**41**

Monter dekselet til hjulkassen i setet.

**42**

Skru inn festene til hjulbuedekselet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



AUTODOC anbefaler:

- Du må jekke opp opphengskomponentene til driftsposisjonen for å kunne stramme festene korrekt.

43

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.+180°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

44

Fjern støtten fra under den bakre spindelen.



AUTODOC anbefaler:

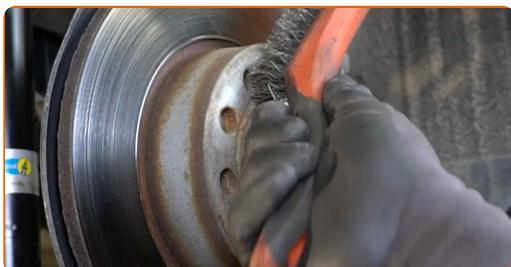
- Utskifting: støtdemper – SKODA Octavia III Combi (5E5). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

45

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

**46**

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

**47**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.

**48**

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – SKODA Octavia III Combi (5E5). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

49

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
SKODA Octavia III Combi (5E5)

50

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



51

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



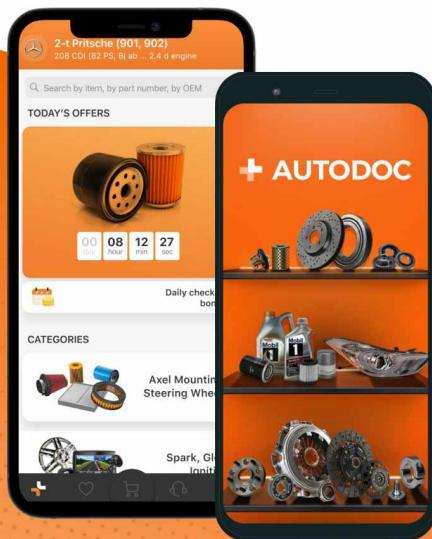
52

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.