

 **AUTODOC CLUB**

Slik bytter du luftfilter på  
en **SKODA Rapid Coupé**  
**(120G, 130G, 135G)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
SKODA Rapid Coupé (120G, 130G, 135G) 1.3 S

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UTSKIFTING: LUFTFILTER – SKODA RAPID COUPÉ  
(120G, 130G, 135G). VERKTØYET DU TRENGER:

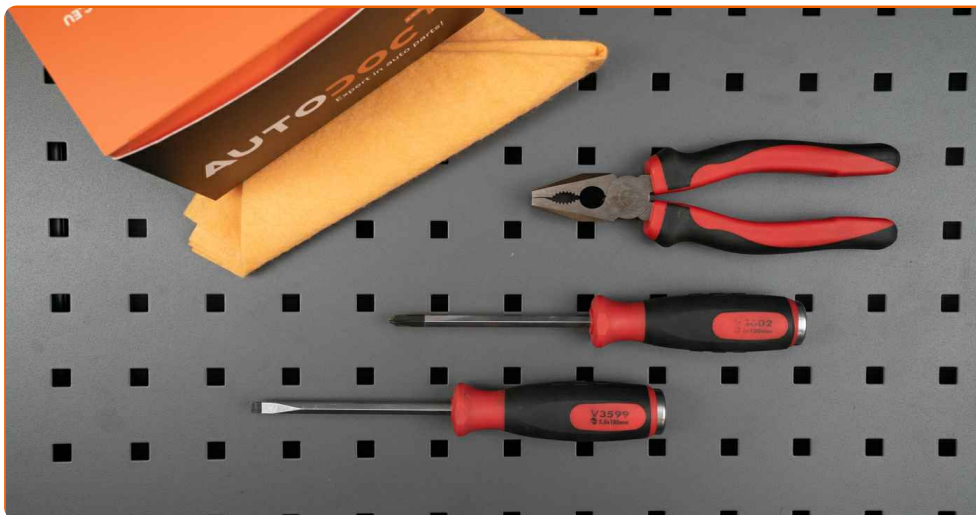

- Phillips-skrutrekker
- Flat skrutrekker
- Kombitenger
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

**AUTODOC anbefaler:**


- Utskifting: luftfilter – SKODA Rapid Coupé (120G, 130G, 135G). Følg vedlikeholdsplanen, anbefalingene og kravene som produsenten spesifiserer.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: LUFTFILTER – SKODA RAPID COUPÉ (120G, 130G, 135G). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**


**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Løsne festeskruene på luftfilterdekslet (4 stykker). Bruk en Philips-skrutrekker.

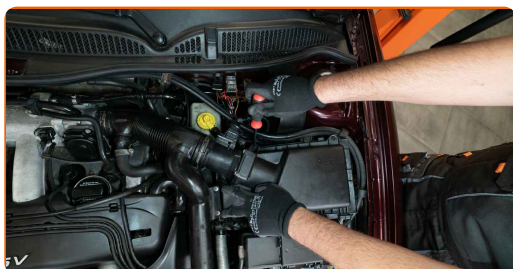

**4** Koble fra kontakten til luftmengdemåleren. Løsne klemmen og fjern inntaksluftslangen fra filterhuset. Bruk kombitenger.

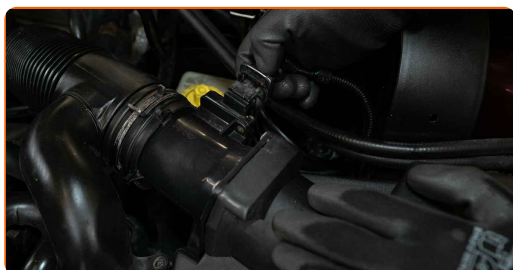


**5** Ta av filterlokket.



Utskiifting: luftfilter – SKODA Rapid Coupé (120G, 130G, 135G). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fjern delen vertikalt med hensyn til motordekselet.

**6** Fjern filterelementet fra filterhuset.

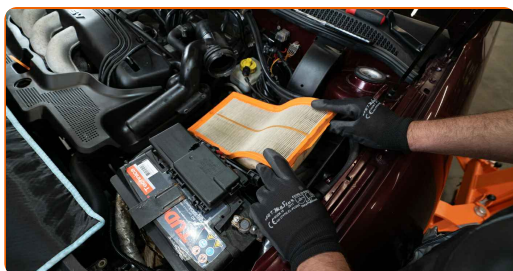

**7** Rengjør luftfilterdekselet og huset.



Utskiifting: luftfilter – SKODA Rapid Coupé (120G, 130G, 135G). Tips:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

8

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



Utskifting: luftfilter – SKODA Rapid Coupé (120G, 130G, 135G). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – SKODA Rapid Coupé (120G, 130G, 135G).
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

9

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

10

Koble slangen for inntaksluften til luftfilterhuset. Stram drivsoffilterets rørklemme. Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.



11

Skru festeskruene på luftfilterdekslet (4 stykker). Bruk en Philips-skrutrekker.



12

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

13

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.