

 **AUTODOC CLUB**

Slik bytter du
tennpluggen på en
SKODA Rapid Coupé
(120G, 130G, 135G) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
SKODA Rapid Coupé (120G, 130G, 135G) 1.3 S

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – SKODA RAPID COUPÉ
(120G, 130G, 135G). VERKTØYET DU TRENGER:



- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – SKODA RAPID COUPÉ (120G, 130G, 135G). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Koble tennpluggkablene fra tennpluggene.




AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk posisjonene til tennpluggkablene.


4 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.




5 Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

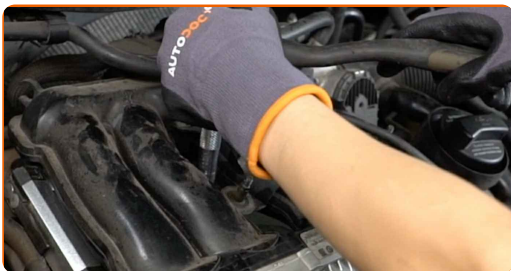


6 Ta ut tennpluggene.

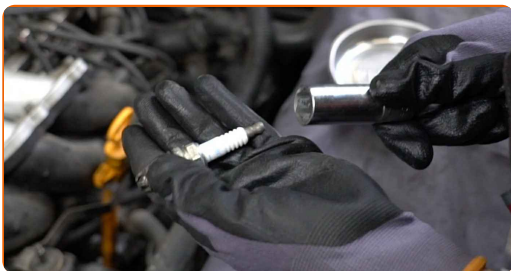

7 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

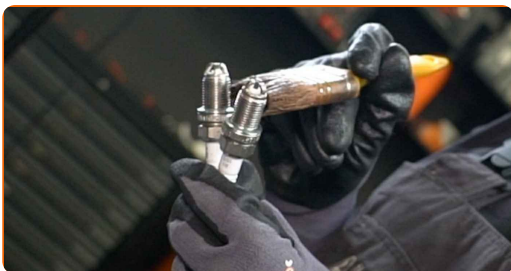

8 Installer nye tennplugg i setene/festepunktet.

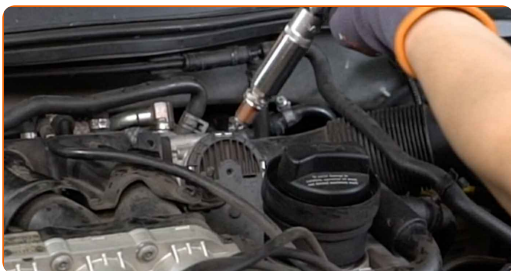

Utskifting: tennplugg – SKODA Rapid Coupé (120G, 130G, 135G). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Senk tennpluggene forsiktig ned i hullene, pass på å ikke endre på mellomrommet mellom elektrodene.

- 9** Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 26 Nm dreiemoment.



Utskifting: tennplugger – SKODA Rapid Coupé (120G, 130G, 135G). Tips:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

- 10** Koble tennpluggkablene til tennpluggene.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – SKODA Rapid Coupé (120G, 130G, 135G). Følg monteringsstrinnene.

- 11** La motoren gå i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

12 Slå av motoren.

13 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

14 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.