



Slik bytter du luftfilter på
en **SKODA Rapid
Spaceback (NH1)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UTSKIFTING: LUFTFILTER – SKODA RAPID SPACEBACK
(NH1). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Tips fra AUTODOC:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern motordekselet. Luftfilterhus integreres i motordekselet.




4 Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

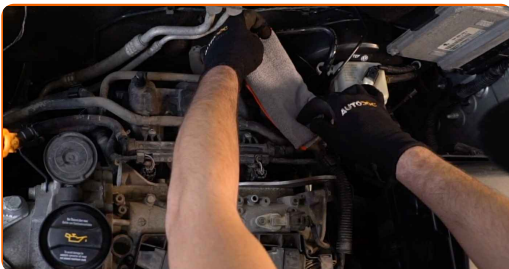


5

Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

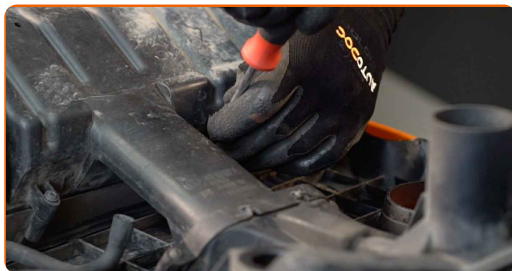

6

Ta av filterlokket.

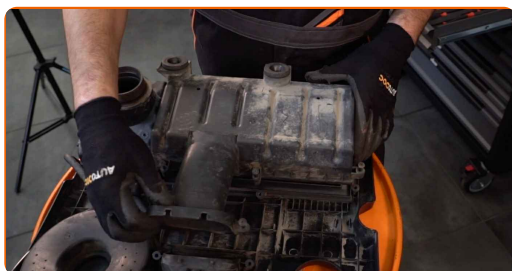

7

Fjern filterelementet fra filterhuset.




8

Rengjør luftfilterdekslet og huset.



9

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

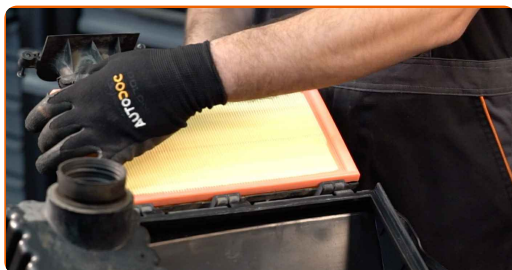


Utskifting: luftfilter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – SKODA Rapid Spaceback (NH1).
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


10

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

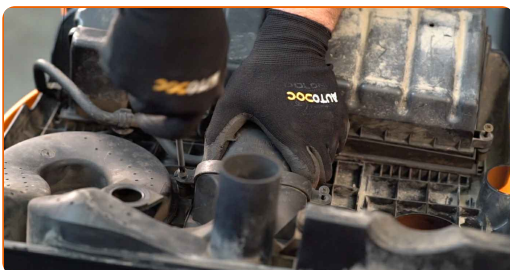


11

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

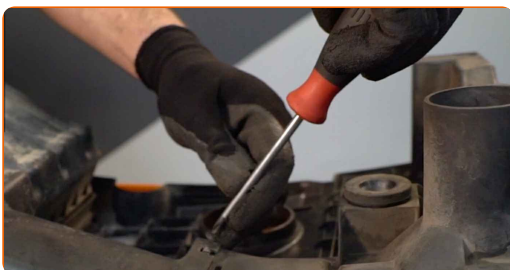

12

Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.

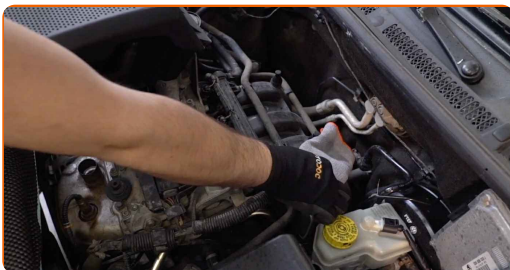

13

Monter motordekslet og fest det. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



Utskifting: luftfilter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.

14

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

15

Lukk panseret.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine. The right one shows a grid of various car parts like filters, belts, and spark plugs. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.