



Slik bytter du  
tennpluggen på en  
**SKODA Rapid  
Spaceback (NH1)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – SKODA RAPID  
SPACEBACK (NH1). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tennplugger – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: TENNPLUGGER – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). FØLG DISSE TRINNENE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern motordekselet.




**4** Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.




**5** Løsne plastikk låseflikene til tennspole forbindelsen. Bruk en flat skrutrekker.



**6** Lirk opp tennspolen. Bruk et brekkjern (2 stykker).

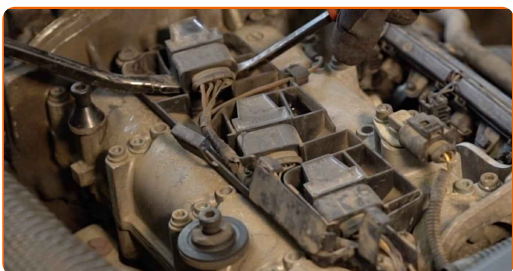


**7** Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

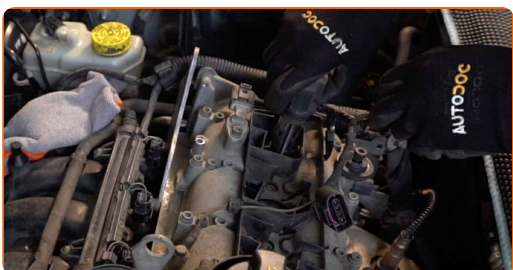

Utskifting: tennplugger – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOC anbefaler:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

**8** Koble kontaktene fra tennspolene.

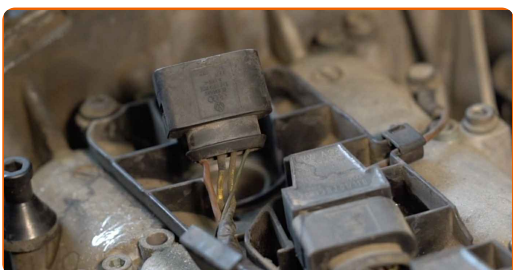

9

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.



10

Skruløs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.



11

Ta ut tennpluggene.



12

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene. Behandle overflaten på tilkoblingspunktene til de nye tennpluggene. Bruk høytemperaturs smørelje.





13

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet.



14

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



### Utskifting: tennplugger – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Profesjonelle anbefalinger:


- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvreges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

15


Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.



**16** Plugg inn kontaktene til tennspolene.

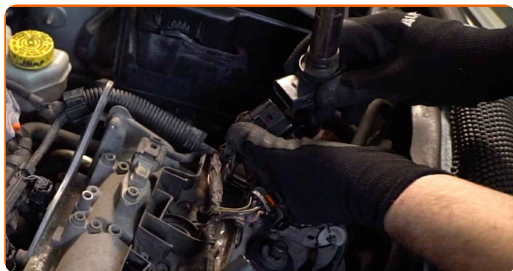

**17** Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

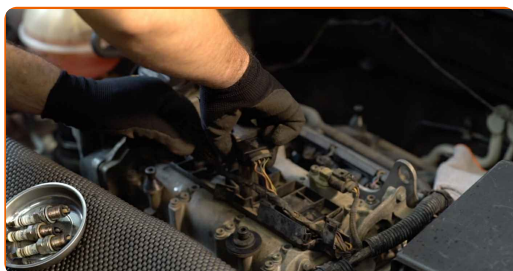


**Utskifting: tennplugg – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Tips:**

- Følg installasjonsprosessen.

**18** Lås kontakten.




**19** Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.

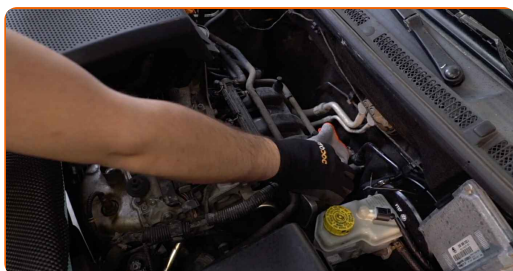



20

Monter motordekslet og fest det. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

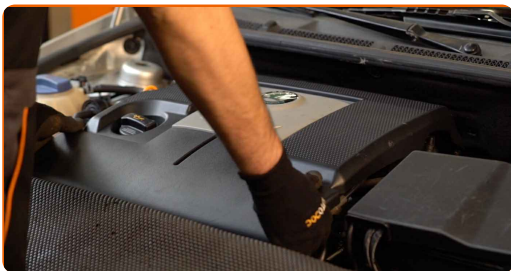

Utskifting: tennplugger – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.

21

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

22

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

23

Slå av motoren.

24

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.