



Slik bytter du kupefilter
på en **SKODA**
ROOMSTER (5J) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER (5J) 1.6, SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UTSKIFTING: KUPEFILTER – SKODA ROOMSTER (5J).
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



• Torx bits T20

• Mikrofiberhåndkle

Kjøp verktøy

Utskifting: kupefilter – SKODA ROOMSTER (5J). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – SKODA ROOMSTER (5J). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Flytt passasjeretsetet så langt bak som den kommer.



2 Spre ut en klut under dekselet til kupèfilteret for å beskytte innvendige trekk mot smuss.



3 Skru løs festeskruene på hanskerommet. Bruk Torx T20.



4 Lirk opp og frigjør festene forsiktig, og fjern kledningsplate på passasjersiden.



5 Fjern hanskerommet.




Utskifting: kupefilter – SKODA ROOMSTER (5J). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig for å unngå å skade festene til hanskerommet.

6 Fjerne kupèfilterhusdekselet.




7 Fjern kupèfilteret.

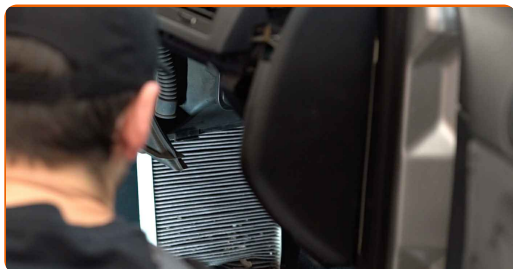

Utskifting: kupefilter – SKODA ROOMSTER (5J). AUTODOC anbefaler:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

8 Installer kupèfilteret i setet.

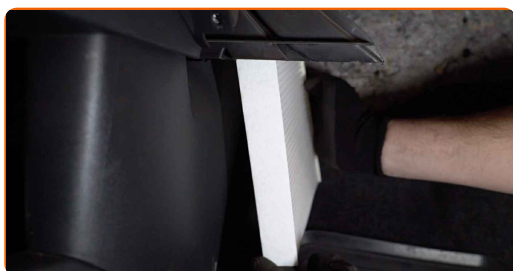

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – SKODA ROOMSTER (5J). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.

9 Installer kupèfilterhusdekslet.



10 Installer hanskerommet.



11 Monter kledningsplate på siden. Plasser glidebolter ved å bruke styretapper og lås festene.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – SKODA ROOMSTER (5J). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

12 Skru fast festeskruene på hanskerommet. Bruk Torx T20.



13 Før passasjeretset tilbake til sin opprinnelige posisjon.



14 Slå på tenningen.

15 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

16 Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.