



Slik bytter du tennspole
på en **SKODA SUPERB**
(3T4) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
SKODA SUPERB (3T4) 1.4 TSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

UTSKIFTING: TENNSPOLE – SKODA SUPERB (3T4).
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

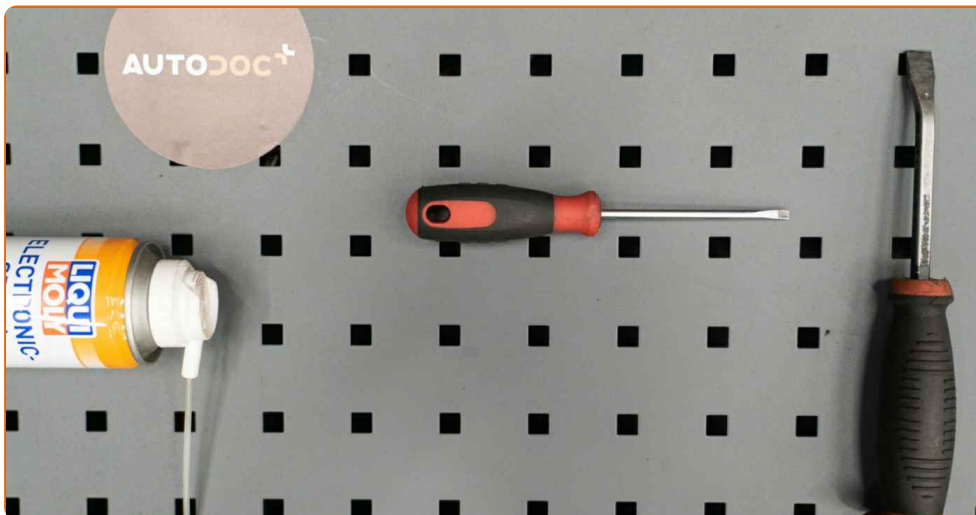

- Elektrospray
- Brekkiern
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskiifting: tennspole – SKODA SUPERB (3T4). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – SKODA SUPERB (3T4). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løs slangen til ventilen for veivhusventilasjon fra motordekselet på høyre side.

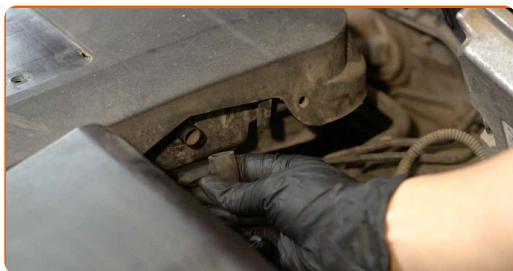


4 Fjern motordekslet som monteres med luftfilterhuset.




Utskifting: tennspole – SKODA SUPERB (3T4). Tips:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

- 5 Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

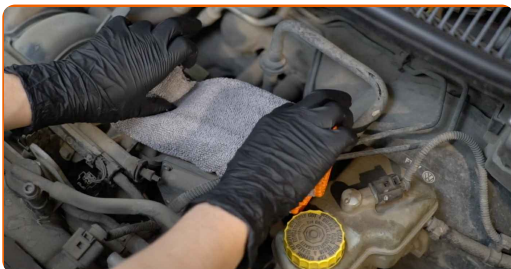


- 6 Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Bruk et brekkjern.

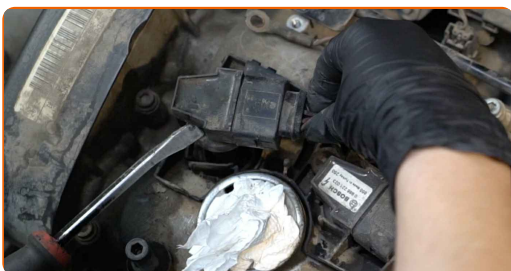

AUTODOC anbefaler:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.


- 7 Koble kontaktene fra tennspolene.

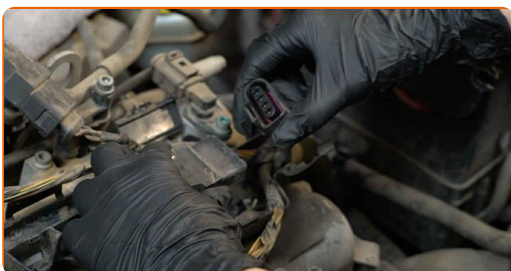


- 8 Behandle pluggen til tennspolen med elektropray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.



- 9 Plugg inn kontaktene til tennspolene.

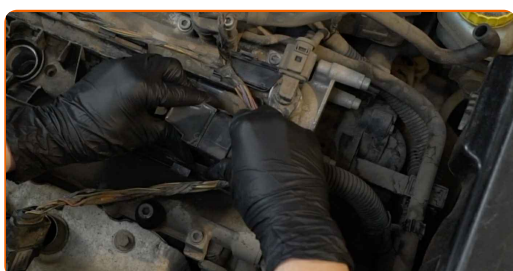

- 10 Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

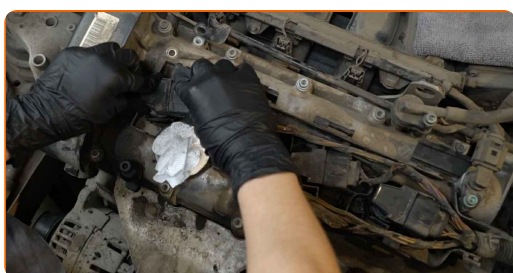

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennspole – SKODA SUPERB (3T4). Følg monteringsstrinnene.

11 Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.




12 Monter motordekslet og fest det.



AUTODOC anbefaler:

- Forsiktig! Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene til bilen. SKODA SUPERB (3T4)
- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.

13 Fest slangen til ventilen for veivhusventilasjon til motordekslet på høyre side.

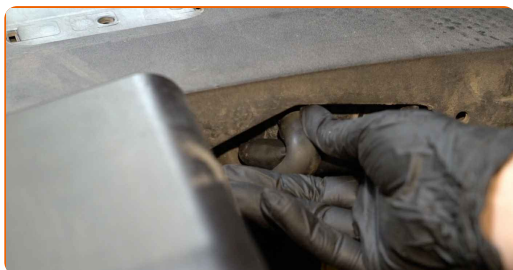

14 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

15 Lukk panseret.

16

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

17

Slå av motoren.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNSPOLE: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.