




Slik bytter du luftfilter på  
en **SKODA SUPERB**  
**(3U4)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

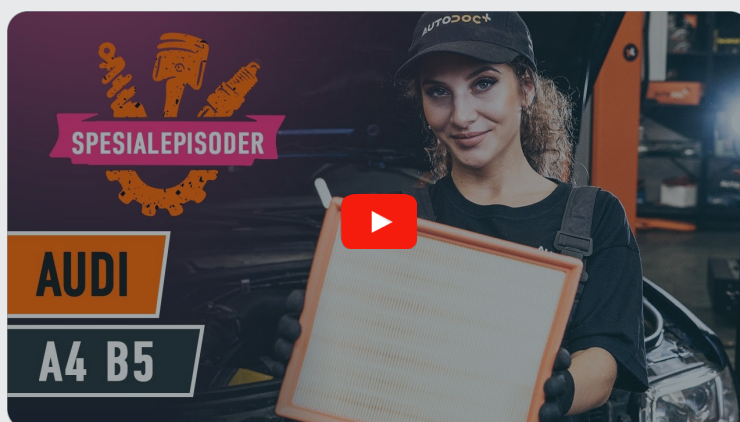

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,  
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

UTSKIFTING: LUFTFILTER – SKODA SUPERB (3U4).  
VERKTØYET DU TRENGER:



- Phillips-skrutrekker
- Brekkiern
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: luftfilter – SKODA SUPERB (3U4). Tips:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: LUFTFILTER – SKODA SUPERB (3U4). FØLG DISSE TRINNENE:**


**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


**3** Ta bort luftfilterkanalen fra luftfilterhuset.



**4** Odkręć elementy mocujące osłonę termiczną obudowy filtra powietrza. Bruk en Philips-skrutrekker.

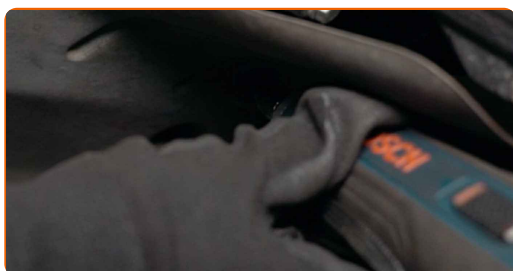


**5** Zdejmij osłonę termiczną obudowy filtra powietrza.

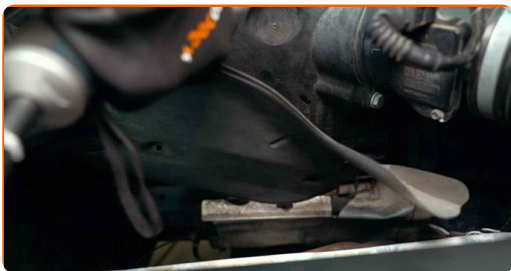

**6** Løs klipsene til luftfilterdekselet. Bruk et brekkjern.



**7** Løft opp dekselet til luftfilterhuset litt.

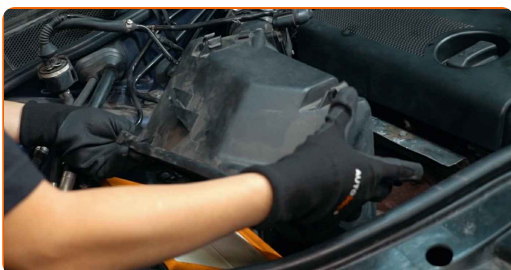


**8** Fjern filterelementet fra filterhuset.



**9** Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.




**10** Rengjør luftfilterdekselet og huset.

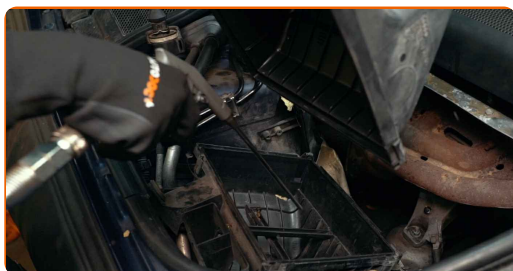


Utskifting: luftfilter – SKODA SUPERB (3U4). Profesjonelle anbefalinger:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

**11** Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslagen.

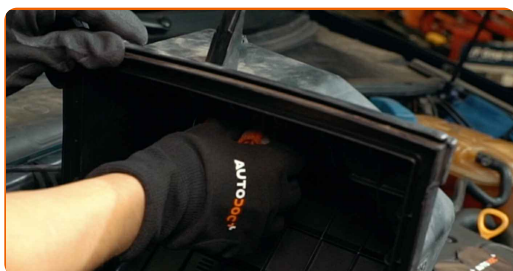

**12** Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

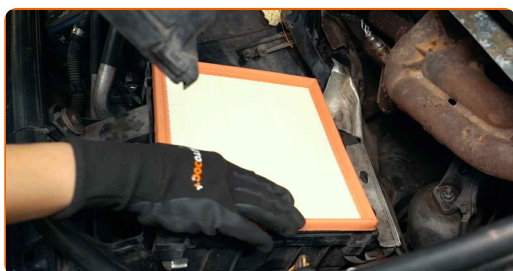


Utskifting: luftfilter – SKODA SUPERB (3U4). Tips fra AUTODOC:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – SKODA SUPERB (3U4).

13

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

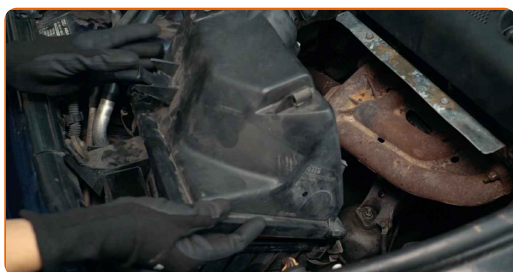


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – SKODA SUPERB (3U4). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

14

Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.

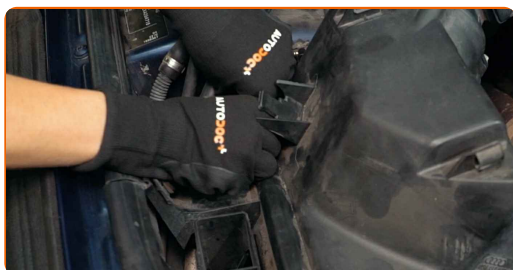


**15** Załóż osłonę termiczną obudowy filtra powietrza.



**16** Przykręć elementy mocujące osłonę termiczną obudowy filtra powietrza. Bruk en Philips-skruttrekker.



**17** Monter luftfilterkanalhuset.

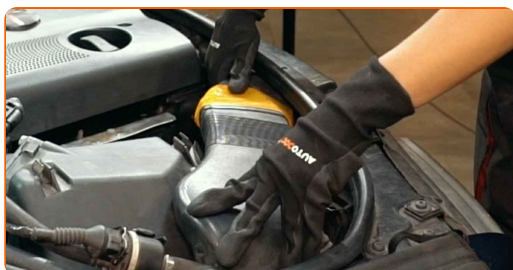

**18** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**19** Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.