



Slik bytter du  
bremseklosser bak på en  
**SKODA SUPERB**  
**Stasjonsvogn (3T5) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **i** Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5) 1.9 TDI, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5) 3.6 V6 4x4, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5) 2.0 TDI 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – SKODA SUPERB STASJONSVOGN (3T5). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Rengjøringsbørste av nylon
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pibenøkkelinnsats # 13
- Torx bits T27
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss


**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremseklosser – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

- 1** Koble til skanne- og serviceverktøyet.

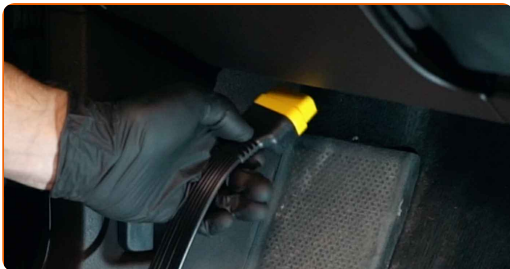

- 2** Sett parkeringsbremssystemet i vedlikeholdsmodus.

- 3** Åpne panseret.

- 4** Rengjør lokket til bremsevæskebeholderen. Bruk bremserens.

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseklosser – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

5

Skru løs braketten til motorens solenoidventil. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.



6

Skru løs tankklokken for bremsevæsken.



7

Sikre hjulene med klosser.

8

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




9

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

10

Løsne hjulboltene.

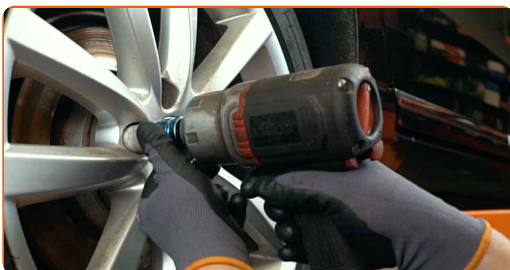

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5)

**11**

Ta av hjulet.



**12**

Spre bremseløssene. Bruk et brekkjern.




**13**

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**14**

Skrul løs bremsecalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

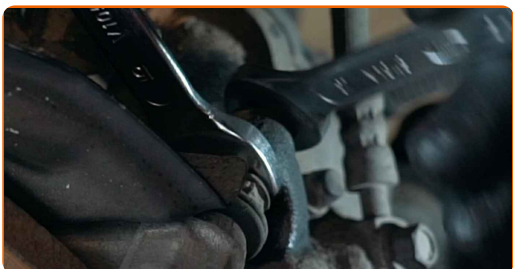

15

Fjern bremsekaliperen.



### Utsifting: bremseklosser – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

16

Fjern bremseklossene.



Utskifting: bremseklosser – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

17

Rengjør bremsekaliperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

18

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

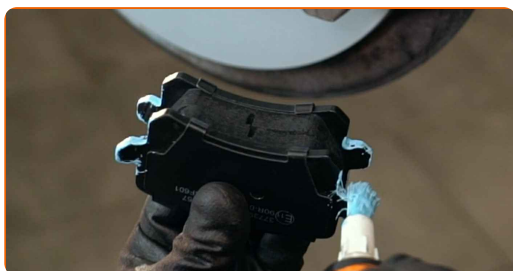

Utskifting: bremseklosser – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5). Tips:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.



19

Installer nye bremseklosser.



Utskifting: bremseklosser – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

20

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**21** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



**22** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



**23** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



**24** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



Utskifting: bremseklosser – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

25

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5)


26

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

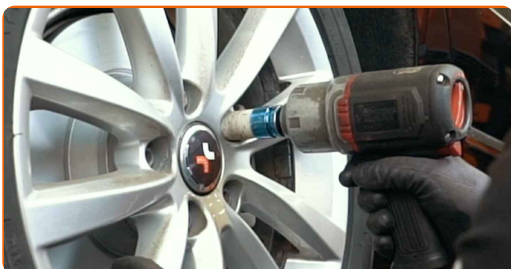

27

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

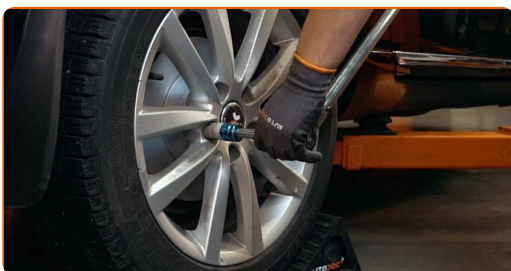

28 Fjern jekker og klosser.



29 Deaktiver vedlikeholdsmodusen for parkeringsbremssystemet.


30 Koble fra skanne- og serviceverktøyet.



Utskifting: bremseklosser – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

31 Stram tanklokket til bremsevæsken.

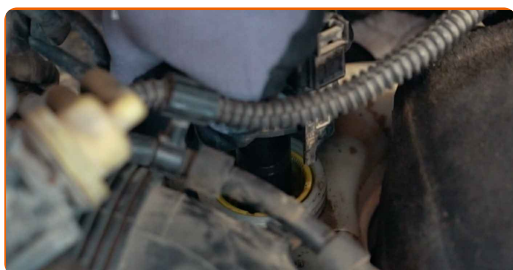

**32**

Monter braketten til motorens solenoidventil. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.

**33**

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.