



Slik bytter du
tennpluggen på en
SKODA SUPERB
Stasjonsvogn (3T5) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5) 2.0 TSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – SKODA SUPERB STASJONVOGN (3T5). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5). AUTODOC anbefaler:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – SKODA SUPERB STASJONSVOGN (3T5). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Fjern motordekselet.

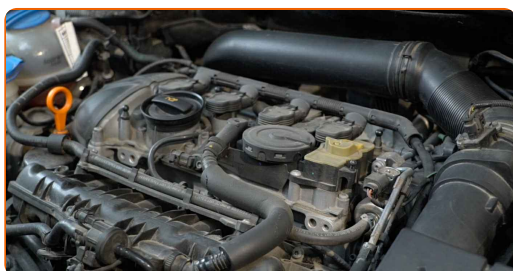


AUTODOC anbefaler:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.
- Utskifting: tennplugger – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

4 Koble kontaktene fra tennspolene.

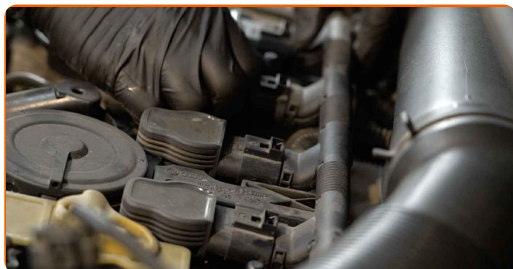


5 Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

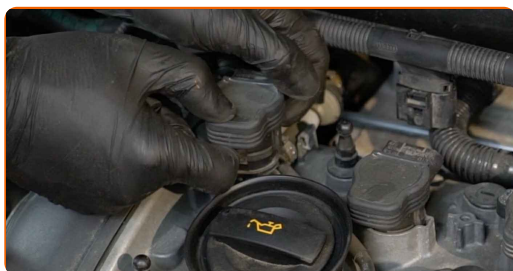


Utskifting: tennpluggen – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5). Tips:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

6 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

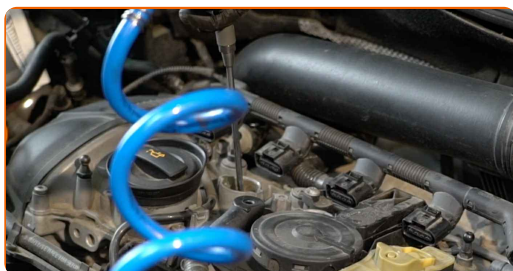

7 Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

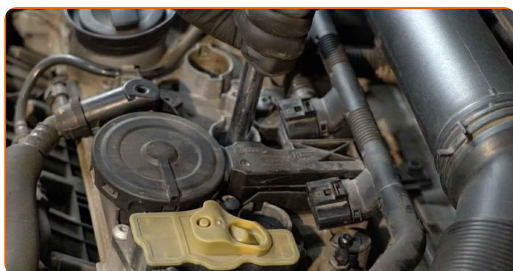


8

Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.




9

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

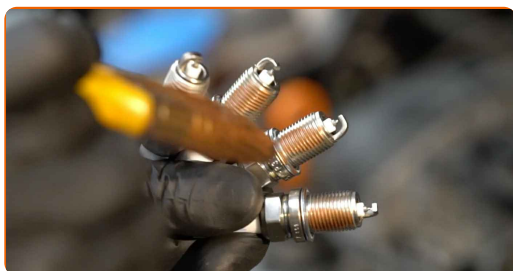


10

Installer nye tennplugg i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.

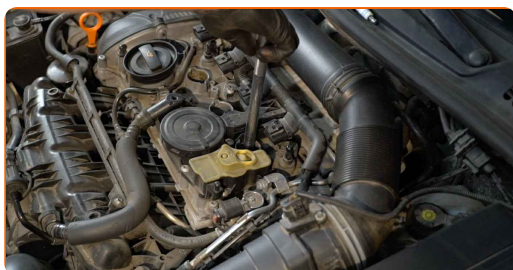

11


Skru på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

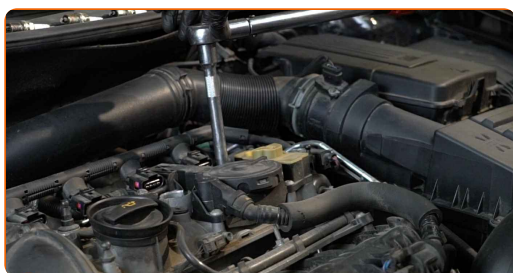

Utskifting: tennplugger – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvreges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.


12 Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

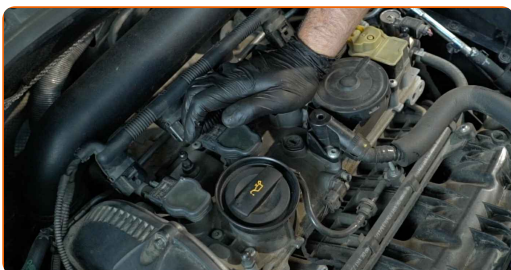

AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: tennplugger – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5). Følg monteringsstrinnene.

13 Plugg inn kontaktene til tennspolene.

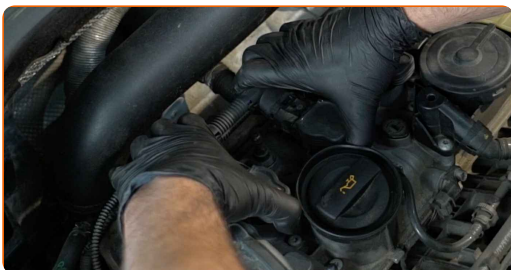

14

Monter motordekslet og fest det.

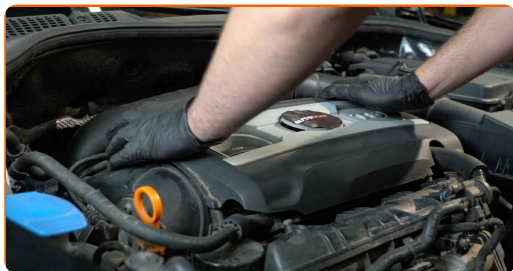

Utskifting: tennplugger – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3T5). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

15

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

16

Lukk panseret.

17

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

18

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON

Download on the

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.