



Slik bytter du kupefilter  
på en **SKODA SUPERB**  
**Stasjonsvogn (3V5)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3V5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3V5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3V5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3V5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3V5) 2.0 TDI 4x4, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3V5) 1.4 TSI 4x4, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3V5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3V5) 2.0 TSI 4x4, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3V5) 1.5 TSi, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3V5) 1.4 TSI iV, SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3V5) 1.4 TSI PHEV

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI


Utskifting: kupefilter – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3V5). Liste med verktøyet du kan trenge:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne hanskerommet.

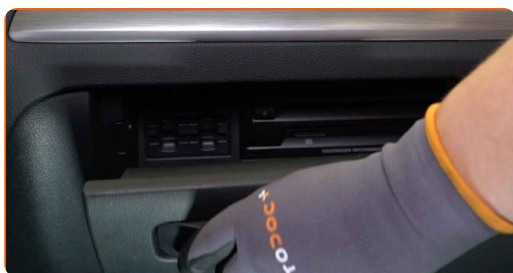

2

Trykk ned holderne til hanskerommet.



**3** Løsne sperringen (stroppen) fra lokket til hanskerommet.



**4** Løs klipsene til kabinfilteret.



**5** Fjerne kupèfilterhusdekselet.



**6** Fjern kupèfilteret.



Utskifting: kupefilter – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3V5). Tips fra AUTODOC:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

7

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – SKODA SUPERB Stasjonsvogn (3V5). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.


8

Installer kupèfilterhusdekslet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



9

Fest sperringen (stroppen) til lokket til hanskerommet.

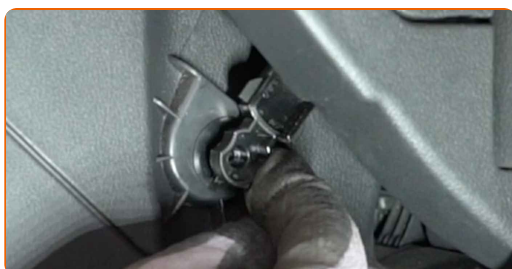

10

Lukk hanskerommet.



11

Slå på tenningen.

12

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

13

Slå av tenningen.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.