



Slik bytter du luftfilter på  
en **KIA Sorento JC** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

KIA SORENTO I (JC) 2.4, KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6, KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi,  
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – KIA SORENTO JC. LISTE  
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Flat Skrutrekker
- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: luftfilter – KIA Sorento JC. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: LUFTFILTER – KIA SORENTO JC. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

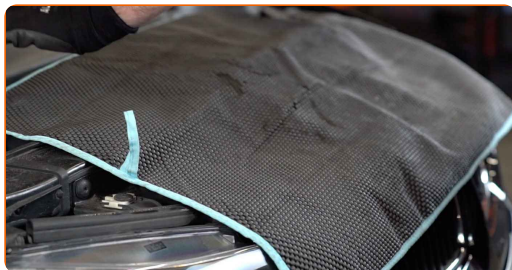


3


Koble fra kontakten til luftmengdemåleren. Bruk en flat skrutrekker.




**4** Løs holderne til tennpluggkablene. Bruk en flat skrutrekker.

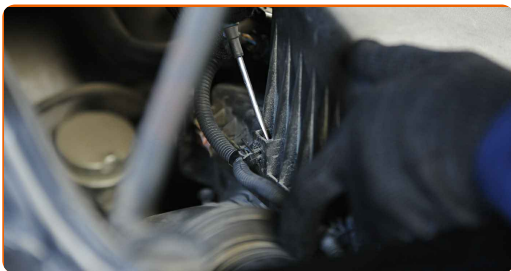

**5** Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en Philips-skrutrekker.

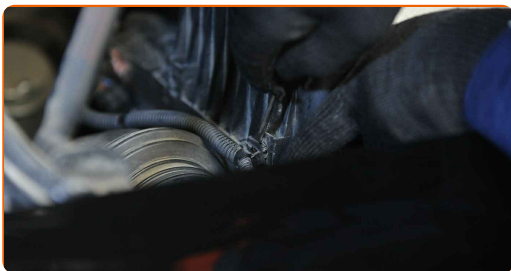

**6** Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

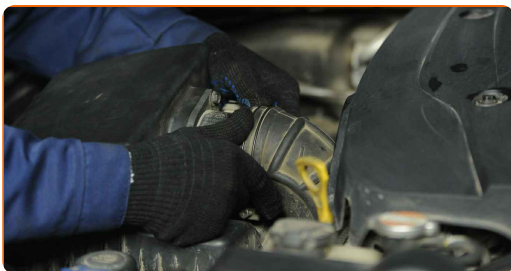

**7** Løs klipsene til luftfilterdekselet.



**8** Ta av filterlokket.



**9** Fjern filterelementet fra filterhuset.



**10** Rengjør luftfilterdekselet og huset.

### Utsifting: luftfilter – KIA Sorento JC. Profesjonelle anbefalinger:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

**11** Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.




### AUTODOC anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – KIA Sorento JC.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


**12** Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.




**13** Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.

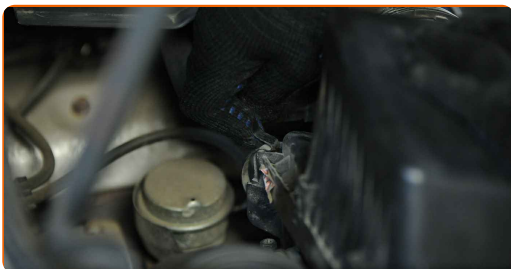

**14** Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

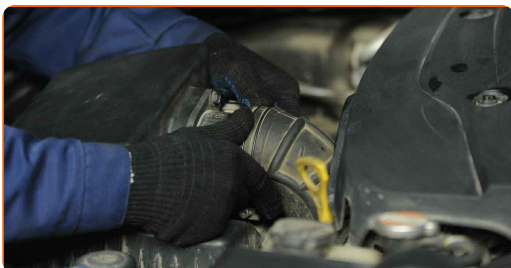


**15** Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en Philips-skrutrekker.

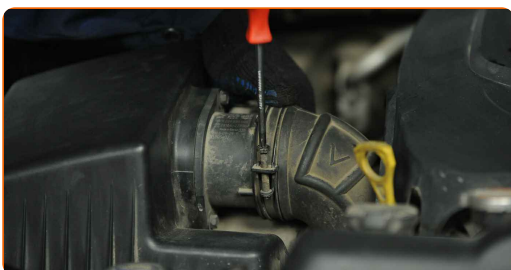

**16** Fest holderne til tennpluggkablene.

**17**

Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.

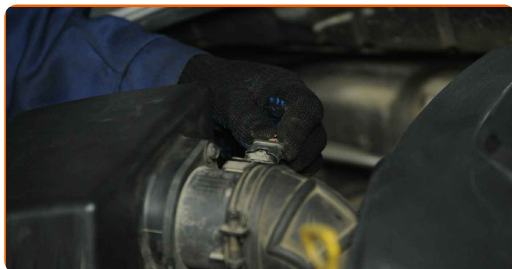**18**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen. Lukk panseret.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR KIA**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR KIA SORENTO JC**

**LUFTFILTER FOR KIA: KJØP NÅ**

**LUFTFILTER FOR KIA SORENTO JC: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.