



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **KIA Sorento JC** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

KIA SORENTO I (JC) 2.4, KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6, KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi,
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6, KIA SORENTO I (JC) 3.8 4WD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – KIA SORENTO JC.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Tetningsmiddel
- Bremsecaliper føringsstift fett
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsstempelverktøy
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremseskiver – KIA Sorento JC. Profesjonelle anbefalinger:

- Skift ut bremseskiver på bilen KIA Sorento JC i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – KIA Sorento JC – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.



2

Sikre hjulene med klosser.

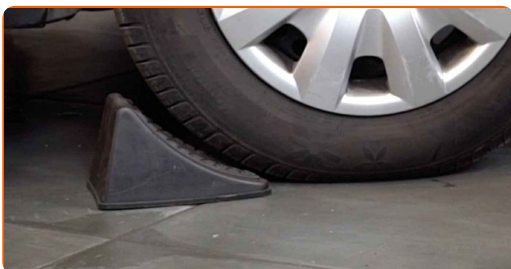

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. KIA Sorento JC

6


Ta av hjulet.



7 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




8 Skru løs bremsecalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

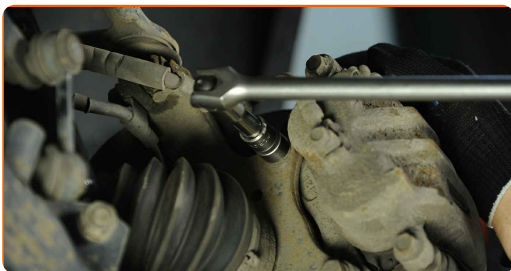


9 Fjern festeboltene (2 stykker).

10 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

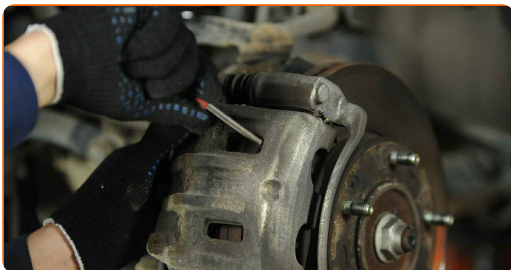

11 Fjern bremsecaliperen.

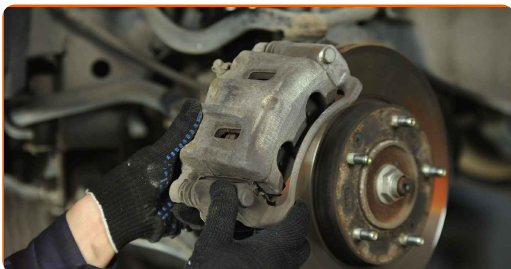


Utskifting: bremseskiver – KIA Sorento JC. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremseylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


12

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

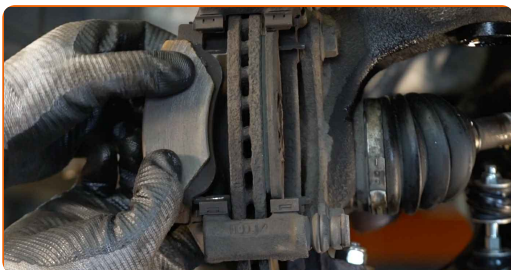


13

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

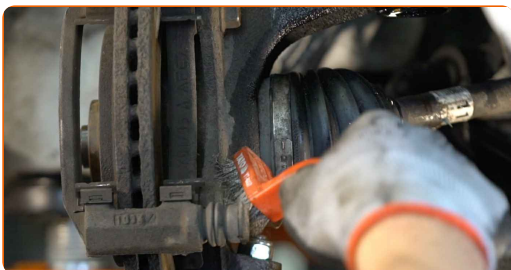


14 Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

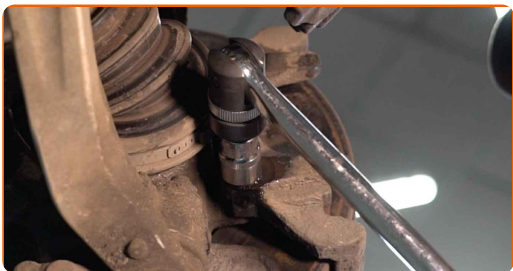


15 Fjern festboltene (2 stykker).

16 Fjern kalipperbraketten.

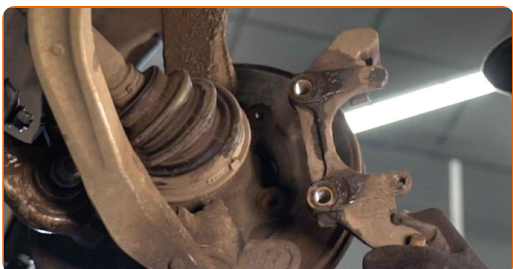


17 Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

18 Skru løs bremseskivefestet. Bruk en Philips-skrutrekker.

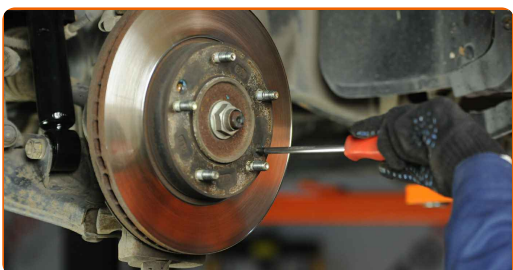

19 Fjern bremseskiven.

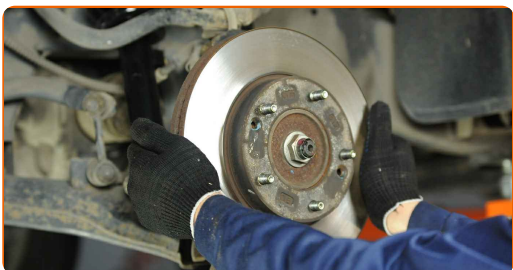

20

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



21

Installer bremseskiven.




22

Stram bremseskivefestet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.



23

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

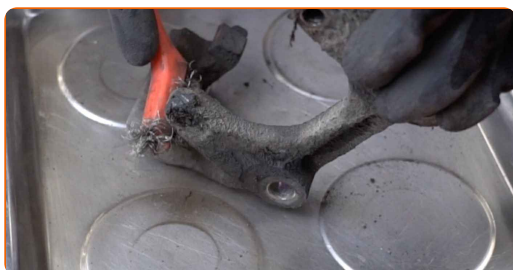

AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: bremseskiver – KIA Sorento JC. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

24 Fjern styretappene fra bremsekaliperen.




25 Behandle bremsekaliper styrepinnene.

26 Behandle glidebolter i bremsekaliperen. Bruk fett for glidebolter i bremsekaliperen.

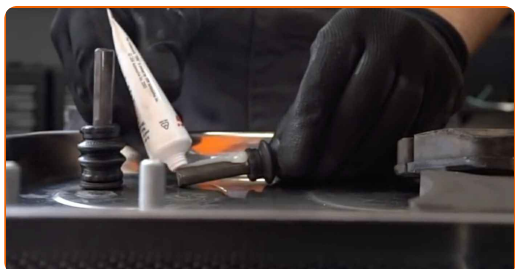

27 Skru inn styrepinnene.

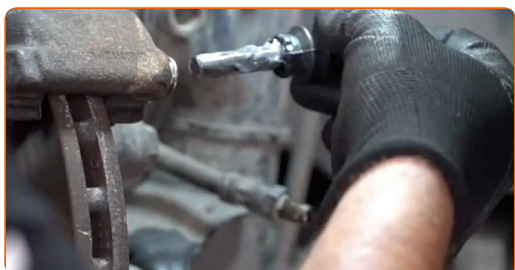


28 Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




29 Behandle festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en tetningsmasse.

30 Installer bremsekalipperbraketten.

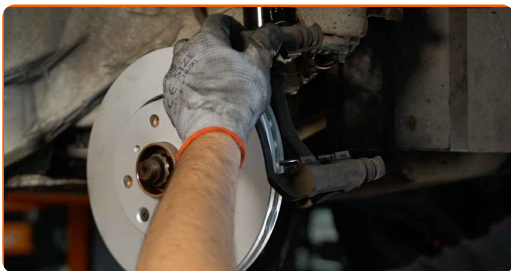


31 Monter festebolter (2 deler).


32 Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.

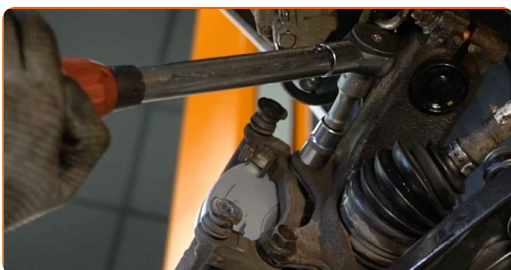

33 Installer bremseklossene.

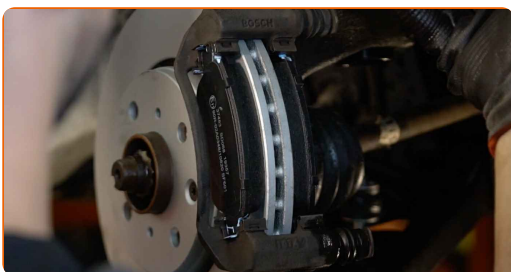

34 Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

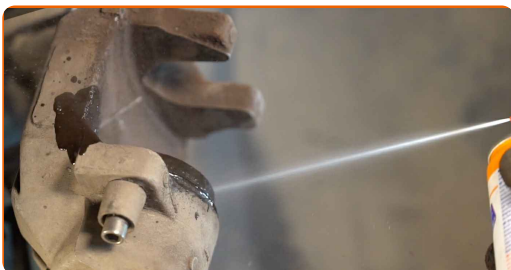


Utskifting: bremseskiver – KIA Sorento JC. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


35

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

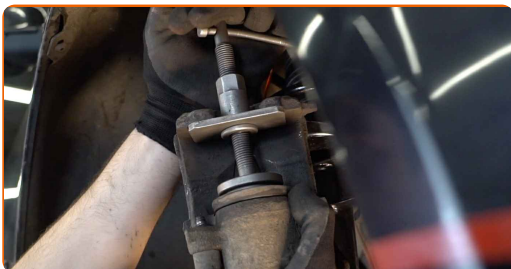

36

Installer bremsekaliperen og fest den.

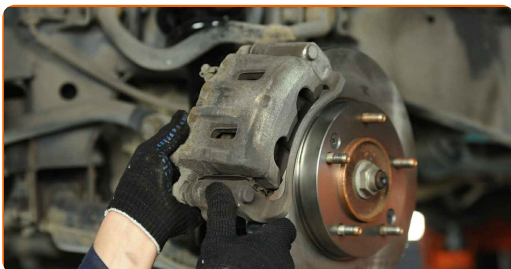


37

Monter festebolter (2 deler).

38

Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

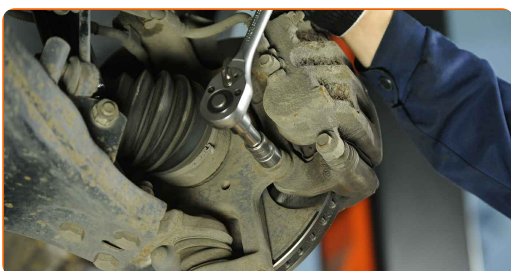

39

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



40

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – KIA Sorento JC. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

41


Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
KIA Sorento JC


42 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

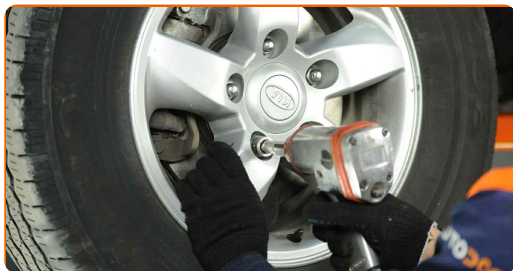

43 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

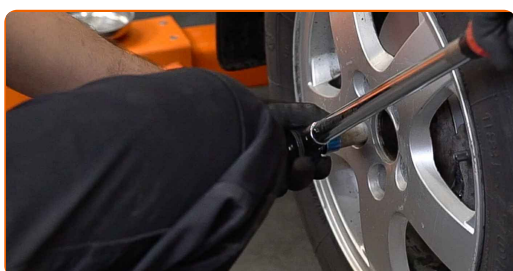

44 Fjern jekker og klosser.

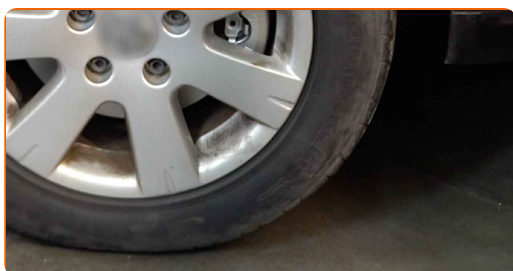

Utskifting: bremseskiver – KIA Sorento JC. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

45

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



Utskifting: bremseskiver – KIA Sorento JC. Profesjonelle anbefalinger:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR KIA

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR KIA SORENTO JC

BREMSESKIVER FOR KIA: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR KIA SORENTO JC: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.