



Slik bytter du  
bremseklosser fremme  
på en **KIA Sorento JC** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

KIA SORENTO I (JC) 2.4, KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6, KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi,  
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – KIA SORENTO JC.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

**Utskifting: bremseklosser – KIA Sorento JC. AUTODOCs eksperter anbefaler:**


- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – KIA Sorento JC – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



**2** Sikre hjulene med klosser.

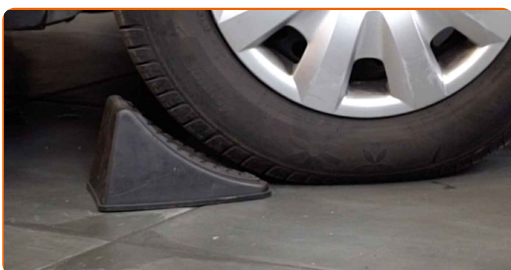

**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**5** Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**


- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. KIA Sorento JC

**6** Ta av hjulet.



**7** Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**8** Skru løs bremsecalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

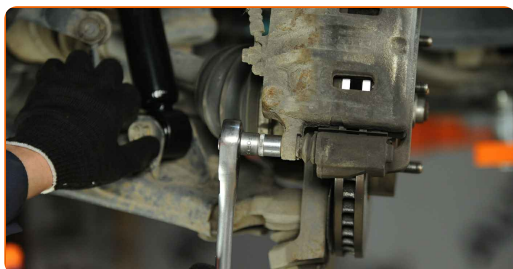

**9** Fjern festeboltene (2 stykker).

**10** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



**11** Fjern bremsekaliperen.




**Utskifting: bremseklosser – KIA Sorento JC. AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

12

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

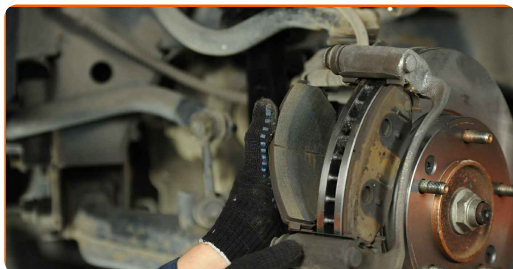


Utskifting: bremseklosser – KIA Sorento JC. Profesjonelle anbefalinger:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

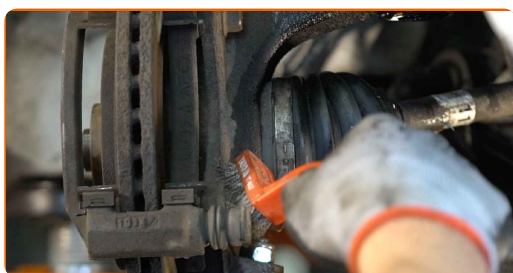

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – KIA Sorento JC. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


- 14** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvinging.



Utskiifting: bremseklosser – KIA Sorento JC. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

- 15** Installer nye bremseklosser.

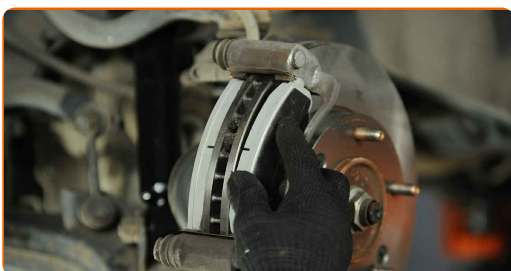


Utskiifting: bremseklosser – KIA Sorento JC. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.




**16** Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

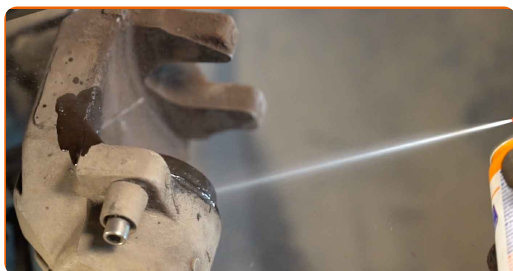


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseklosser – KIA Sorento JC. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**17** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

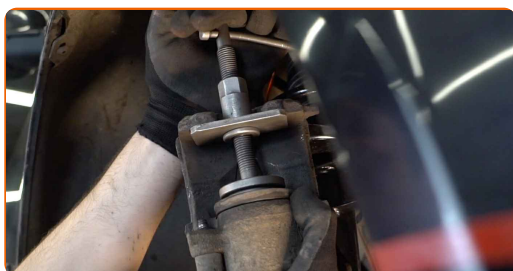


**18** Installer bremsekaliperen og fest den.

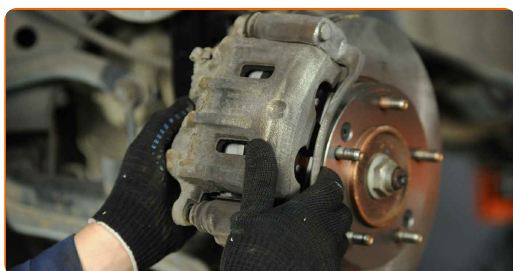


**19** Monter festebolter (2 deler).

- 20 Stram festene til bremsecaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

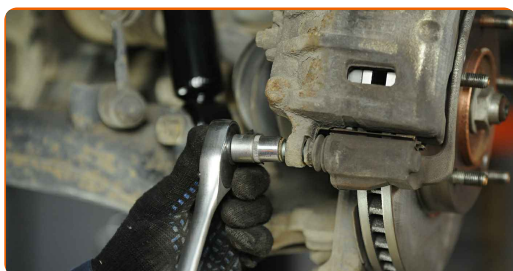

- 21 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

- 22 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

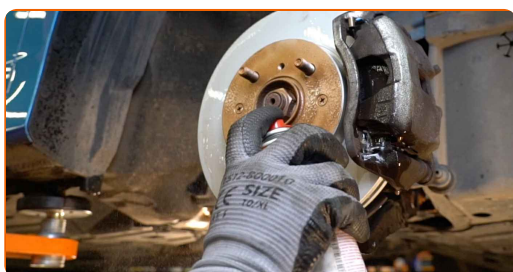

Utskifting: bremseklosser – KIA Sorento JC. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

- 23 Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
KIA Sorento JC

**24**

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.




**25**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



**26**

Fjern jekker og klosser.

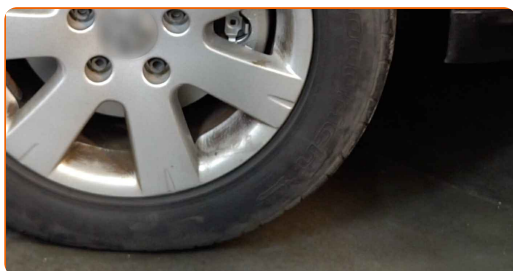

**Utskifting: bremseklosser – KIA Sorento JC. AUTODOC anbefaler:**

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

27

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



### Utskifting: bremseklosser – KIA Sorento JC. Tips:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows a grid of various car parts like brake pads, rotors, and filters.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR KIA**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR KIA SORENTO JC**

**BREMSEKLOSSER FOR KIA: KJØP NÅ**

**BREMSEKLOSSER FOR KIA SORENTO JC: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.