



Slik bytter du hjullager
bak på en **SUZUKI**
SPLASH – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

UTSKIFTING: HJULLAGER – SUZUKI SPLASH.
VERKTØYET DU TRENGER:

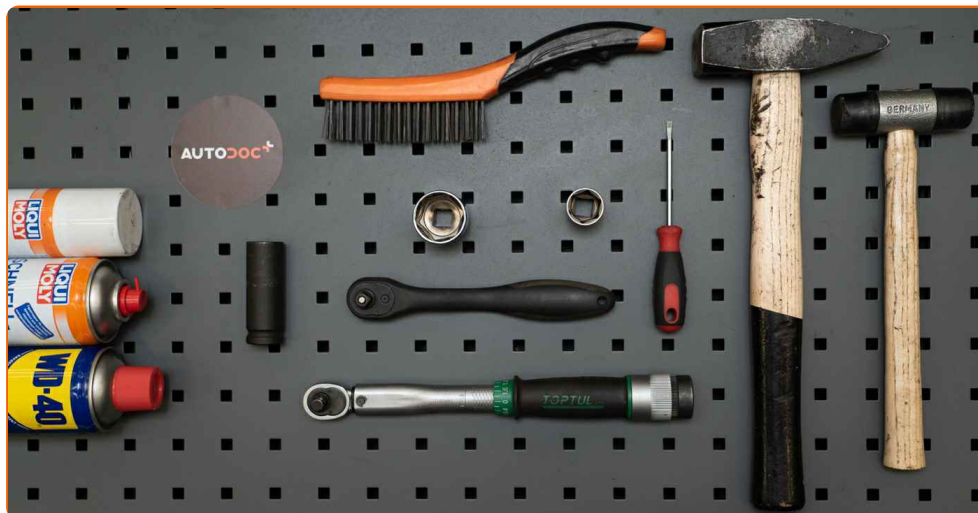

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat meisel
- Hammer
- Flat Skrutrekker
- Avtrekkersett for hylser og lager
- Seegerringtang
- Gummihammer
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

AUTODOC anbefaler:

- Lagermonteringen på SUZUKI SPLASH bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SUZUKI SPLASH – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. SUZUKI SPLASH


5

Ta av hjulet.

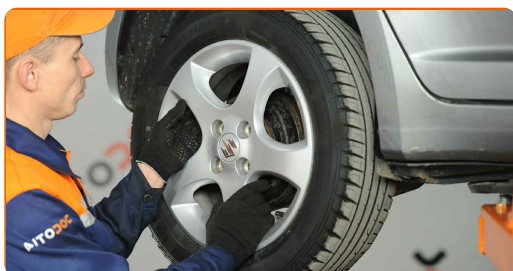

6

Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer. Bruk en flat skrutrekker.

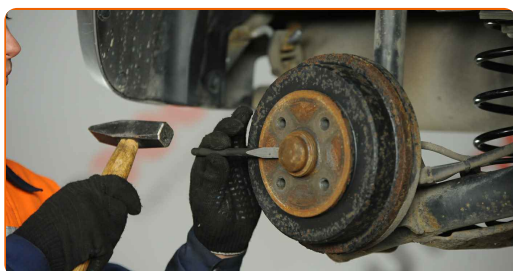


Vennligst merk deg!


- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.

7 Rengjør boltene til hjulnavet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

8 Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en skrallenøkkel.

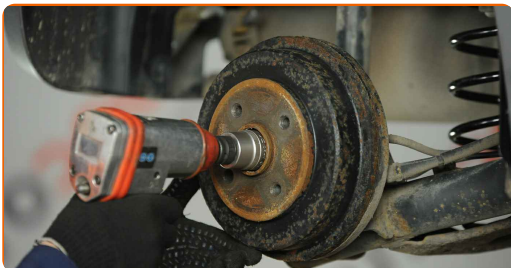


9 Fjern bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.

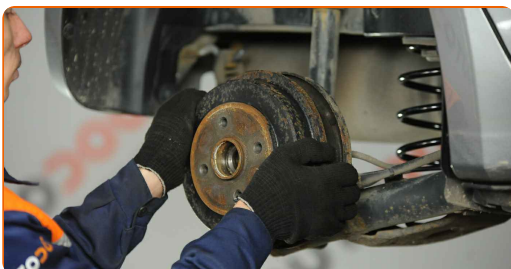

Utskiifting: hjullager – SUZUKI SPLASH. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Undersøk bremsetrommelen. Skift den om nødvendig.

10 Fjern låseringen til hjulnavlageret. Bruk en seegerringtang.

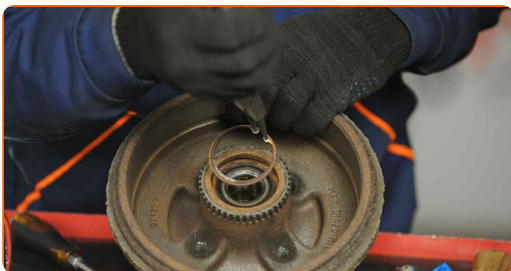

11

Trykk ut hjulnavlageret. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.

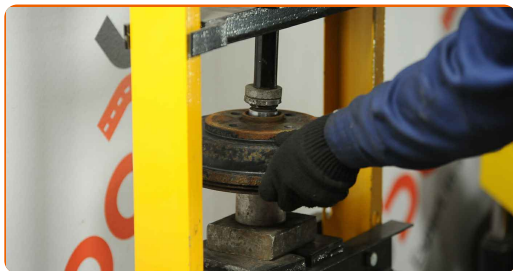


12

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

13

Press hjullageret inn i bremsetrommelen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager. Bruk en hammer.

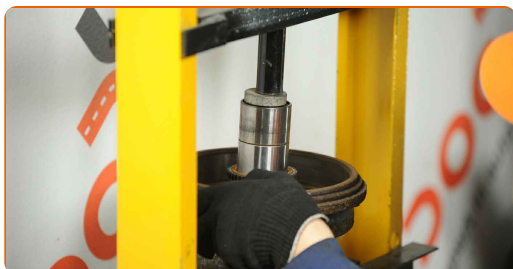


Utskifting: hjullager – SUZUKI SPLASH. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at lageret til hjulnavet er i den riktige posisjonen. Pass på at det ikke er feilplassert.
- Slutt å trykke på lageroverflaten med en gang det er plassert i festesetet.


14

Rengjør låseringen til hjulnavlageret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


15 Monter låseringen til hjulnavlageret. Bruk en seegerringtang.

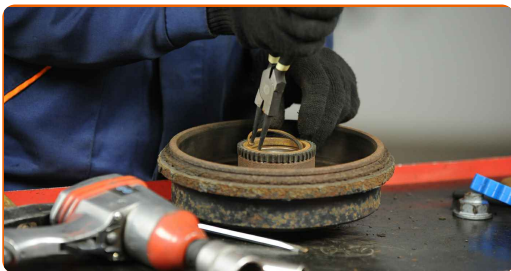

16 Monter bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.

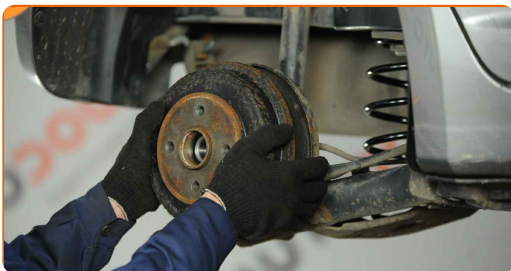

17 Stram navet. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 175 Nm dreiemoment.

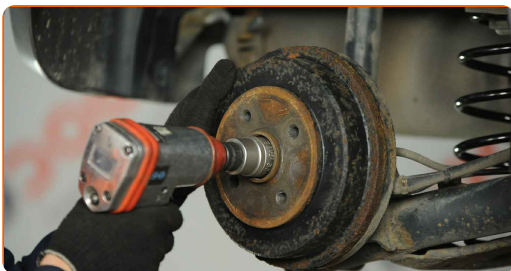


18 Press inn festebolten til hjulnavet. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



19

Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en gummihammer.

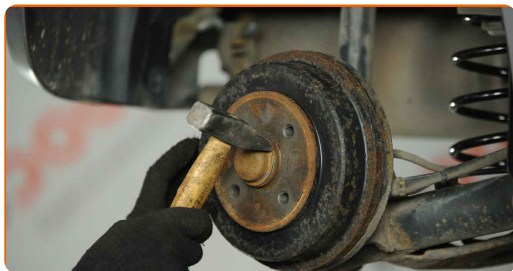


20

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

21

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

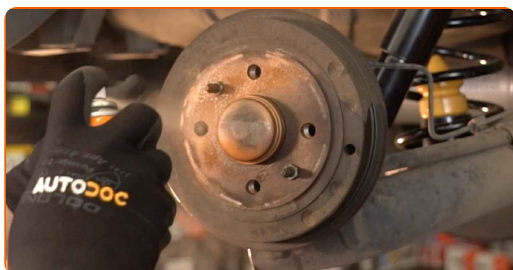

22

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
SUZUKI SPLASH


23

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.




24

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 85 Nm dreiemoment.

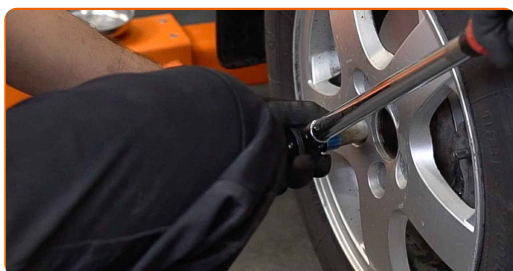

25

Fjern jekker og klosser.

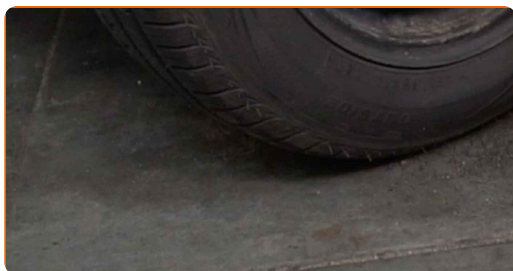

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON

Download on the

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.