



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **VW Transporter T4** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro,
 VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW
 Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA,
 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4
 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5
 Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter
 T4 Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, (+ 12)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW TRANSPORTER T4.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

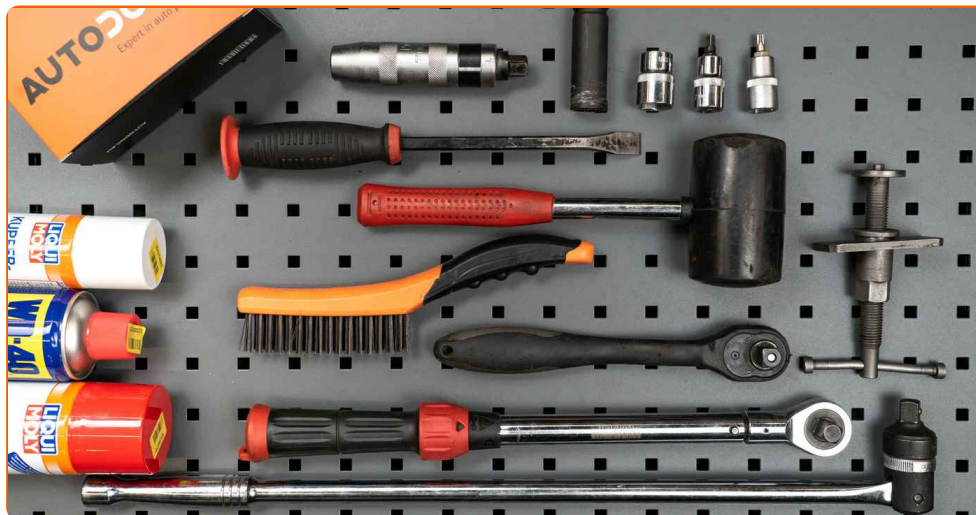

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 21
- HEX bit nr. H6
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Gummihammer
- Slagskrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremseskiver – VW Transporter T4. Tips fra AUTODOC:

- Skift ut bremseskiver på bilen VW Transporter T4 i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Transporter T4 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2

Sikre hjulene med klosser.



3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



5

Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseskiver – VW Transporter T4. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

6

Ta av hjulet.




7

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.



8

Skruløs bremsekalipernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

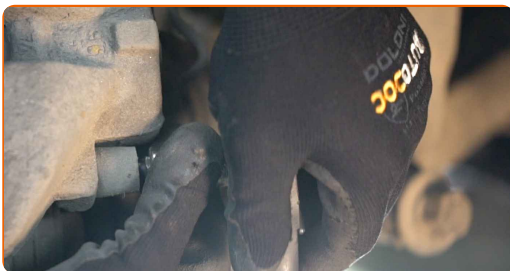


9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




10

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

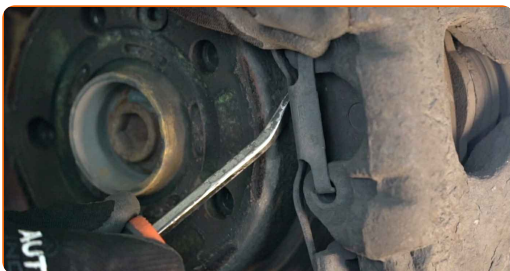

11

Fjern bremsekaliperen.

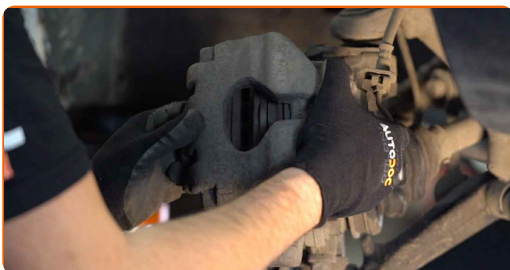


AUTODOC anbefaler:


- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

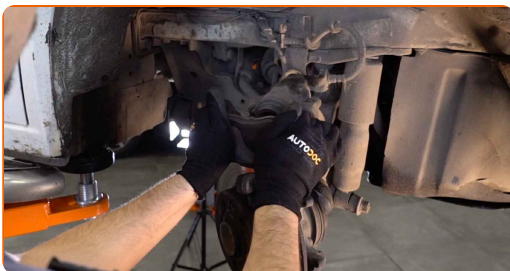
13

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

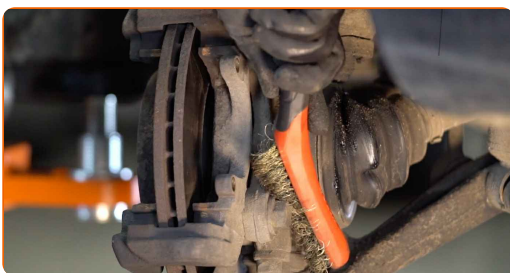
14

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.



15 Fjern kalipperbraketten.



16 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




17 Skru løs bremseskivefestet. Bruk HEX nr. H6. Bruk en slagskrutrekker.



Utskifting: bremseskiver – VW Transporter T4. AUTODOC anbefaler:


- Om nødvendig, bruk en gummihammer.

18 Fjern bremseskiven.

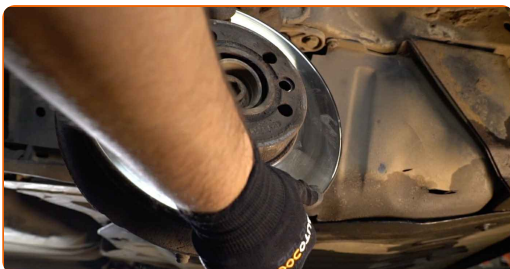

19

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

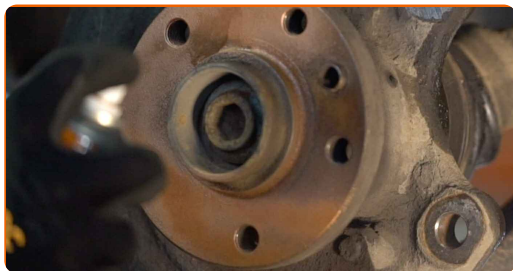


20

Installer bremseskiven.




21

Stram bremseskivefestet. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

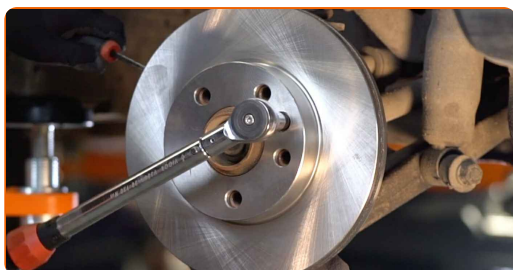

22

Rens festepunktet til caliperen og braketten. Bruk en stålbørste.

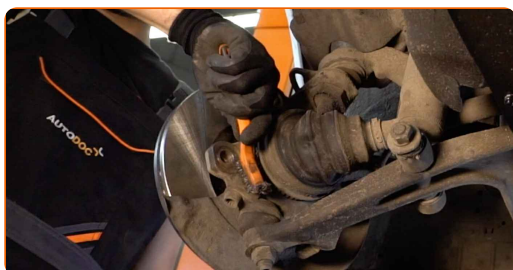

23

Installer bremsekalipperbraketten.



24

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 180 Nm dreiemoment.



25

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – VW Transporter T4. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

26


Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.




27 Installer bremseklossene.




28 Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

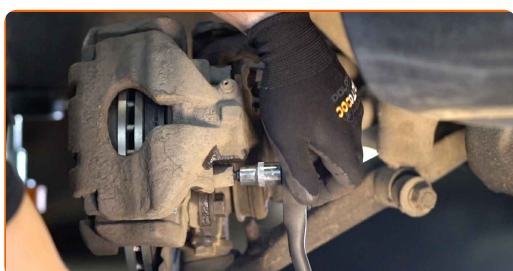

29 Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

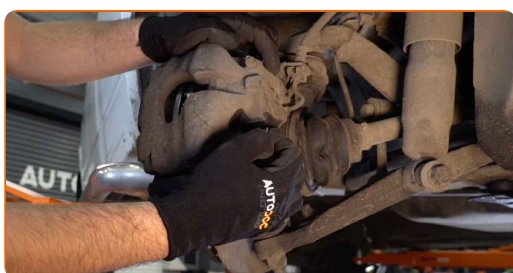

30 Monter bremsekaliperens holderfjær.

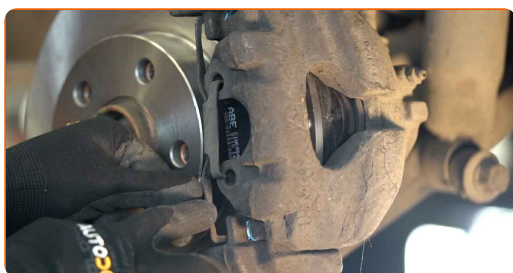

31 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.




Utskifting: bremseskiver – VW Transporter T4. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


32

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

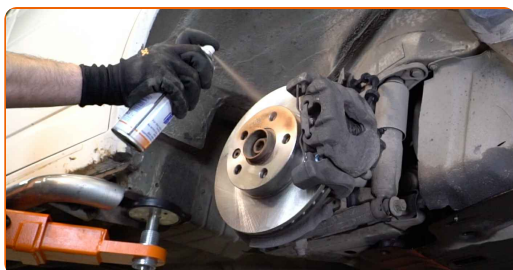

33

Installer hjulet.

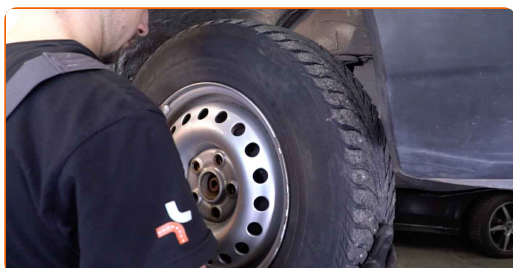

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
VW Transporter T4

34

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



35

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 170 Nm dreiemoment.



Utsifting: bremseskiver – VW Transporter T4. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

36

Stram tanklokket til bremsevæsken.




37

Lukk panseret.



38

Fjern jekker og klosser.

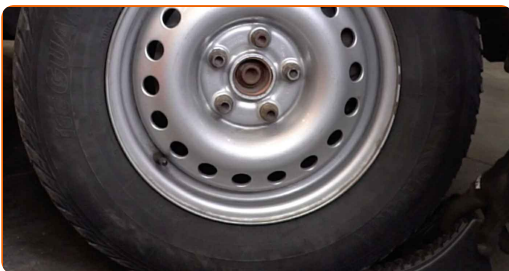

AUTODOC anbefaler:

- VW Transporter T4 – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section listing 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, G...'. The right smartphone displays the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW TRANSPORTER T4

BREMSESKIVER FOR VW: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR VW TRANSPORTER T4: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.