




Slik bytter du støtdemper
fremme på en **VW**
Transporter T4 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

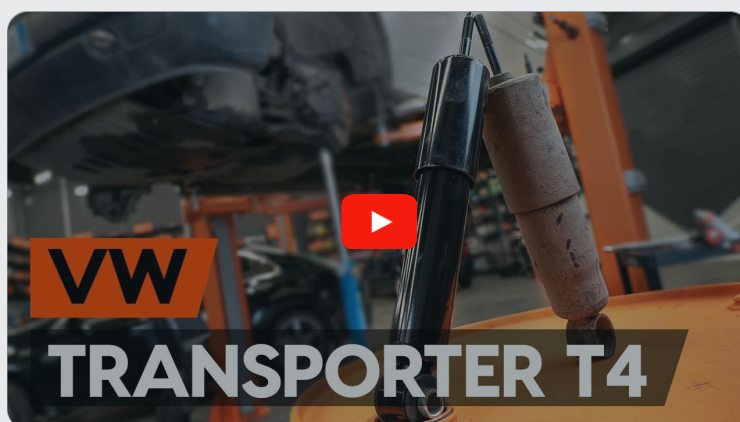


i Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro,
 VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW
 Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA,
 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van
 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+
 17)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – VW TRANSPORTER T4.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

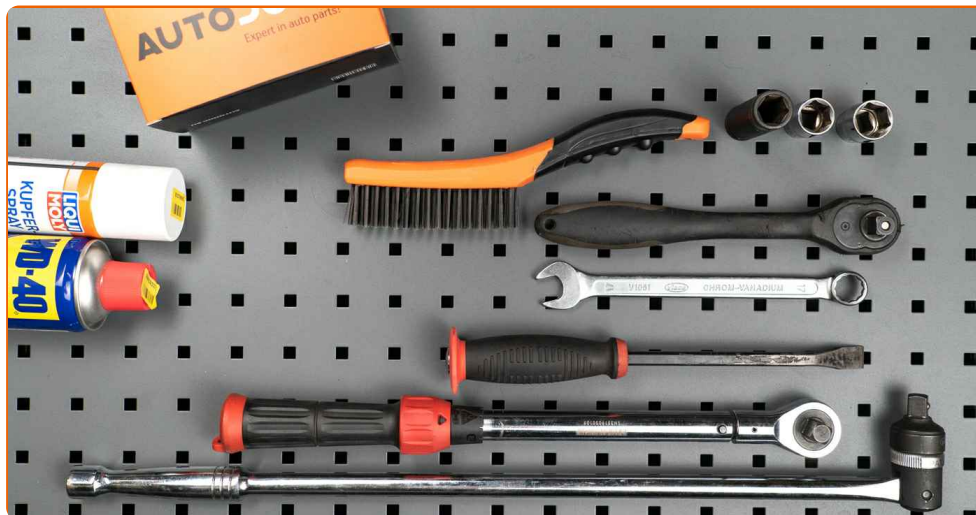

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Skrustikke
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: støtdemper – VW Transporter T4. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift ut begge støtdempere I front samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for høyre og venstre støtdemper.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Transporter T4 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.




Utskifting: støtdemper – VW Transporter T4. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet

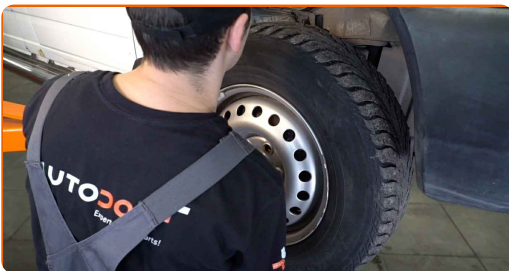


6

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

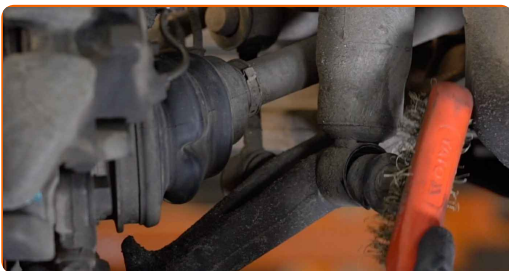

7

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

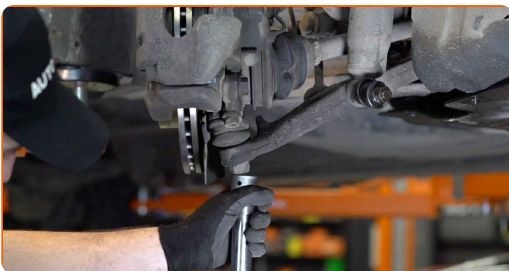

- 8 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.



Utskifting: støtdemper – VW Transporter T4. Tips:

- Hvis det er nødvendig, ta bort gummiforingen til støtdemperen.

- 9 Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. VW Transporter T4

- 10 Senk hydraulisk girkassejekk med 10-15 cm.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – VW Transporter T4. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

11

Fjern støtdemperen.

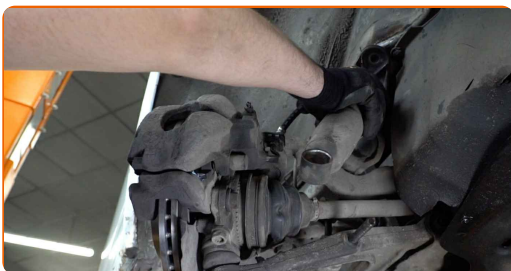


12

Grip støtdemperen med en skrustikke.




13

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

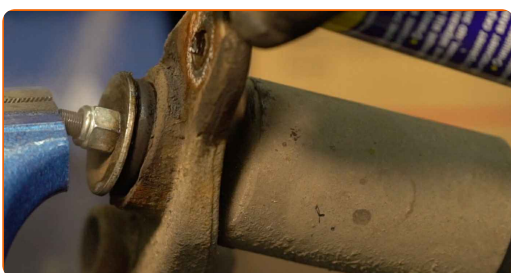


14

Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

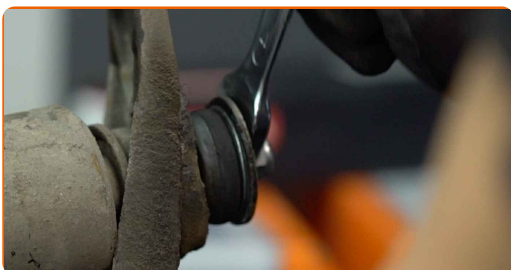

15 Ta bort støtdemperens øvre feste.

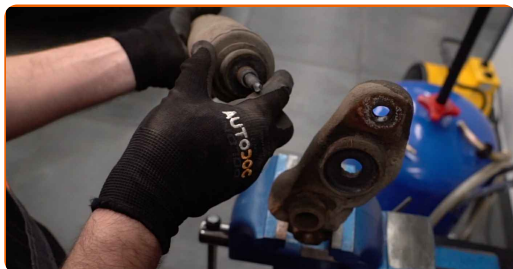


16 Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.

17 Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.



18 Installer det øvre monteringsfestet for støtdemperen.

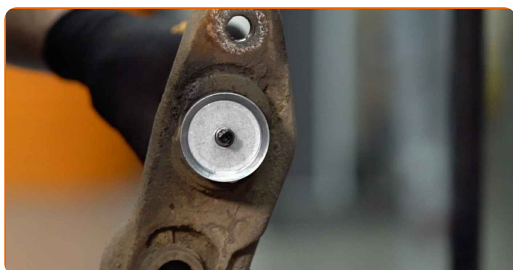

19 Rengjør støtdemperstangen. Bruk WD-40 spray.




- 20** Skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.




Utskifting: støtdemper – VW Transporter T4. Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

- 21** Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

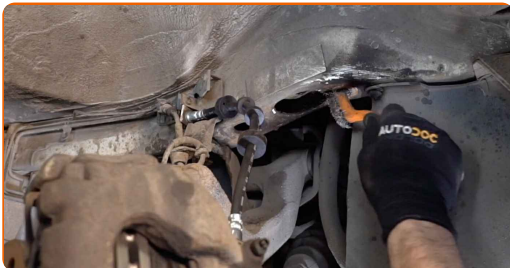


- 22** Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

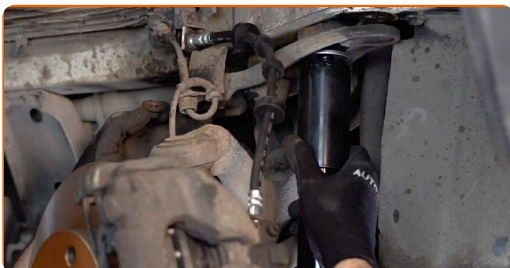


AUTODOC anbefaler:

- VW Transporter T4 – hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.


- 23** Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.

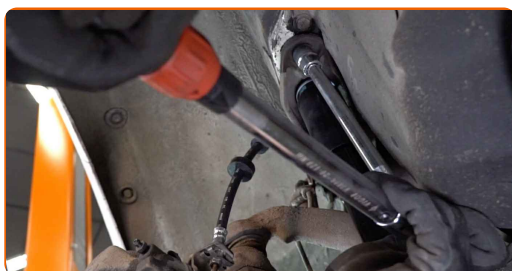

- 24** Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

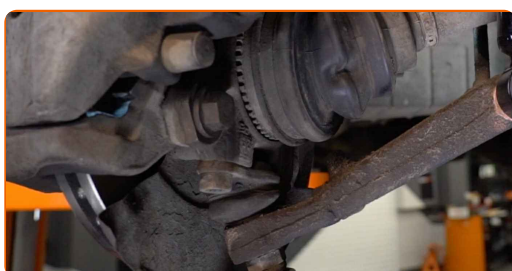

- 25** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

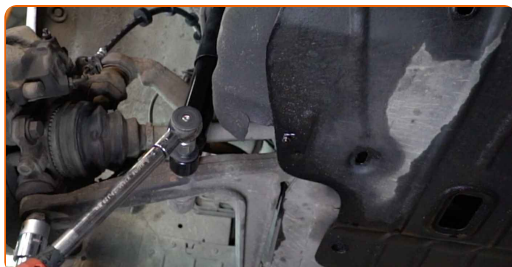

- 26** Fjern støtten fra under armen.



Utskifting: støtdemper – VW Transporter T4. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

27

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.




28

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



29


Installer hjulet.

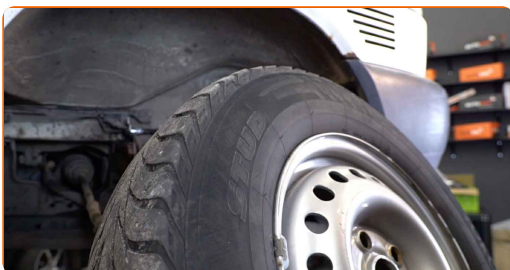

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
VW Transporter T4


30 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

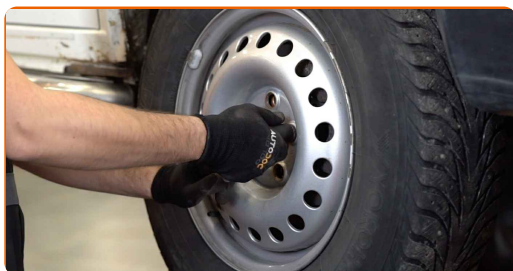

31 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 170 Nm dreiemoment.



32 Fjern jekker og klosser.

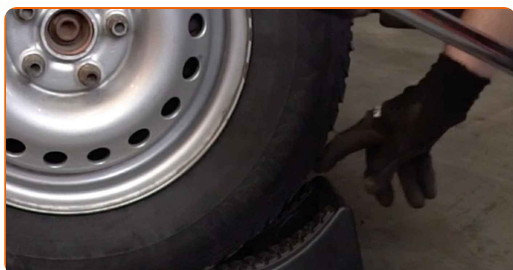

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) 208 CDI (82 PS, B) ab ... 2.4 d engine. The right one shows the app's main interface with the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW TRANSPORTER T4

STØTDEMPER FOR VW: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR VW TRANSPORTER T4: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.