



Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **VW Touran 1T3** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0, (+ 167)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW TOURAN 1T3.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 21
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Slagskrutrekker
- Svingjern
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: bremseskiver – VW Touran 1T3. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift ut bremseskiver på bilen VW Touran 1T3 i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – VW Touran 1T3.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2

Sikre hjulene med klosser.

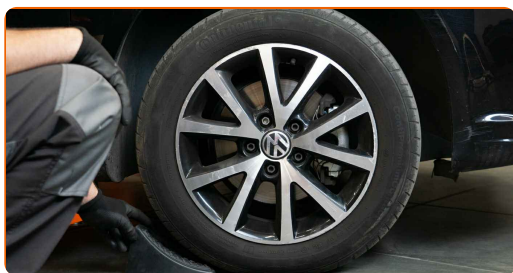

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



5

Løsne hjulboltene.

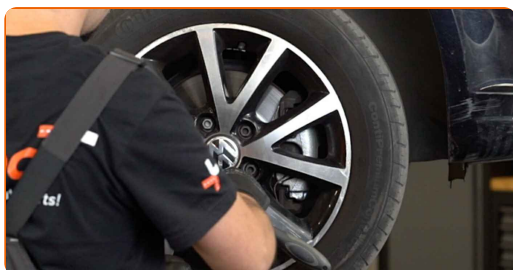


**AUTODOC anbefaler:**


- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VW Touran 1T3

6

Ta av hjulet.

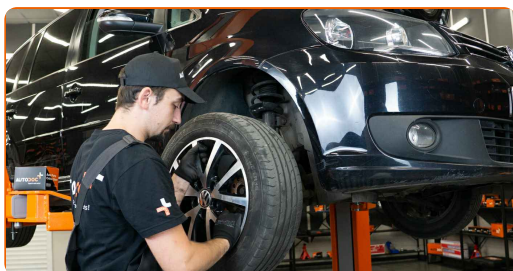

**7** Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

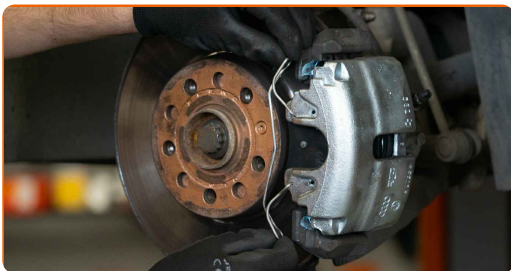

**8** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



**9** Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremseklossene.

**Vennligst merk deg!**

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

**10** Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.




11

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



12

Fjern bremsekaliperen.

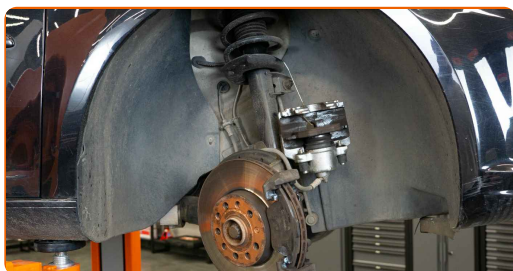

### Utskifting: bremseeskiver – VW Touran 1T3. AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremse sylindren som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

13

Fjern bremseklossene.



14

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk et svingjern.



15

Fjern kalipperbraketten.




16

Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.



17

Fjern bremseskiven.

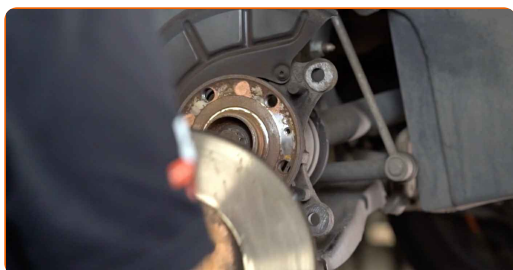



18

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



19

Installer bremseskiven.




20

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.




21

Installer bremsekalipperbraketten.

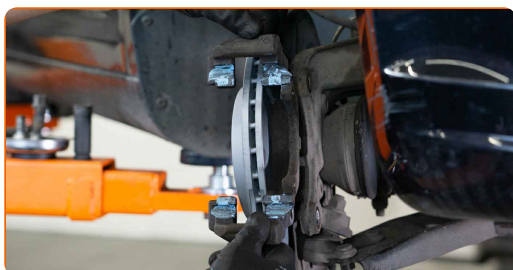


22

Stram bremsekalipperbraketten. Viktig! Bruk nye festelementer. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 160 Nm dreiemoment.

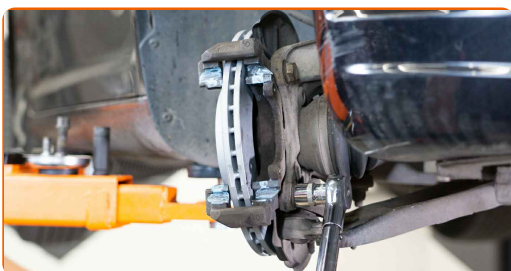

23

Installer bremseklossene.

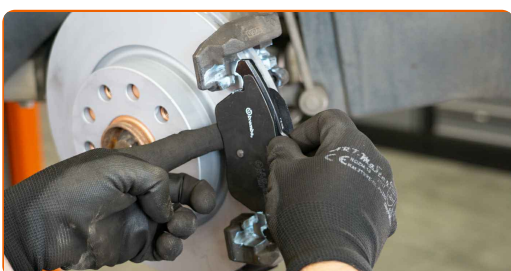


24.1

Installer bremsekaliperen og fest den.



24.2

Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

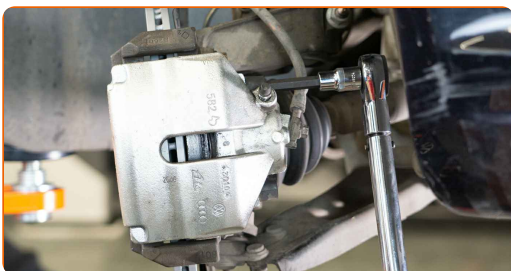

Utskifting: bremseskiver – VW Touran 1T3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

**25** Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

**26** Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.



**27** Monter bremsekaliperens holderfjær.




**28** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – VW Touran 1T3. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**29** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

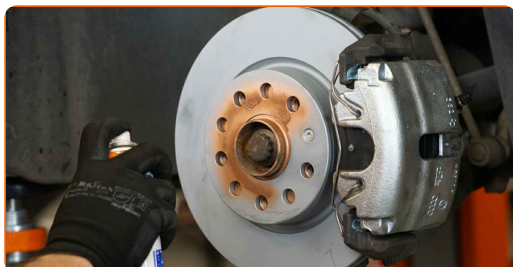


**30** Installer hjulet.




**Utskiifting: bremseskiver – VW Touran 1T3. Tips fra AUTODOC:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.


**31** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

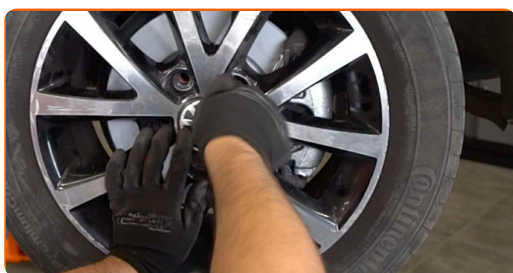

**32** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

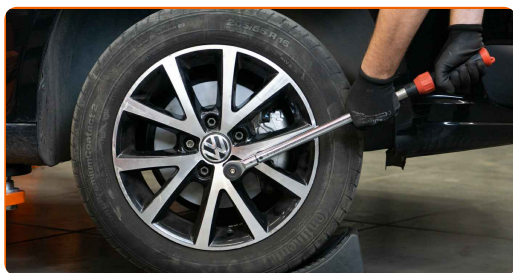

**33** Fjern jekker og klosser.

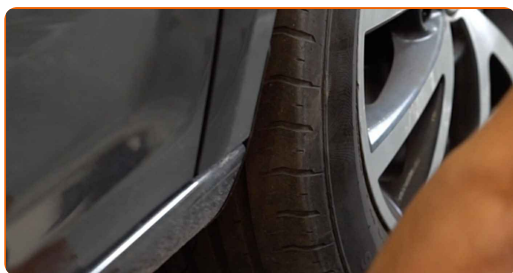


## AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseklipper – VW Touran 1T3. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

34

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

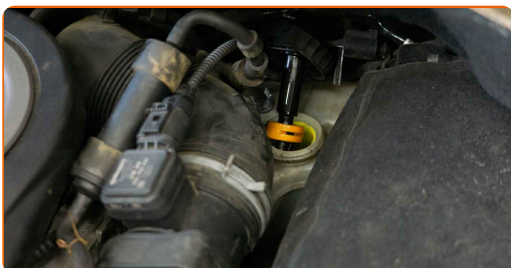

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VW**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR VW TOURAN 1T3**

**BREMSESKIVER FOR VW: KJØP NÅ**

**BREMSESKIVER FOR VW TOURAN 1T3: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.