



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **VW Touran 1T3** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 241)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VW TOURAN 1T3.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

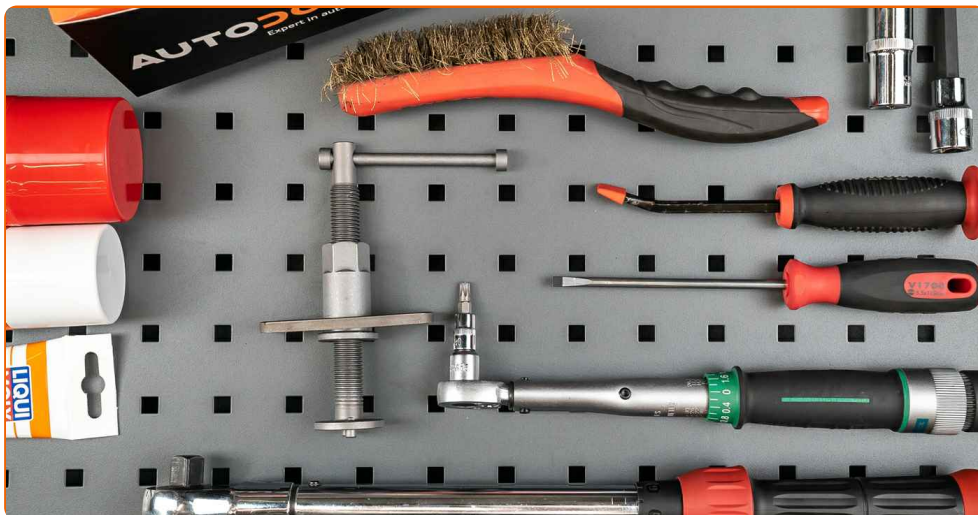

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat skrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. Profesjonelle anbefalinger:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VW TOURAN 1T3. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

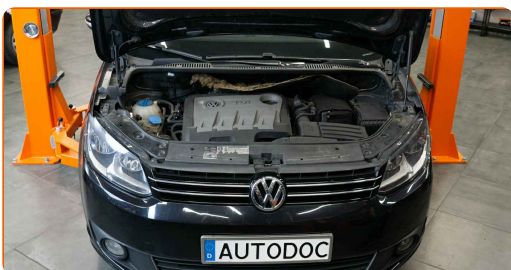


2

Sikre hjulene med klosser.

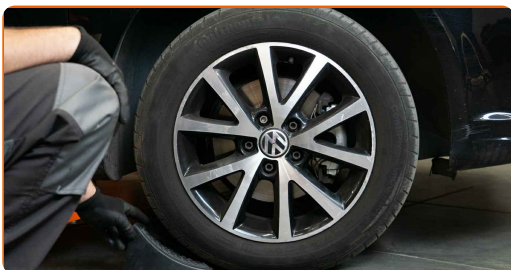

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

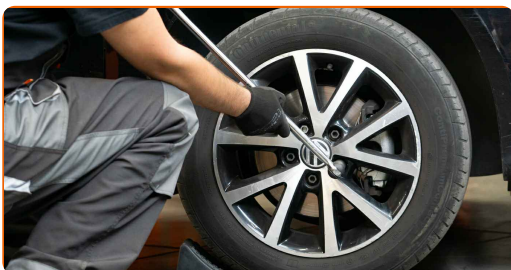

4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



5

Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


6

Ta av hjulet.

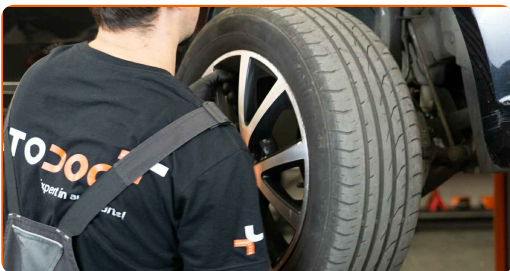

7

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen.

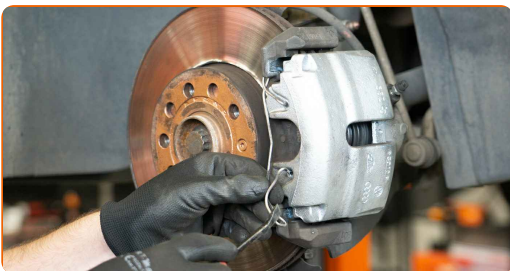

8 Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremseklossene.

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.


9 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



10 Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.




11 Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

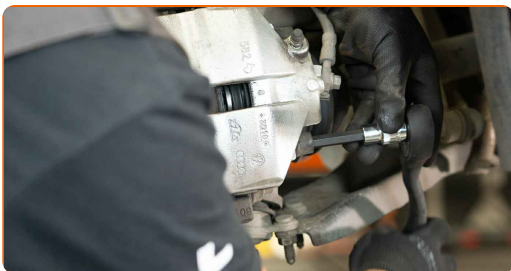

12

Fjern bremsekaliperen.

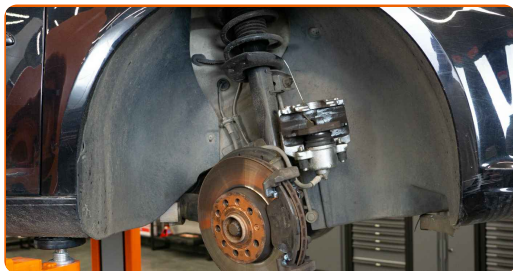


Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. Tips fra AUTODOC:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

13

Fjern bremseklossene.

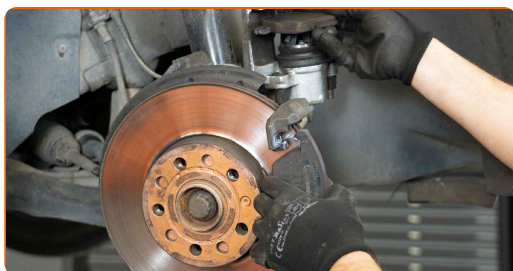

Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. AUTODOC anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

14

Rengjør bremsekaliperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


15

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

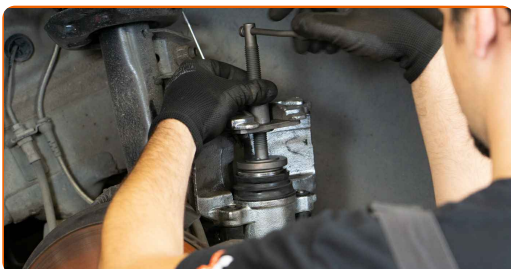

16

Behandle baksiden av de nye bremseklossene. Rengjør braketten til bremsekaliperen, der hvor den berører bremseklossene. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

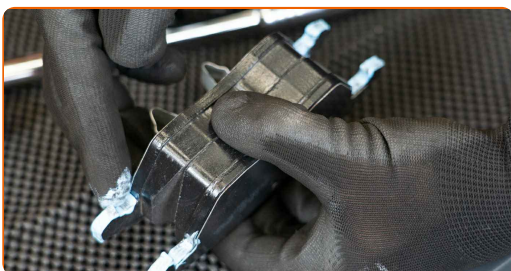

Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

17

Installer nye bremseklosser.




Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. Tips:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


18.1

Installer bremsekaliperen og fest den.

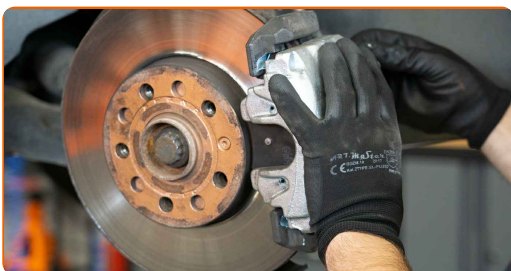

18.2

Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

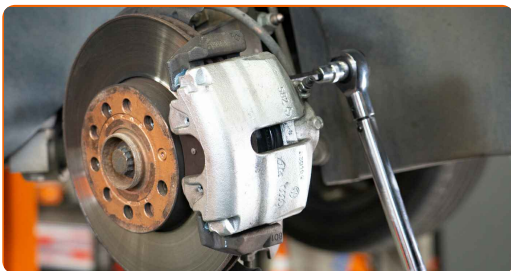

AUTODOC anbefaler:

- VW Touran 1T3 – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.


19

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.



20

Monter bremsekaliperens holderfjær.

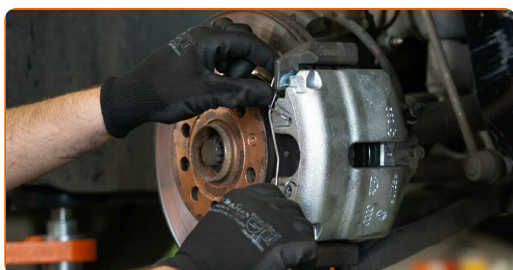

21


Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

22

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk en stålbørste. Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

23

Installer hjulet.

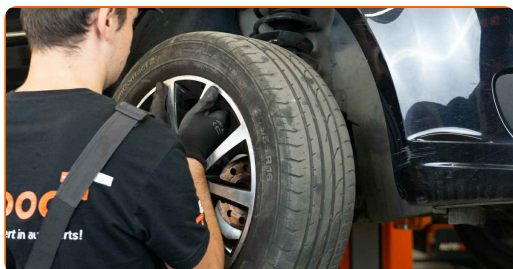


Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrues fast.


24

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

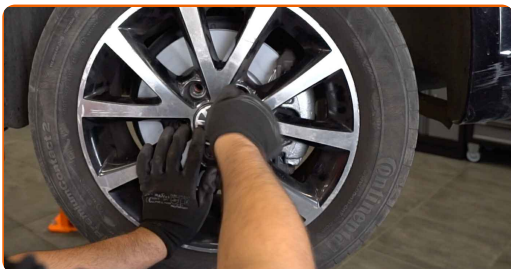


25

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

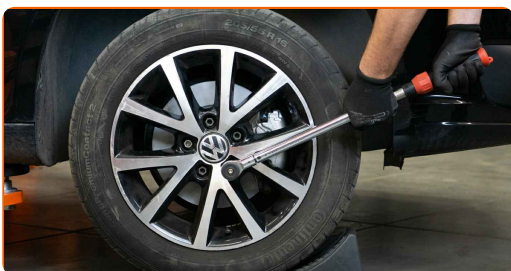

26

Fjern jekker og klosser.

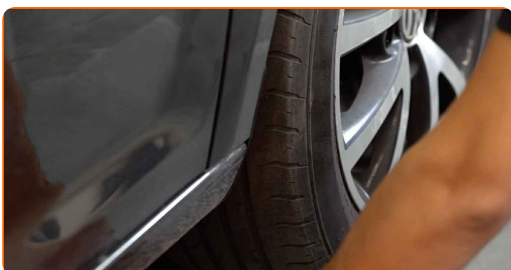


Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

27

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

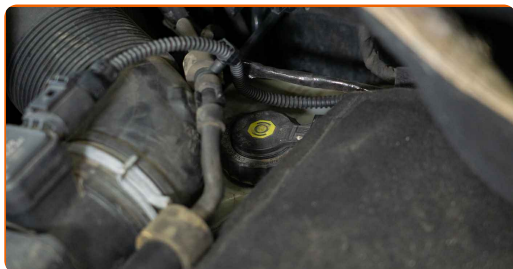

Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW TOURAN 1T3

BREMSEKLOSSER FOR VW: KJØP NÅ

**BREMSEKLOSSER FOR VW TOURAN 1T3: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.