



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **VW**
Touran 1T3 – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter V Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, (+ 84)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – VW
TOURAN 1T3. VERKTØYET DU TRENGER:



- Torx bits T30
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 32
- Kombinasjonsnøkkel №19
- Skrallenøkkel
- Kar til oljeskift
- Flat skrutrekker
- Momentnøkkel
- Skjermtrekk
- Mikrofiberhåndkle

KJØP VERKTØY

AUTODOC anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.

**UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – VW TOURAN 1T3.
FØLG DISSE TRINNENE:**


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

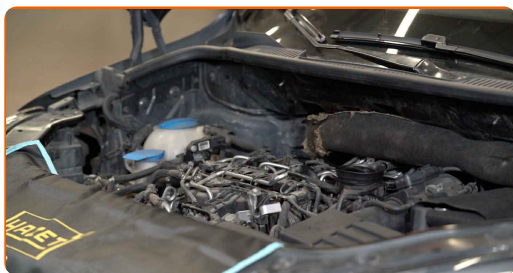

3

Fjern motordekselet.

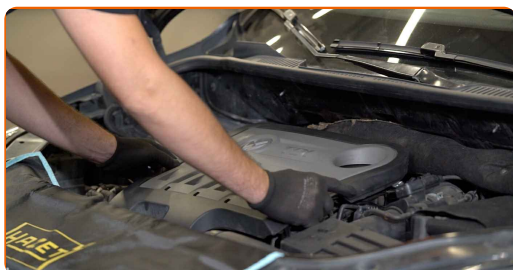


AUTODOC anbefaler:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.


4

Koble fra vakuumentil forbindelsen.

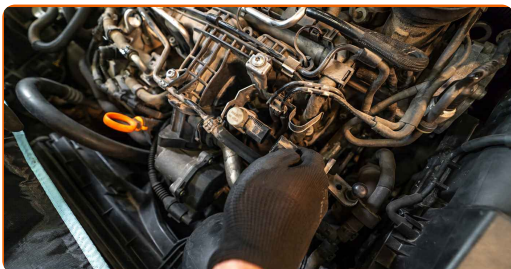


5

Skruløs brakkene til vakuumpørene (3 fester). Bruk Torx T30.

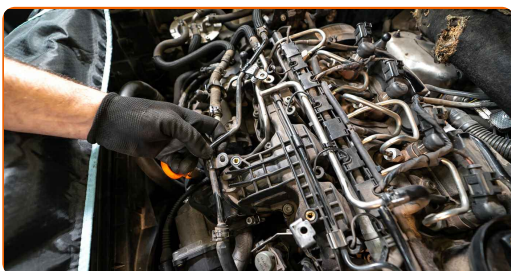


6

Rengjør lokket til oljefilterhuset.

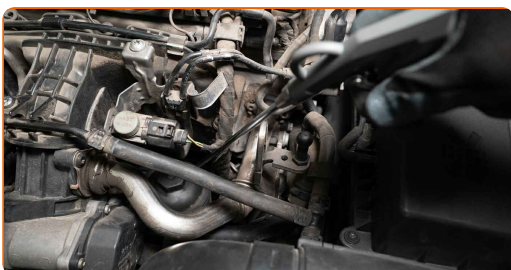

7

Skruløs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøkkelinnsats #32.

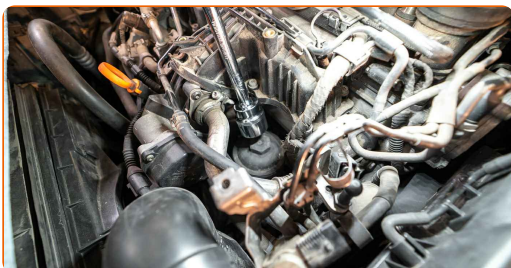

8

Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.




9

Skruløs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.




10

Dekk til oljefilterhuset med en ren klut for å forhindre at smuss og fremmedobjekter trenger seg inn i systemet.

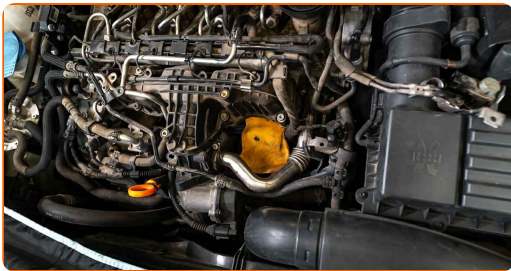

11

Skruløs oljepåfyllingslokket.

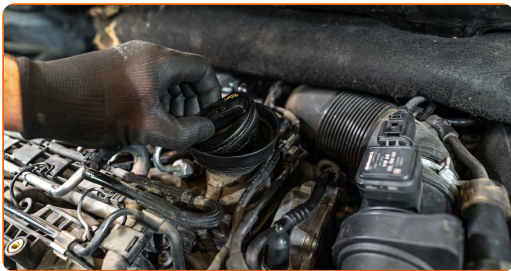

12


Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Touran 1T3. Tips fra AUTODOC:

- Kjøretøyet må stå på rett kjø, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.


13

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.

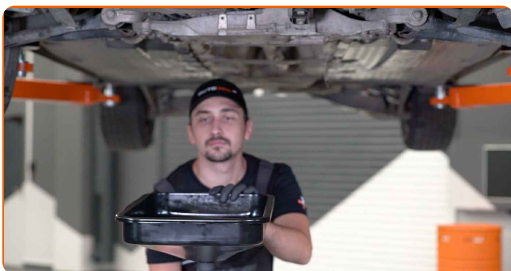


14

Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats nr. 19 eller stjernenøkkel nr. 19.

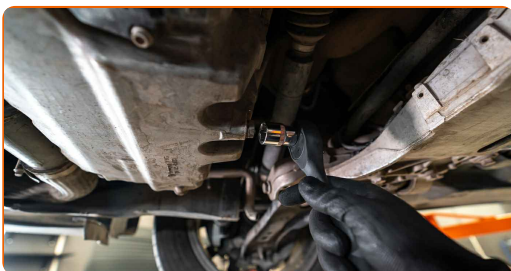

15

Tapp ut den brukte oljen.

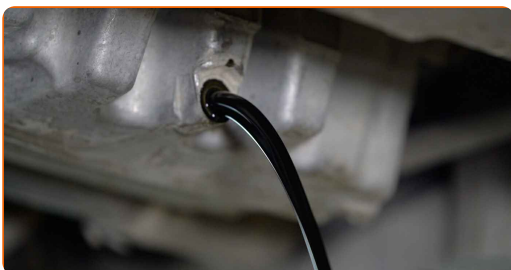

Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Touran 1T3. Tips:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

16

Koble oljefilteret fra filterdekselet.

17

Fjern gammel O-ringe fra dekselet til oljefilteret. Bruk en flat skrutrekker.



18


Installer nye O-ringer (3 stk) til filterdekselets monteringsfester.




Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.

19 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

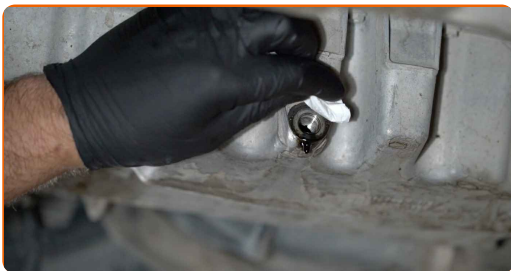


20 Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

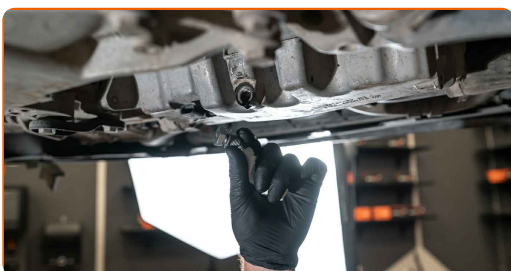


21 Senk bilen.

22 Fjern kluten fra oljefilterhuset.

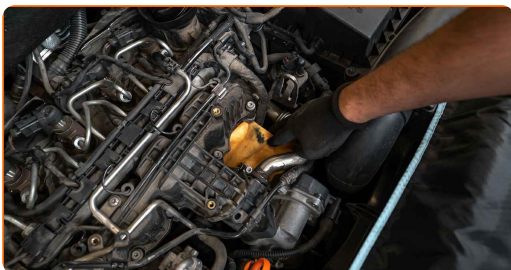


23 Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.

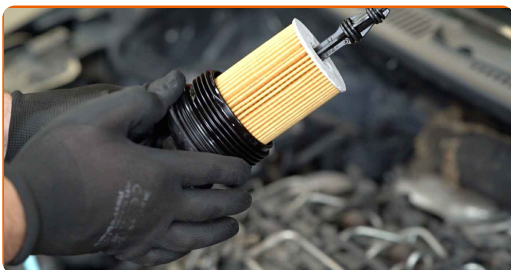

24 Skru det nye filteret på plass.


25

Skru til hetten. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

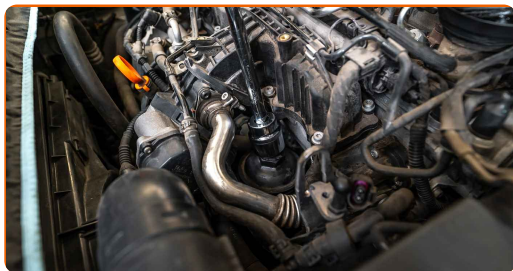


26

Installer brakkene til vakuum rørene og skru fast festene (3 stk). Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

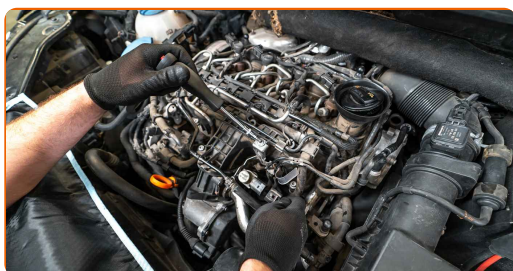


27

Koble til vakuumventil forbindelsen.

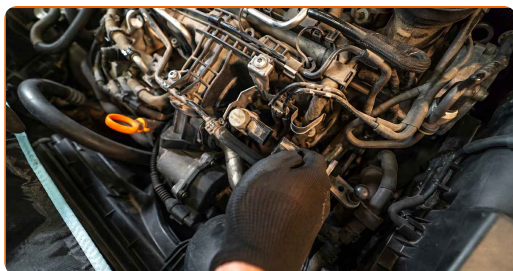


28

Skru løs oljepåfyllingslokket. Sett inn i trakten.

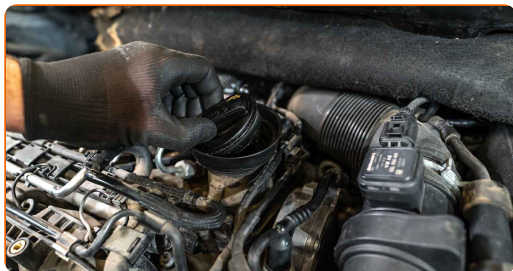

29

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4.3.

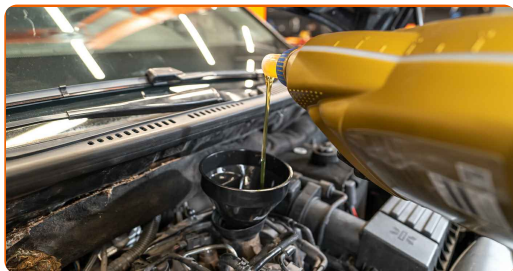


Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Touran 1T3. AUTODOC anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

30

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

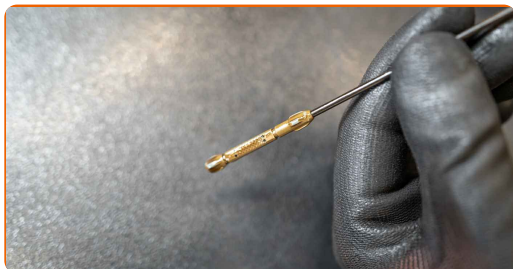


AUTODOC anbefaler:

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

31

Stram oljepåfyllingslokket.

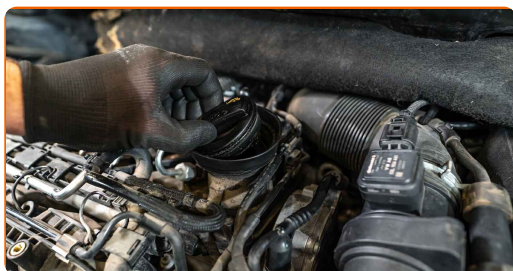


32

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.



33

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

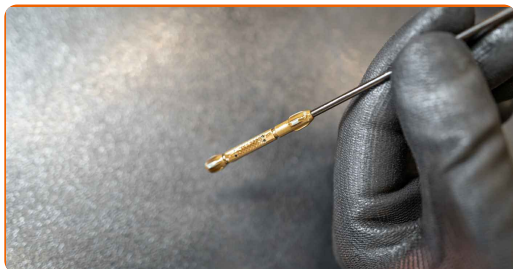


Utsifting: motorolje og oljefilter – VW Touran 1T3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

34

Monter motordekselet og fest det.

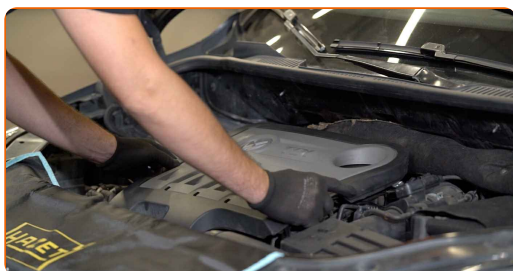

35

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



36

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Touran 1T3. Profesjonelle anbefalinger:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW TOURAN 1T3

OLJEFILTER FOR VW: KJØP NÅ

**OLJEFILTER FOR VW TOURAN 1T3: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.