



Slik bytter du fjærer bak  
på en **VW Touran 1T3** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI, VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI, VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 BiFuel

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – VW TOURAN 1T3. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Kobberpasta
- WD-40 spray
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #21
- XZN pipebit # 6
- Fjærklemmer
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Hjulpipe #17
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


Utskiifting: fjærer – VW Touran 1T3. Profesjonelle anbefalinger:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: FJÆRER – VW TOURAN 1T3. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**

1

Sikre hjulene med klosser.

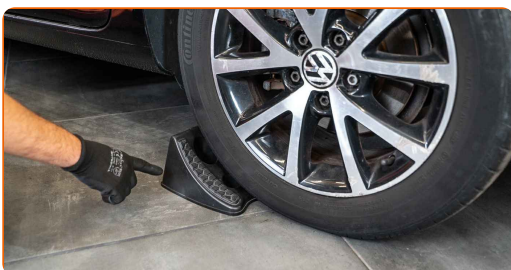


2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

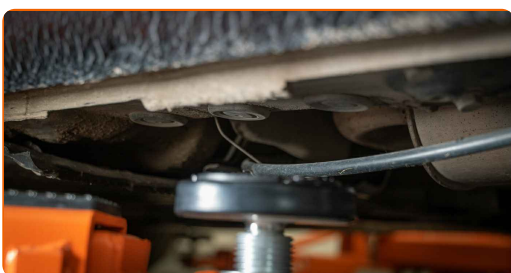

4

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Touran 1T3

5

Ta av hjulet.




6

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



7

Skrus fast det nedre festet på støtdempere. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21.

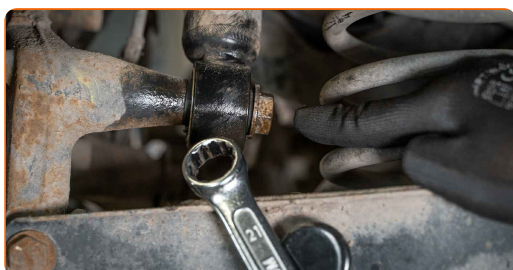


**AUTODOC anbefaler:**

- VW Touran 1T3 – hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.


**8**

Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk WD-40 spray.

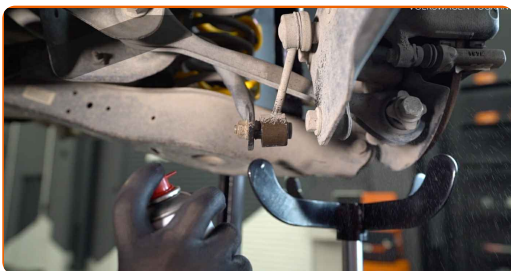


**9**

Skru løs stabilisatorstang-festene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk XZN #6.

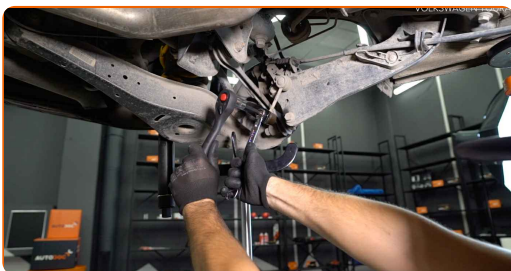

**10**

Fjern støtten fra under den bakre armen.

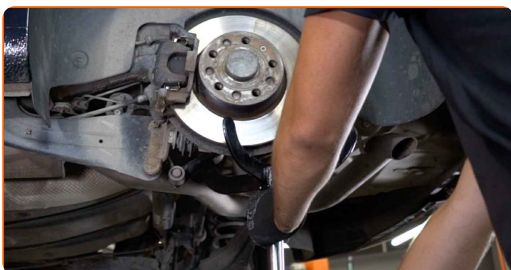


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærer – VW Touran 1T3. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

11

Installer kompressoren for spiralfjæren på spiralfjæren.

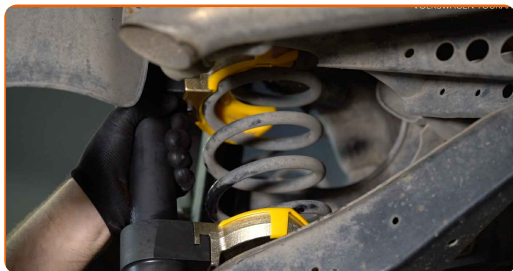


Utskifting: fjærer – VW Touran 1T3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk adaptere av riktig størrelse.
- Spiralfjærene bør sikres med kompressoren.
- Bruk kompressor av høy kvalitet.

12

Komprimer fjæren ved å dreie kompressen. Bruk en kombinasjonsnøkkel.

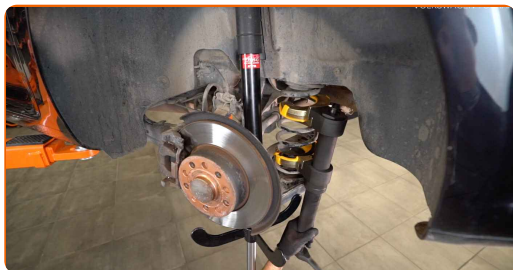


## Utskifting: fjærer – VW Touran 1T3. Tips:

- Skrunøkkel størrelse kan variere basert på produsenten av kompressoren.
- Komprimer spiralfjæren slik at det er nok plass til å fjerne fjæren. Ikke komprimer til det fulleste: spiralfjærene må ikke røre hverandre.
- Vær forsiktig. Den komprimerte fjæren er kraftig og i tilfelle forstyrrede bånd eller retting, kan den forårsake skade.


13

Dra ned fjæringskontrollarmen. Bruk et brekkjern.

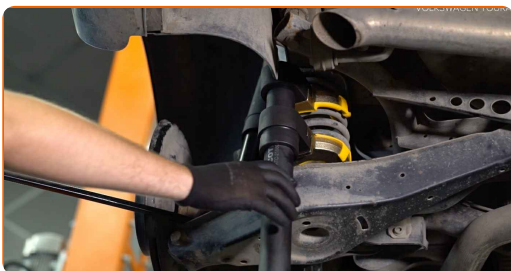

14

Fjern spiralfjærene sammen med kompressoren.

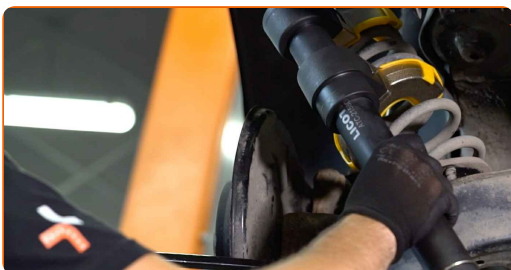


## Utskifting: fjærer – VW Touran 1T3. AUTODOC anbefaler:


- Ikke operer på fjæren når den er komprimert.




**15** Sikre kompressoren på en arbeidsbenk.

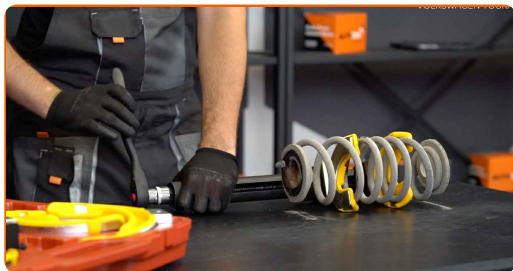

**16** Løs ut fjæren.

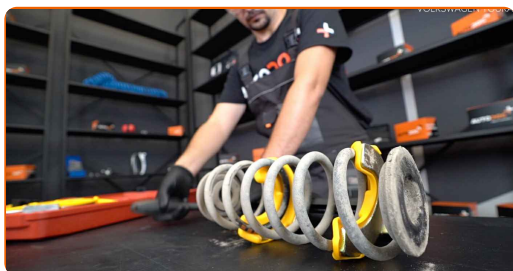


**17** Ta ut fjæren.

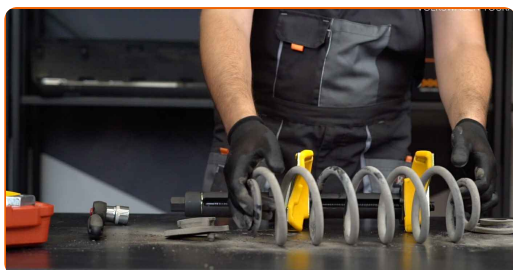

**18** Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene.

**19** Inspiser gummimonteringer til fjæren og skift ut om nødvendig.

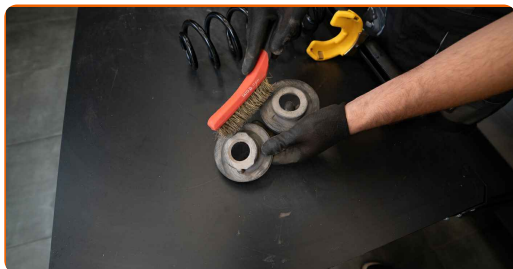

20

Installer en ny spiralfjær på kompressoren.




Utskiifting: fjærer – VW Touran 1T3. Tips fra AUTODOC:

- Bruk adaptere av riktig størrelse.

21

Press sammen fjæren.

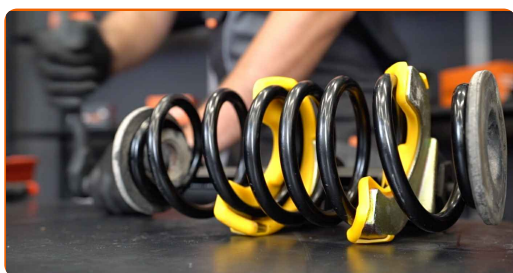


22

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.




23

Innsett den sylinderformede delen av det nedre festet i triangelarmens nedre hull.

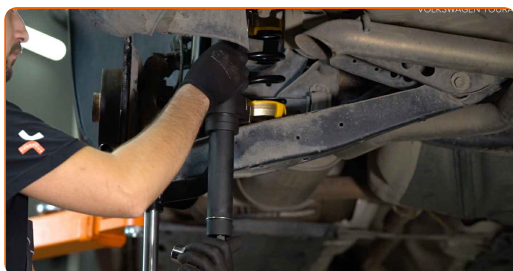

24

Løsne spiralfjæren ved å dreie hovedskruen på kompressoren. Bruk en kombinasjonsnøkkel.

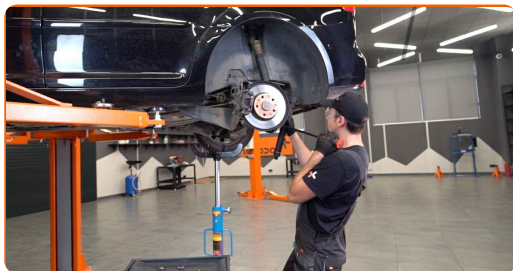


### Vennligst merk deg!

- Skrunøkkel størrelse kan variere basert på produsenten av kompressoren.
- Forsikre deg om at spiralfjærene er montert riktig.


25

Fjern kompressoren for spiralfjæren.

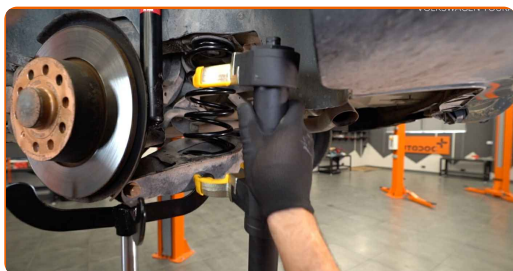


26

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

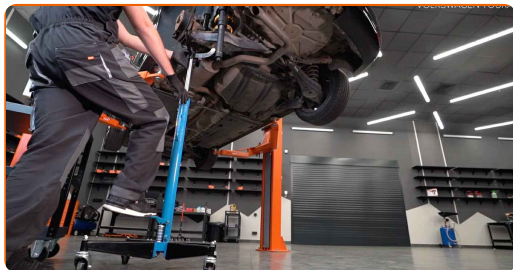


- 27** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 180 Nm dreiemoment.

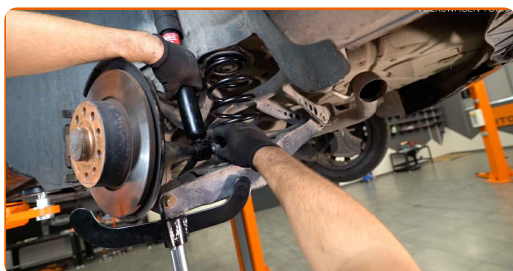

- 28** Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk XZN #6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 45 Nm dreiemoment.



- 29** Fjern støtten fra under den bakre armen.

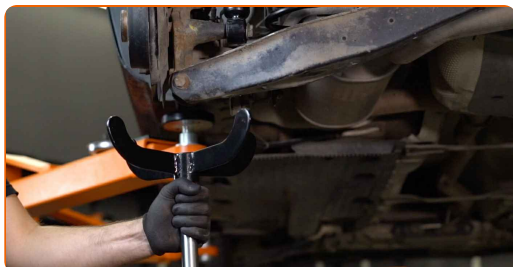

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – VW Touran 1T3. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

30

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



31

Installer hjulet.




### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
VW Touran 1T3


32

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

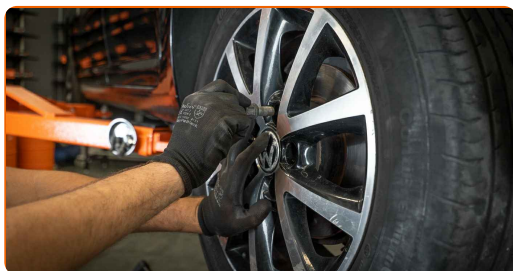


**33**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

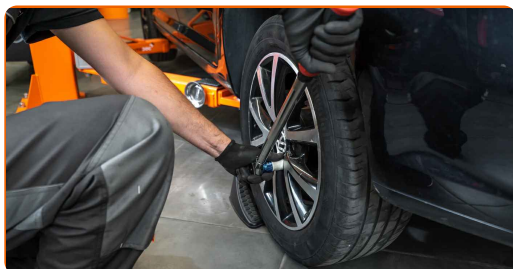**34**

Fjern jekker og klosser.

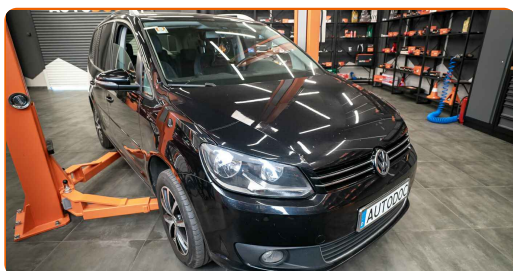

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VOLKSWAGEN**

**FJÆRER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR VW TOURAN 1T3**

**FJÆRER FOR VW: KJØP NÅ**

**FJÆRER FOR VW TOURAN 1T3: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.