



Slik bytter du støtdemper  
bak på en **TOYOTA Aygo**  
**(AB40)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40\_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40\_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA Aygo (AB10) 1

## UTSKIFTING: STØTDEMPER – TOYOTA AYGO (AB40). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #19
- Momentnøkkel
- Låsetenger
- Phillips-skrutrekker
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)


Utskifting: støtdemper – TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: STØTDEMPER – TOYOTA AYGO (AB40). FØLG DISSE TRINNENE:

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

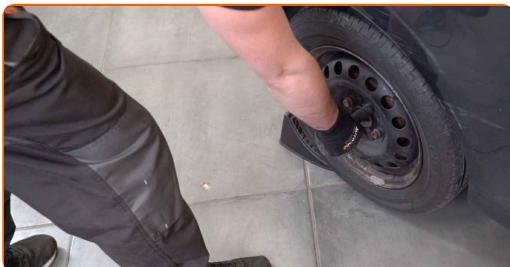

**3** Åpne bagasjelokket.

**4** Fjern klipsene til bagasjeromkledningen på siden. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



5

Skru løs bolten til bagasjeromkledningen på siden. Bruk en Philips-skrutrekker.



6

Løs bagasjeromkledningen på siden.



7

Fjern festehylsen til det øvre festet til støtdemperen.



8

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14 (2 stykker). Bruk en låsetang.



9

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

**10**

Løsne hjulboltene.

**Utskifting: støtdemper – TOYOTA Aygo (AB40). Tips:**


- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

**11**

Ta av hjulet.

**12**

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

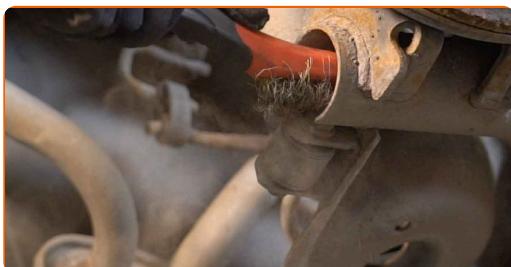**13**

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



14

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17.




#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. TOYOTA Aygo (AB40)

15

Fjern støtdemperen.

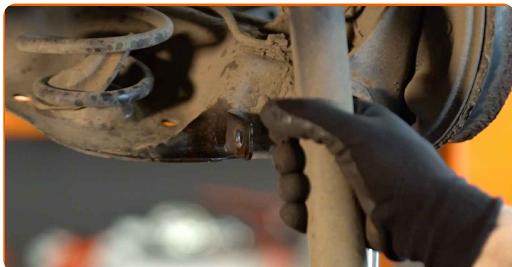

16

Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.

#### Utskifting: støtdemper – TOYOTA Aygo (AB40). Profesjonelle anbefalinger:

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

**17**

Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.

**18**

Behandle støtdemperens montasjeflater. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**19**

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

**AUTODOC anbefaler:**

- **Viktig!** Hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene. TOYOTA Aygo (AB40)

**20**

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter. Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.



**21**

Skru fast de øvre festene til støtdemperen.

**22**

Fjern festet under bakakselbjelken.



**Utskifting: støtdemper – TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOCs eksperter  
anbefaler:**

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

**23**

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

**24**

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



25

Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



26

Installer hjulet.



#### AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
**TOYOTA Aygo (AB40)**


27

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



28

Senk bilen.

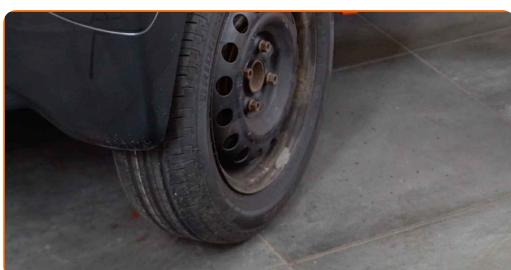

**29**

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14 (2 stykker). Bruk en låsetang. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

**30**

Monter festehylsen til det øvre festet til støtdemperen.

**31**

Fest sidekledningen til bagasjeromkledningen.

**32**

Fest klipsene til bagasjeromskledningen på siden.

**33**

Skru inn festet til bagasjeromskledningen på siden. Bruk en Philips-skrutrekker.



**34**

Lukk igjen bagasjeromslokket.

**35**

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.

**36**


Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

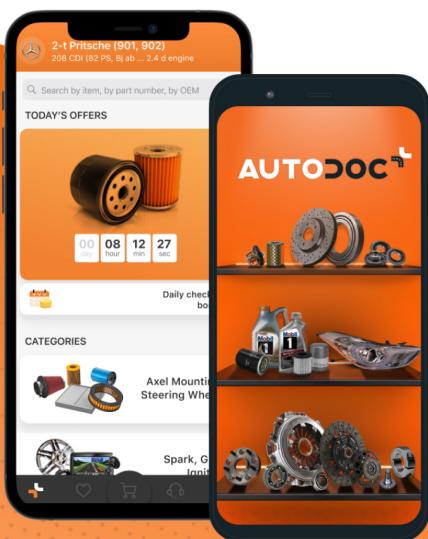

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.