

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40\_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40\_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA Aygo (AB10) 1

[club.autodoc.co.no](http://club.autodoc.co.no)  
1-11

Utskifting: styreledd - TOYOTA Aygo (AB40). Verktøyet du trenger:

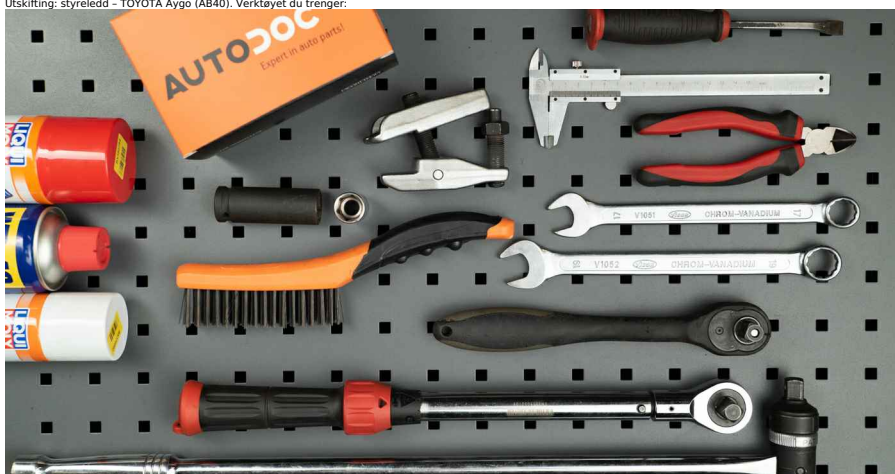

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipeleddinnsats # 17
- Hjulppe #19
- Momentnøkkel
- Avbitertenger
- Svingjern
- Skyvelær
- Brekkjern
- Kuleleddavtrekker
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](http://club.autodoc.co.no)  
[club.autodoc.co.no](http://club.autodoc.co.no)  
2-11

Utskifting: styreledd - TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeledd.
- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid - TOYOTA Aygo (AB40).

Gjennomfør utskiftingen i følgende rekkefølge:

- 1 Sikre hjulene med klosser.
- 2 Løsne hjulfestboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.



[club.autodoc.co.no](http://club.autodoc.co.no)

3-11

Utskifting: styreledd - TOYOTA Aygo (AB40). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

5


Ta av hjulet



6  
Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



7  
Fjern låsesplinten som fester strekkstangens monterings. Bruk knipetenger. Bruk et brekkjern.

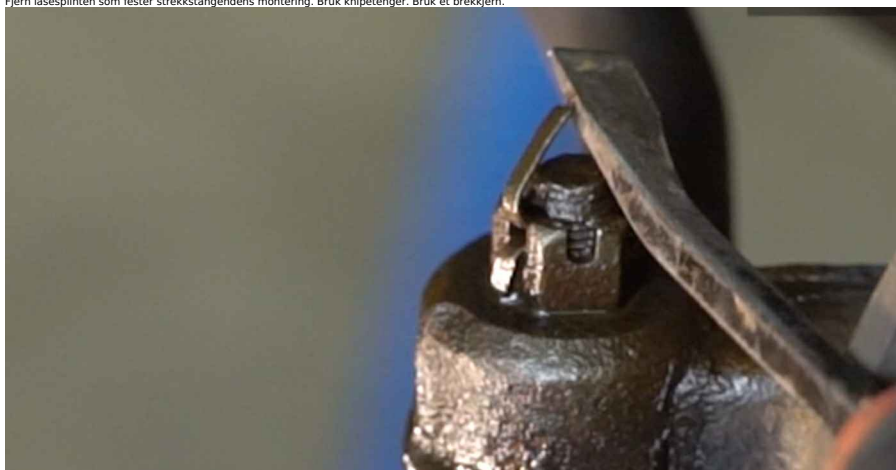

8  
Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern.



[club.autodoc.co.no](http://club.autodoc.co.no)

4-11


9

Ved reinstaller, merk eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.



10

Losne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

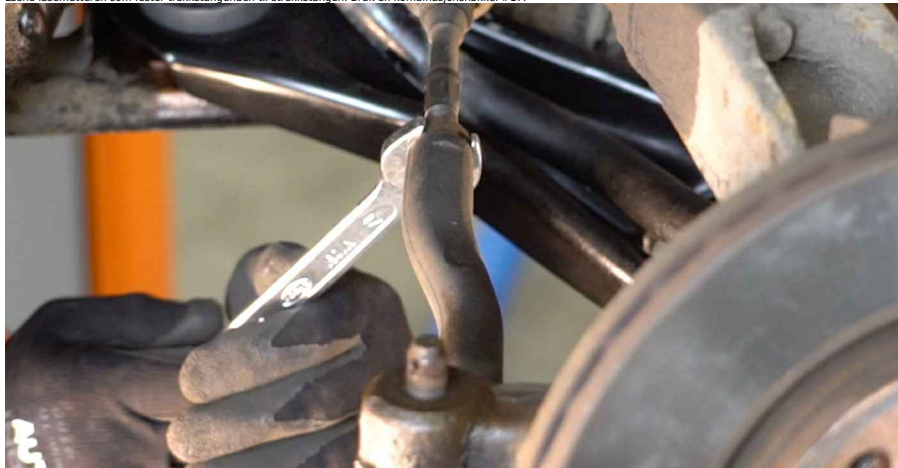

11

Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.



12

Skrue enden av strekkstangen.






[club.autodoc.co.no](http://club.autodoc.co.no)

5-11

13 Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



14 Skru på en ny strekkstangende.

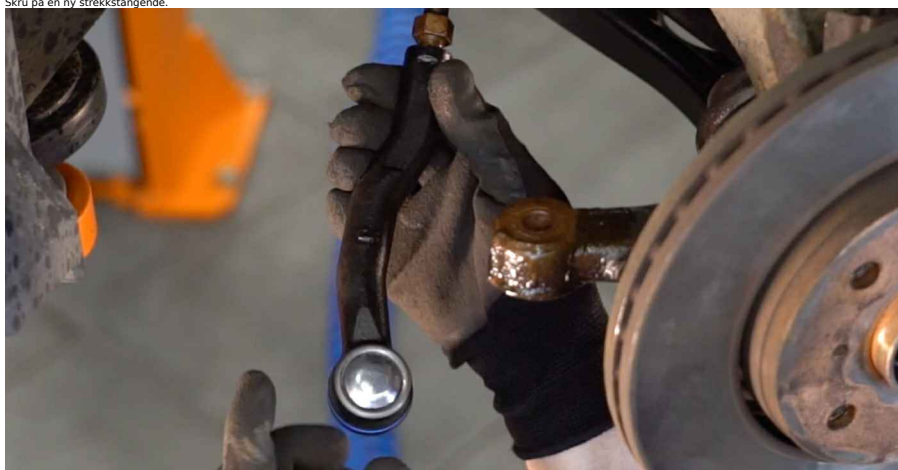

Utskiifting: styreledd - TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOC anbefaler:

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål

15

Ved reinstallerer, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleledet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.



[club.autodoc.co.no](http://club.autodoc.co.no)

6-11


16 Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.



17  
Koble strekkstangenden til styrespindelen.



18  
Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 33 Nm dreiemoment.

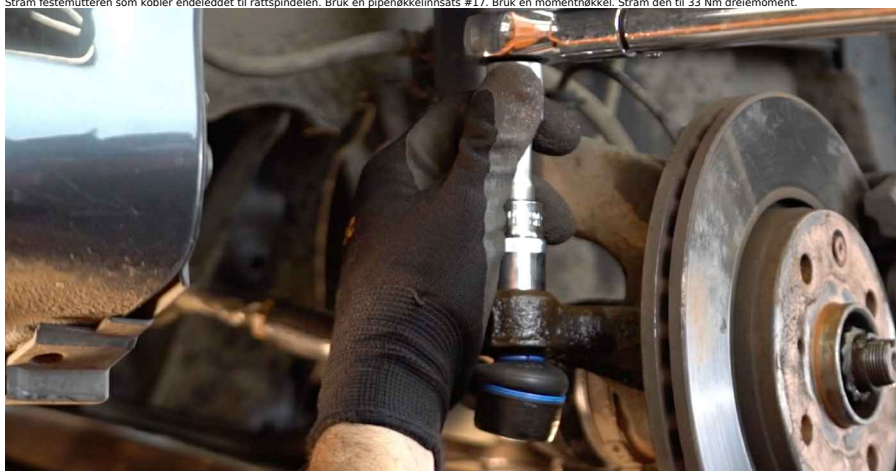

19  
Stram strekkstangens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 47 Nm dreiemoment.



20  
Installer låsesplinten som fester strekkstangens montering.  
[club.autodoc.co.no](http://club.autodoc.co.no)  
7-11

21  
Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.





22  
Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.




23  
Rens festepunktet til felgen. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: styreledd - TOYOTA Aygo (AB40). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

24  
Installer hjulet.

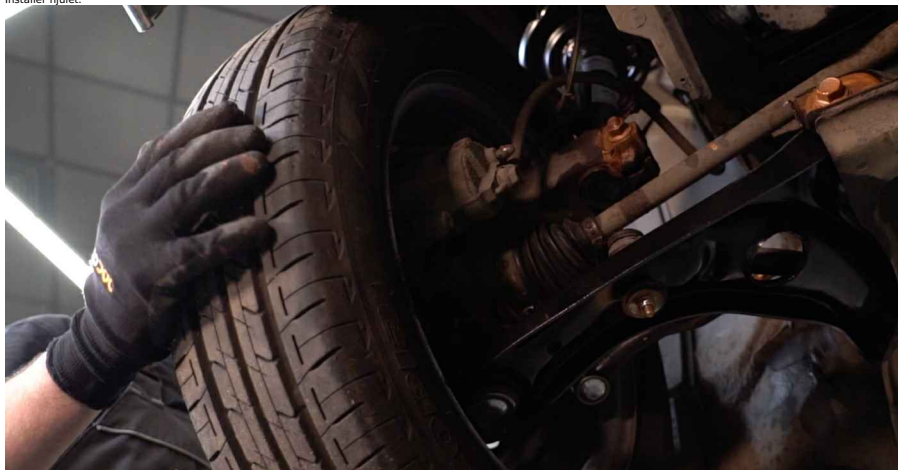

[club.autodoc.co.no](http://club.autodoc.co.no)

8-11  
Utskifting: styreledd - TOYOTA Aygo (AB40). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrues fast.

25  
Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



26  
Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.



Utskifting: styreledd - TOYOTA Aygo (AB40). Profesjonelle anbefalinger:  
• Kontroller og juster hjulinstilling om nødvendig.


[club.autodoc.co.no](http://club.autodoc.co.no)  
9-11

27  
Fjern jekker og klosser.



Godt gjort!  
Se flere veiledninger  
[club.autodoc.co.no](http://club.autodoc.co.no)  
10-11

AUTODOC — topp kvalitet og rimelige bildeler på nettet  
[AUTODOC-appen. Sikre deg gode tilbud i den praktiske appen vår](#)

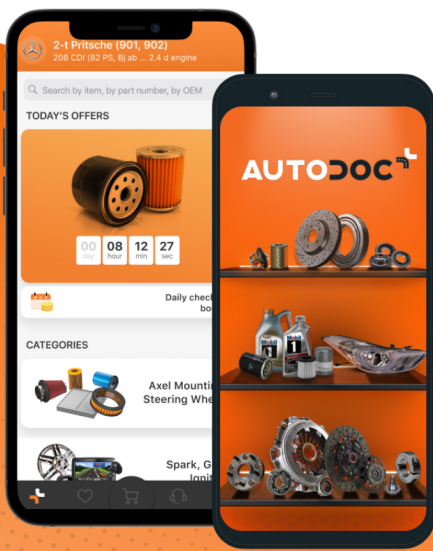

# AUTODOC+



[Et stort utvalg av reservedeler til bilen din](#)  
[Styreledet: Et stort utvalg](#)  
Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 - All innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeidning og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.

[club.autodoc.co.no](http://club.autodoc.co.no)  
11-11