



Slik bytter du
tennplugger på en
TOYOTA COROLLA
Verso (ZDE12_, CDE12_) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_), TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.8 VVT-i (ZZE122_), TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.8 VVTi 4WD (ZZE122_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_)

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – TOYOTA COROLLA
 VERSO (ZDE12_, CDE12_). LISTE MED VERKTØYET DU
 KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_). Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Merk: Alt arbeid på bilen – TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løs klipsene til luftfilterdekselet.



4 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.



5 Ta av filterlokket.



- 6** Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.



- 7** Rengjør tennspolene.




- 8** Skru løs festene til braketten til ledningsnettet. Bruk en pipenøkkelinnsett #10. Bruk en skrallenøkkel.



- 9** Fjern festboltene.



- 10** Fjern oljepeilepinnen.

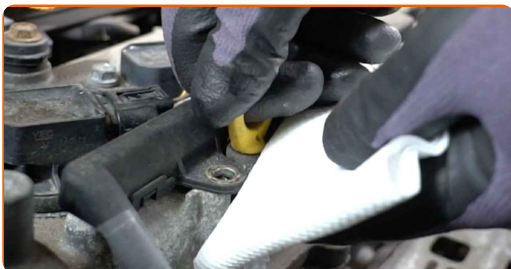

11 Flytt braketten til ledningsnettet til side.



12 Sett inn oljepeilepinnen.



13 Koble kontaktene fra tennspolene.



14 Skru løs festene på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



15 Fjern festeboltene.



16 Fjern tennspolene fra hullene tennpluggene.



Utskifting: tennplugg – TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_).
Profesjonelle anbefalinger:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

17 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.



18 Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.




19 Ta ut tennpluggene.



20

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

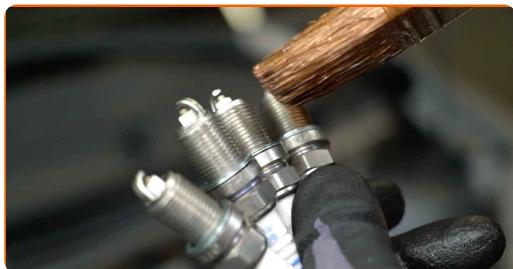

21

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet.



AUTODOC anbefaler:

- Senk tennpluggene forsiktig ned i hullene, pass på å ikke endre på mellomrommet mellom elektrodene.

22

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.



Utskifting: tennplugger – TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_). Tips fra AUTODOC:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvreges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

23

Monter tennspolene til hullene til tennpluggene.



24

Monter festebolter.



25

Stram festene til tennspolen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.



- 26** Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.



- 27** Plugg inn kontaktene til tennspolene.



- 28** Fjern oljepeilepinnen.




- 29** Monter braketten til ledningsnettet igjen.



- 30** Sett inn oljepeilepinnen.



31 Monter festebolter.

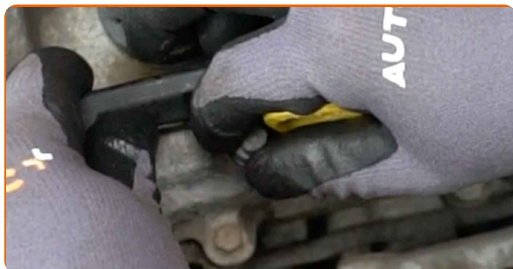

32 Stram festene til braketten til ledningsnett. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.



33 Rengjør luftfilterdekselet og huset.



34 Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.



35 Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.



36 Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.



37 Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.



38 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

39 Slå av motoren.

40 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

41 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.