



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **TOYOTA Fortuner**
(_N15_, _N16_) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_) 2.8 D 4x4 (GUN156), TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_) 2.7, TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_) 2.8 D 4x4 (GUN166)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – TOYOTA FORTUNER
(_N15_, _N16_). LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Spikerdor
- Svingjern
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremseskiver – TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSESKIVER – TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret. Skru løs tankklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

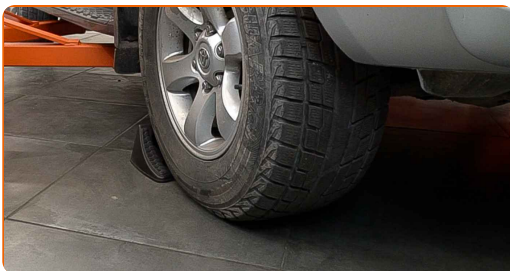


3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

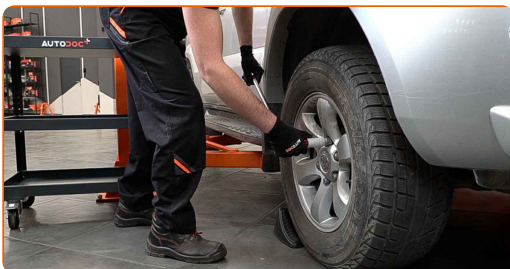

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.

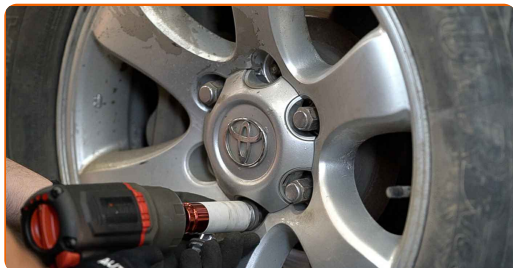

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_)

6 Ta av hjulet.



7 Rengjør festene til bremseklossene. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




Utskifting: bremsekiver – TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


8

Fjern bremseklossenes låseklipps. Bruk et brekkjern. Bruk en flat skrutrekker.

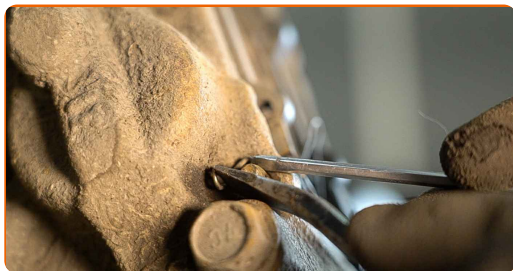

9

Ta bort låseklippsen til bremseklossene. Bruk en spikerdor. Bruk en gummihammer.

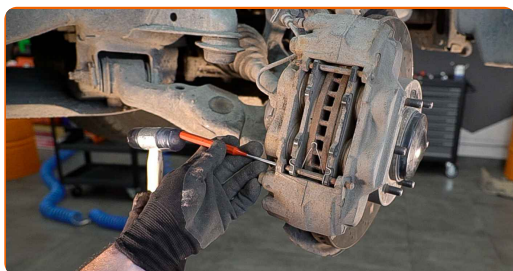


10

Fjern holde fjæren for bremseklossene.




11

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

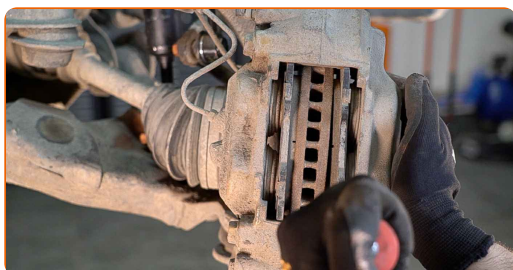


12

Fjern bremseklossene.

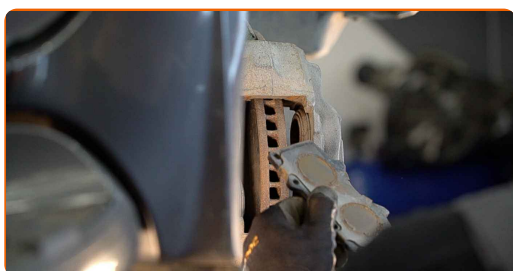


13

Rengjør festbrakettene til bremseslangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

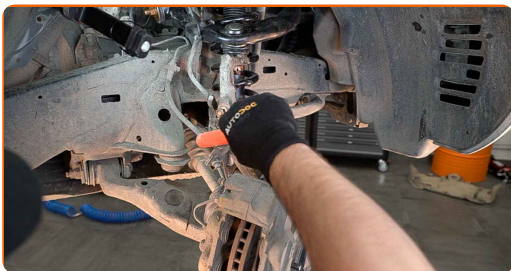


14

Koble fra bremseslangens festbrakett. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

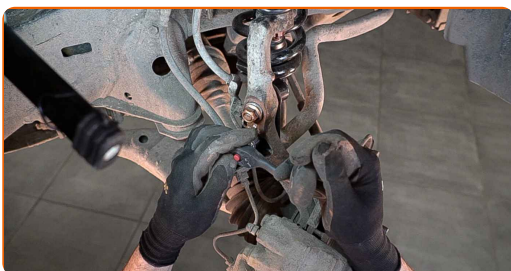


15

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

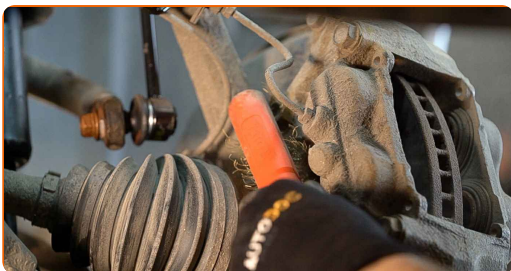


16

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern.

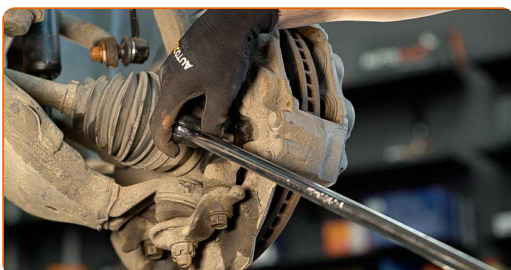

17

Fjern bremsekaliperen.

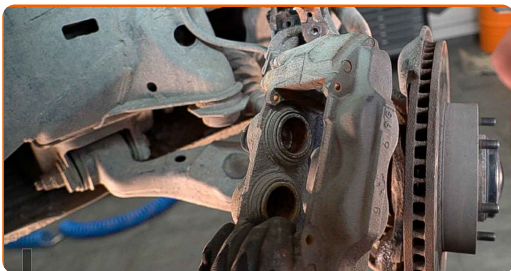

AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


18

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk WD-40 spray.




19

Fjern bremsekiven. Bruk en gummihammer.

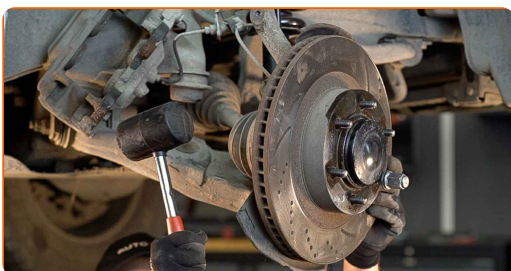

20

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

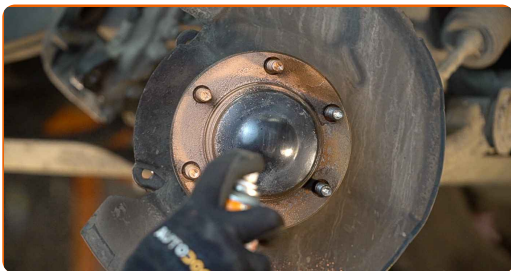


21

Installer bremseskiven.



22


Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

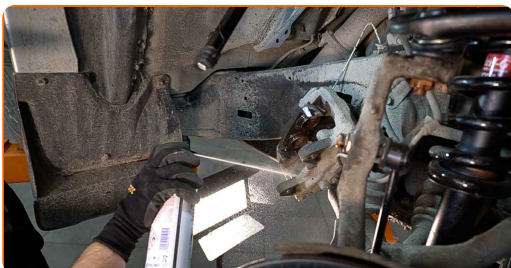


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


- 23** Installer bremskaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 123 Nm dreiemoment.

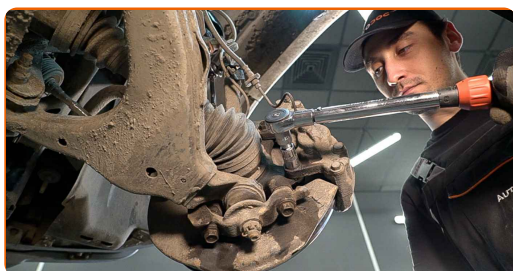


- 24** Skru fast bremseslangens festebrakett. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

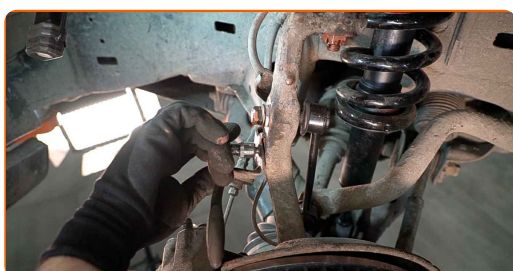


- 25** Installer bremsklossene.

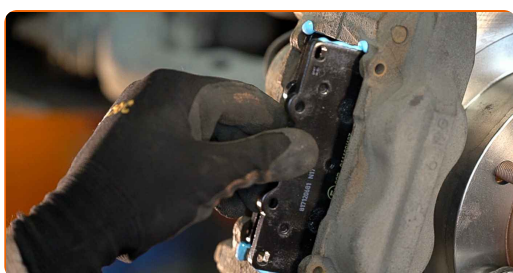


- 26** Monter låseklippsen til bremsklossene. Bruk et brekkjern. Bruk en gummihammer.

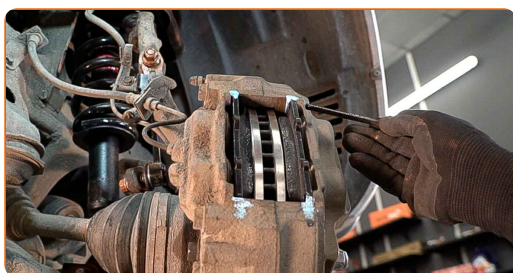

27 Monter holdefjæren for bremseklossene.

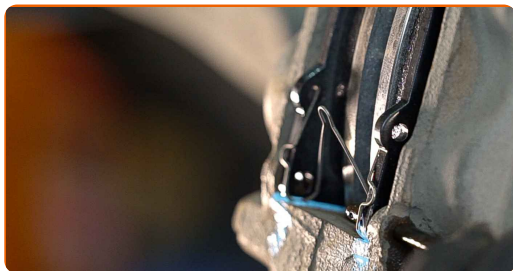


28 Monter bremseklossenes låseklipps.

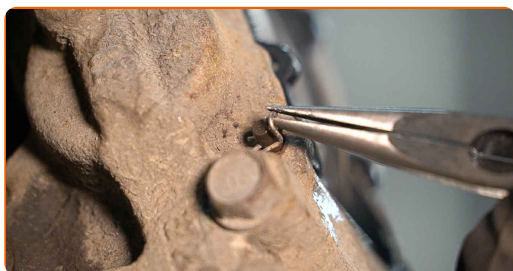

29 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



30 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

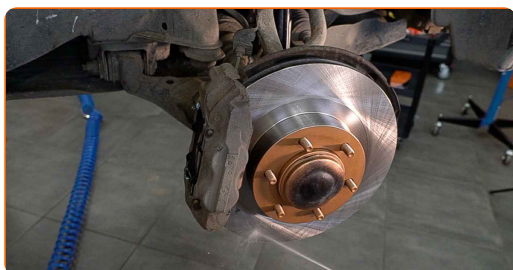


Utskifting: bremsekiver – TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

31

Installer hjulet.

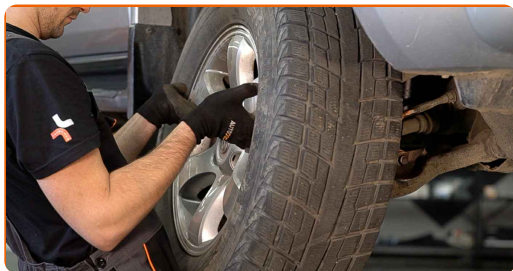

Utskifting: bremseskiver – TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


32

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



33

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 112 Nm dreiemoment.

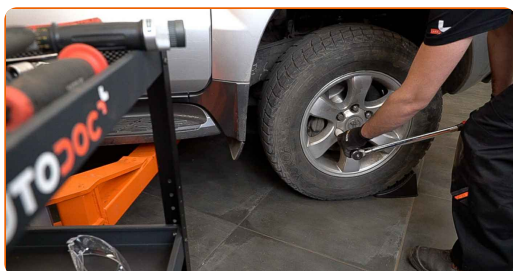

34


Fjern jekker og klosser.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utsifting: bremseskiver – TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

35

Stram tanklokket til bremsevæsken.

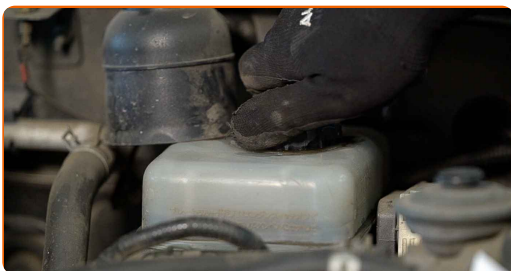

Utsifting: bremseskiver – TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_). Tips:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

36

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.