



Slik bytter du kupefilter  
på en **TOYOTA Matrix**  
**Hatchback (\_E14\_)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Matrix Hatchback (\_E14\_) 1.8 (ZRE142\_), TOYOTA Matrix Hatchback (\_E14\_) 2.4 (AZE14\_), TOYOTA Matrix Hatchback (\_E14\_) 2.4 4WD (AZE144)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.3 VVT-i (SCP90\_)


### Utskifting: kupefilter – TOYOTA Matrix Hatchback (\_E14\_). AUTODOC anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – TOYOTA Matrix Hatchback (\_E14\_) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne hanskerommet.

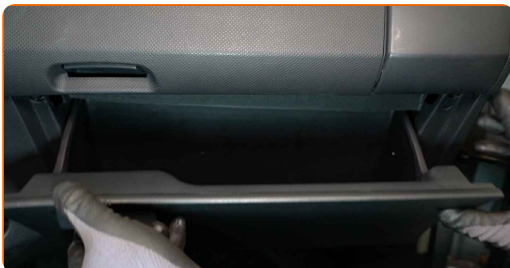

2

Press på sideveggene til hanskerommet for å løse stopperne.



**3** Fjern hanskerommet.




**4** Løs klipsene til kabinfilteret.



**5** Fjerne kupèfilterhusdekselet.



**6** Fjern kupèfilteret.

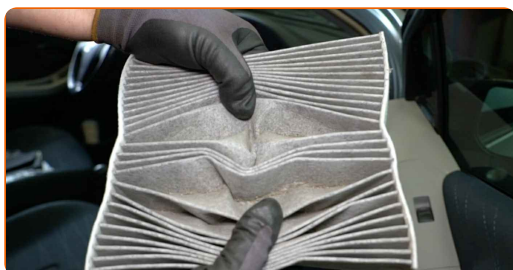

Utskifting: kupefilter – TOYOTA Matrix Hatchback (\_E14\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

7

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset.



Utskifting: kupefilter – TOYOTA Matrix Hatchback (\_E14\_). Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.

8

Installer kupèfilterhusdekslet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




9

Monter hanskerommet.




10

Press på sideveggene til hanskerommet for å feste stopperne igjen.

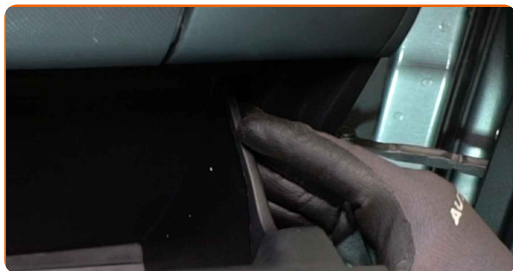

11

Lukk hanskerommet.

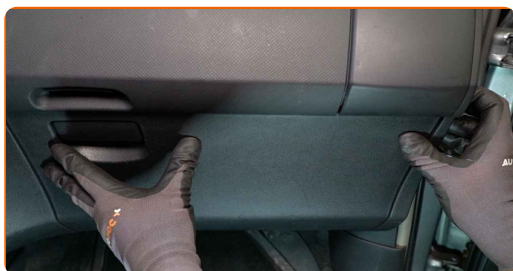

12

Slå på tenningen.

13

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

14

Slå av tenningen.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.