



Slik bytter du luftfilter på
en **TOYOTA PREVIA**
(MCR3_, ACR3_, CLR3_) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 (ACR30)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

UTSKIFTING: LUFTFILTER – TOYOTA PREVIA (MCR3_,
ACR3_, CLR3_). LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:



• Mikrofiberhåndkle

• Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: luftfilter – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løs klipsene til luftfilterdekselet.

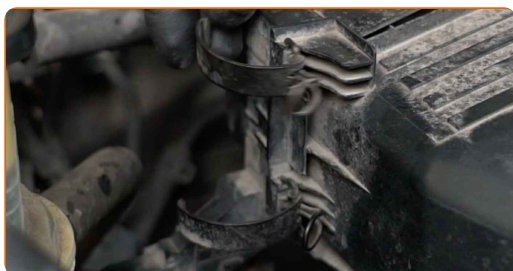

4 Ta av filterlokket.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


5

Fjern filterelementet fra filterhuset.



6

Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

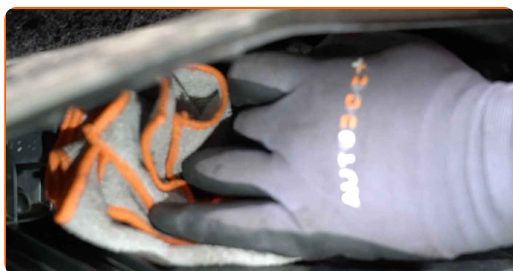


7

Rengjør luftfilterdekselet og huset.



8

Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.

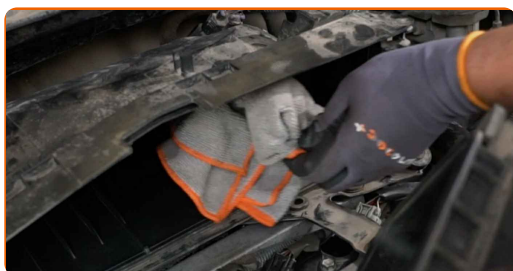

9

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset.




Utskifting: luftfilter – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

10

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

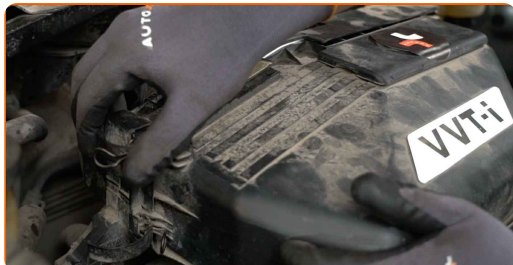


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

11

Press klipsene til luftfilterdekslet på plass.

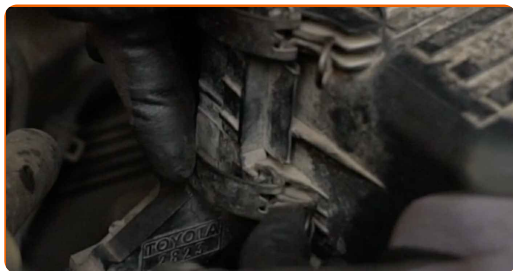

12

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

13

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.