



Slik bytter du kupefilter
på en **TOYOTA Prius**
PHV Hatchback (_W52_)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Prius PHV Hatchback (_W52_) 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_)

Utskifting: kupefilter – TOYOTA Prius PHV Hatchback (_W52_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Utskifting: kupefilter – TOYOTA Prius PHV Hatchback (_W52_). Bruk følgende fremgangsmåte:

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne hanskerommet.



2

Løsne sperringen (stroppen) fra lokket til hanskerommet.



3

Løs klipsene til kabinfilteret. Fjerne kupèfilterhusdekselet.

**4**

Fjern kupèfilteret.



Utskifting: kupefilter – TOYOTA Prius PHV Hatchback (_W52_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke forsök å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

5

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – TOYOTA Prius PHV Hatchback (_W52_). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.


6 Installer kupèfilterhusdekselet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



7 Fest sperringen (stroppen) til lokket til hanskerommet.



8 Lukk hanskerommet.

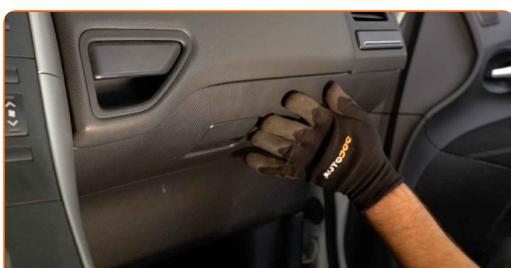

9 Slå på tenningen.

10

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

11

Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.