



Slik bytter du frontlykter  
på en **TOYOTA Vios /**  
**Yaris II Sedan (XP9)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) 1.0 (KSP90\_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90\_)

## UTSKIFTING: FRONTLYKTER – TOYOTA VIOS / YARIS II SEDAN (XP9). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

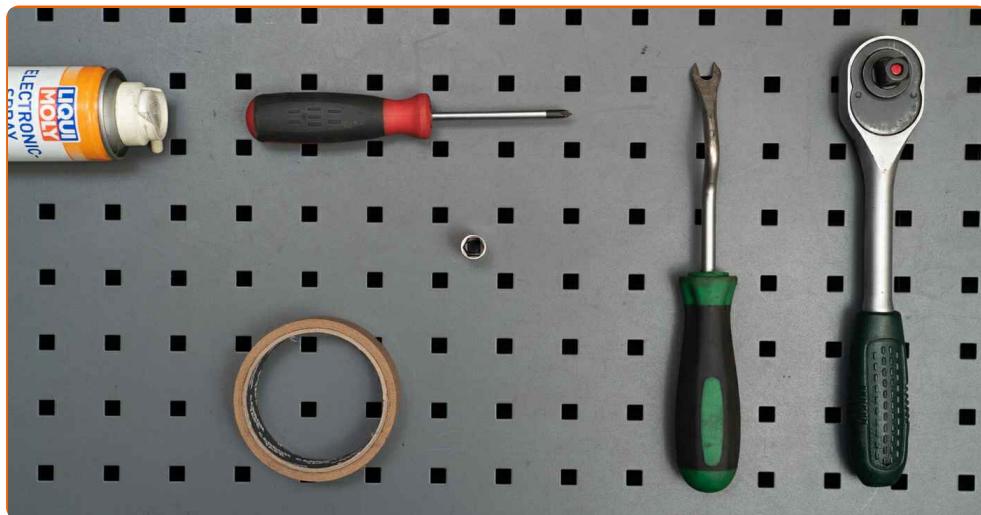

- Elektrospray
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Malerteip

**Kjøp verktøy**

Utskifting: frontlykter – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Tips fra  
AUTODOC:

- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre hovedlys.
- Merk: Alt arbeid på bilen – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1


Åpne panseret.

2

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

3

Skru løs de nedre festene til støtfangeren. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

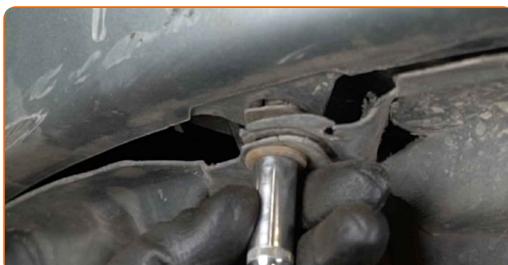

4

Fjern holdeklipset til sidestøtfangeren. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



**5**

Løs låsefestene på punktene hvor de er festet til støtfangeren.

**6**


Senk bilen.

**7**

Fjern det øvre holdeklipset til sidestøtfangeren. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

**8**

Fest malerteip på bilfenderene for å beskytte lakken mot skade som kan oppstå når støtfangeren demonteres.

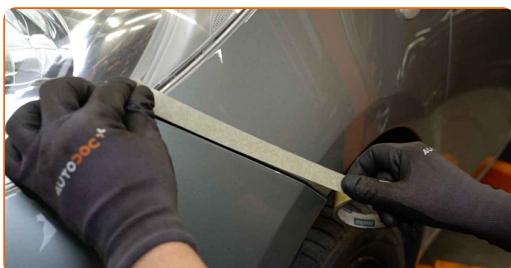**9**

Løs sideklipsene til støtfangeren.

**10**

Løsne støtfangeren forsiktig fra festene.

11

Fjern støtfangeren.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: frontlykter – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.


12

Skru løs hovedlys festene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



13

Frakoble den elektriske tilkoblingen av pærene til hovedlysene.

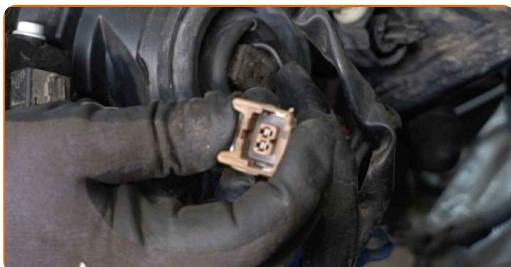

14

Fjern hovedlyset.



## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: frontlykter – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

15

Fjern pærene fra de gamle frontlyktene og monter dem i de nye.



16

Behandle de elektriske tilkoblingene til hovedlysene. Bruk elektrospray.



17

Sett i koblingene av hovedlyspærrene.



18

Monter det nye hovedlyset.



## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: frontlykter – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

19

Skru inn hovedlysfestene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



20

Slå på tenningen.

21

Sjekk om hovedlysene fungerer ordentlig.



22

Slå av tenningen.

23

Installer støtfangeren i festepunktet.



## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: frontlykter – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

24

Smekk sideklipsene til støtfangeren på plass. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



25

Monter det øvre holdeklipset til sidestøtfangeren.



26

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

27

Monter holdeklipset til sidestøtfangeren.



28

Fest hjulbuedekslene på punktene hvor de er festet til støtfangeren.




29

Fjern maskeringstapen.



30

Skru inn de nedre festene til støtfangeren. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

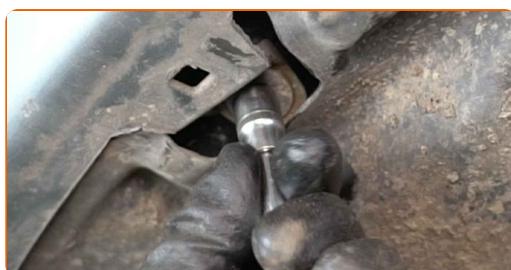

31

Senk bilen.

32

Lukk panseret.

**GODT GJORT!**

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FRONTLYKTER: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.