



Slik bytter du luftfilter på
en **TOYOTA Yaris III**
Hatchback (XP13) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
TOYOTA Yaris III Hatchback (XP13) 1.0 (KSP130_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA Aygo (AB10) 1

UTSKIFTING: LUFTFILTER – TOYOTA YARIS III
HATCHBACK (XP13). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

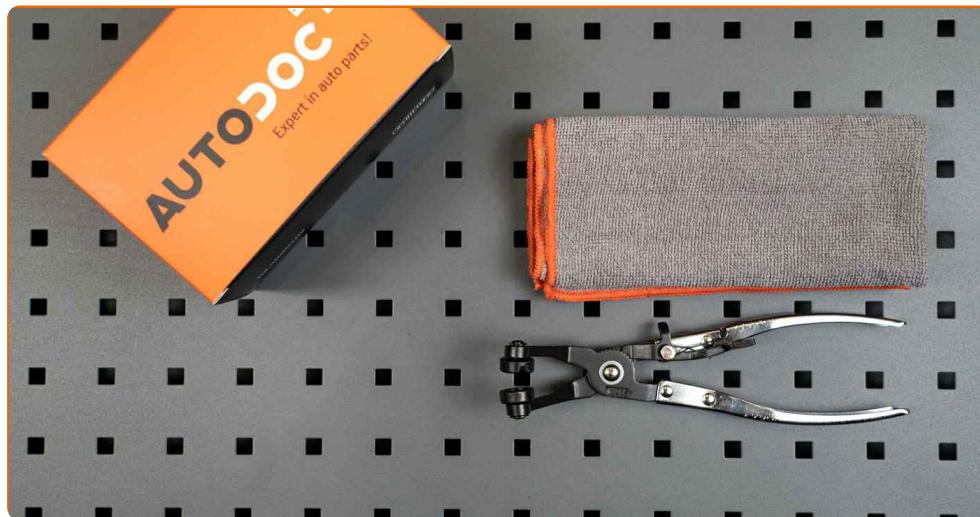

- Slangeklemmetang med låsing
- Skjermtrekk
- Mikrofiberhåndkle
- Mikrofiberhåndkle

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP13). Tips fra AUTODOC:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP13).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

- 1 Åpne panseret.
- 2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.
- 3 Ta bort festeklemmene til luftfilterets veivhusventilasjonsslange og innsugsrøret. Bruk slangeklemmetang med låsing.




- 4 Løs klipsene til luftfilterdekselet.



5

Ta av filterlokket.

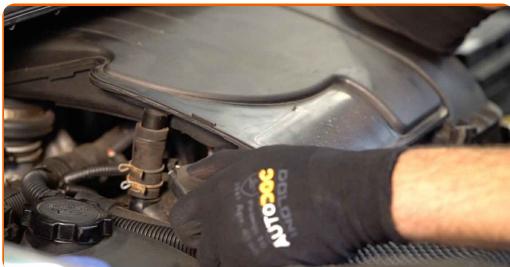**6**

Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

**7**

Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

**8**

Fjern filterelementet fra filterhuset.

**9**

Rengjør luftfilterdekselet og huset.



10

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



Utskifting: luftfilter – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP13). Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP13).
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

11

Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.



12

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.



13

Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.



14

Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.



15

Monter festeklemmene til luftfilterets veivhusventilasjonsslange og innsugsrøret. Bruk slangeklemmetang med låsing.



16

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

17

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.