



Slik bytter du hjullager
bak på en **TOYOTA Yaris
Verso (_P2_)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3 (NCP20_, NCP22_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 (NCP21_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D (NLP20_, NLP22_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

UTSKIFTING: HJULLAGER – TOYOTA YARIS VERSO
(_P2_). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Tetningsmiddel
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Hjulpipes #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Hammer
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: hjullager – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Lagermonteringen på TOYOTA Yaris Verso (_P2_) bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: HJULLAGER – TOYOTA YARIS VERSO (_P2_). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.

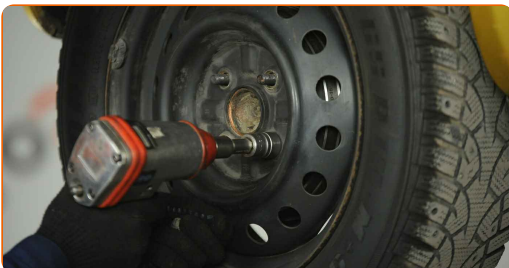

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festboltene. TOYOTA Yaris Verso (_P2_)

5 Ta av hjulet.



6 Rengjør bremsetrommelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7 Fjern trommelbremsen.




Utskifting: hjullager – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Tips:


- Undersøk bremsetrommelen. Skift den om nødvendig.

8 Rengjør festene til hjulnavlageret. Bruk WD-40 spray. Bruk en stålbørste.


9 Skru løs navlagermonteringen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.

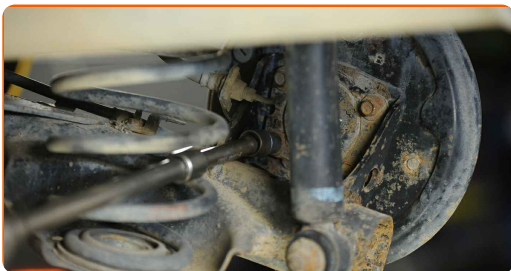

10 Fjern festboltene (4 stykker).

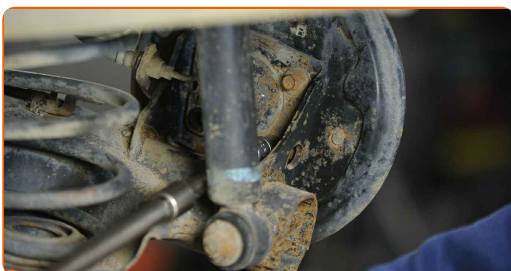

11 Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet. Bruk en hammer.

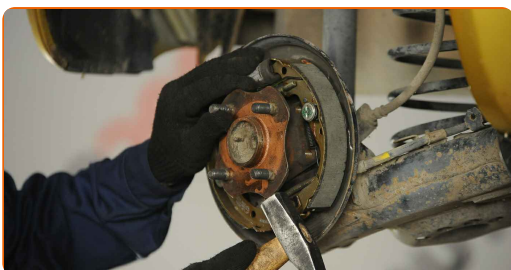


12 Behandle festboltene med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.




13 Rens festepunktet til hjullageret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

14 Monter det nye hjulnavet med et lager.

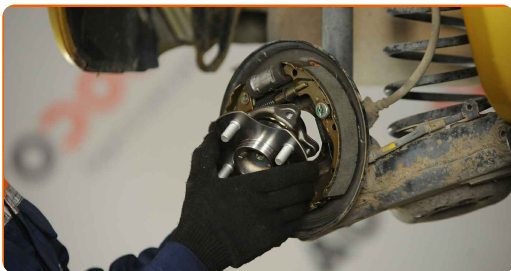


15 Monter festebolter (4 deler).

16 Stram festet til hjulnavlageret. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk et svingjern. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 52 Nm dreiemoment.

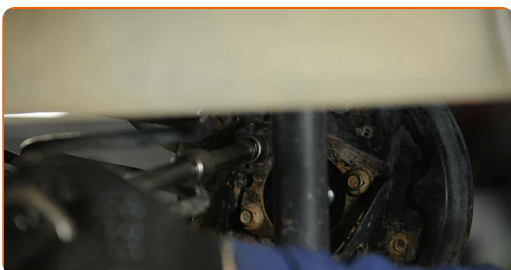

17 Behandle området på hjulnavet hvor det kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

18 Installer en bremsetrommel.

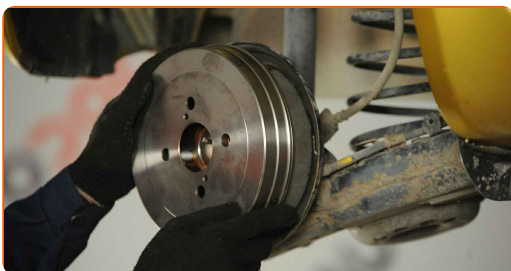

19 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

20 Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.



21 Installer hjulet.



Utskifting: hjullager – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

22 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



23 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.



24

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.