




Slik bytter du utvendig
dørhåndtak foran på en
Ford Transit Mk7 van –
veiledning for utskiftning

VIDEOVEILEDNING

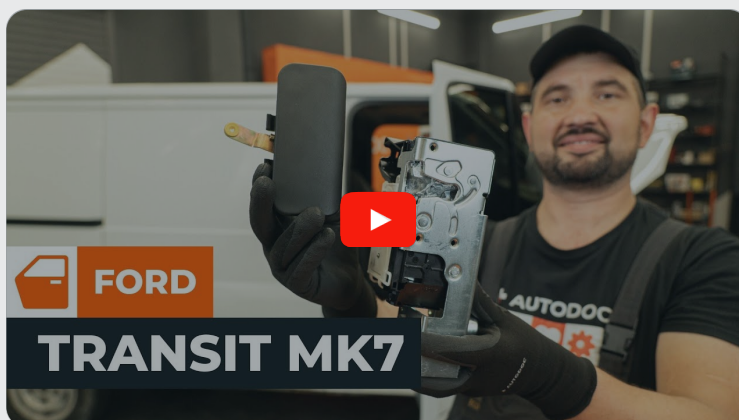

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Kassevogn (FA_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Kassevogn (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_), FORD TRANSIT Åpen lastebil / chassis (FM_ , FN_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, (+ 31)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DØRHÅNDTAK – FORD TRANSIT MK7
VAN. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Kontaktspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats #10
- Skrallenøkkel
- Stjerneskrutrekker
- Panelverktøy av plast

KJØP VERKTØY

Utskifting: dørhåndtak – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC anbefaler:

- Utskiftningsprosedyren er den samme for høyre og venstre dørhåndtak foran.
- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: DØRHÅNDTAK – FORD TRANSIT MK7 VAN. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne bildøren.




2

Skruløs festet til det utvendige dørhåndtaket. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



3

Ta av det utvendige dørhåndtaket.

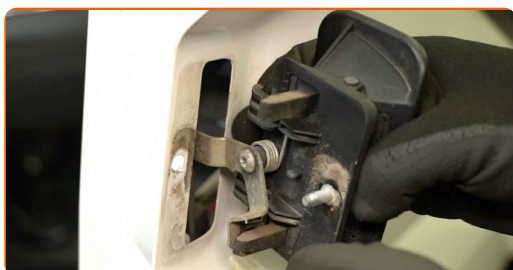


4 Flytt låsestangen til et nytt utvendig dørhåndtak.



5 Monter det nye utvendige dørhåndtaket.



6 Stram festet til dørhåndtaket. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

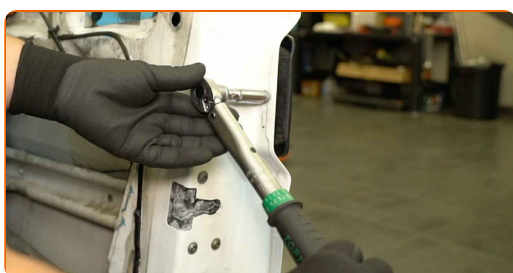

7 Lukk bildøren.



8 Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a grid of various car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

DØRHÅNDTAK: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN

DØRHÅNDTAK FOR FORD: KJØP NÅ

**DØRHÅNDTAK FOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.