



Slik bytter du ABS-sensor
foran på en **Ford Transit
Mk7 van** – veiledning for
utskiftning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: ABS SENSOR – FORD TRANSIT MK7 VAN.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- En stålborste
- WD-40-spray
- En universal rengjøringspray
- Keramisk pasta
- En kontaktspray
- En momentnøkkel
- En pipenøkkelinnsats #8
- En kraftpipe for hjulmutter #21
- En skrallenøkkel
- En hjulmutternøkkel
- Panelverktøy av plast
- En klipsfjerner
- Et skjermtrekk
- Hjulstoppere

KJØP VERKTØY

Utskifting: ABS sensor – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: ABS SENSOR – FORD TRANSIT MK7 VAN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et skjermtrekk for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

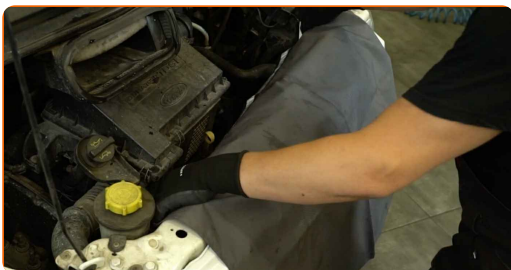

3

Sikre hjulene med hjulstoppere.

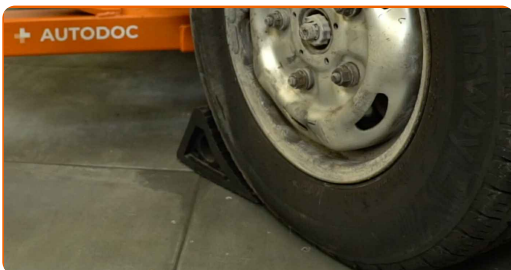


4

Løs hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en hjulmutternøkkel.



5

Jekk opp bilen.

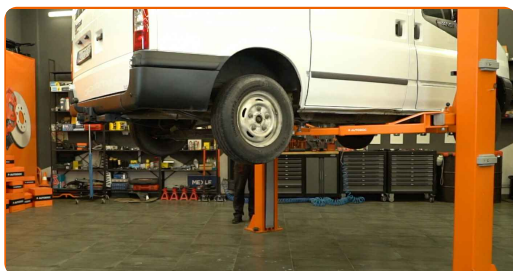

Advarsel!

- Pass på at bilen står parkert på en flat og jevn overflate dersom du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6

Løsne hjulmutterne.



Forsiktig!

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Ford Transit Mk7 van


7

Ta av hjulet.



8

Trekk ut koplingsstykket til ABS-sensoren.

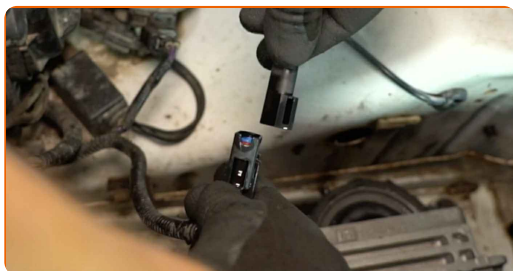

9

Koble fra ledningene til ABS-sensoren. Bruk et panelverktøy av plast. Bruk en klipsfjerner.




10

Rengjør festet til ABS-sensoren. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




11

Skru løs festet til ABS-sensoren. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

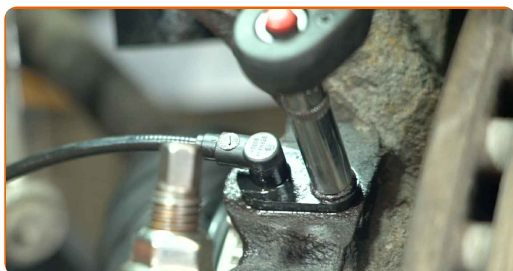

12

Fjern festebolten.

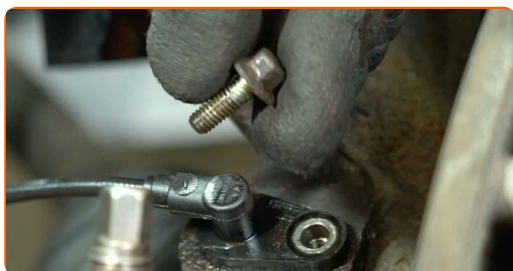

13

Fjern ABS-sensoren.




14

Rengjør festepunktet til ABS-sensoren. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.



15

Monter den nye ABS-sensoren.

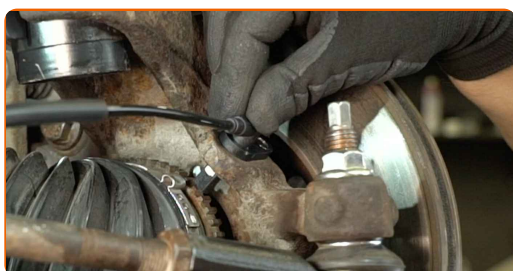


Utskifting: ABS sensor – Ford Transit Mk7 van. Tips:

- Påfør litt fett på festepunktet før du monterer sensoren, slik at du hindrer at den setter seg fast.

16

Monter festebolten.

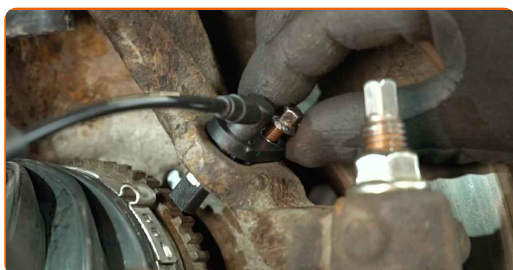


17

Stram festet til ABS-sensoren. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 11 Nm.



18

Koble til ledningene til ABS-sensoren.

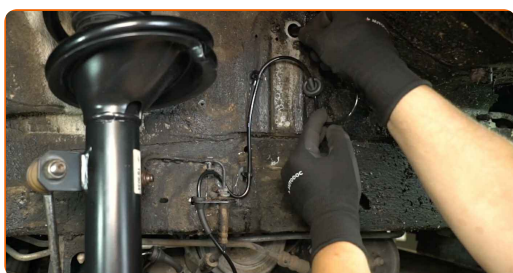


19


Smør kontakten til ABS-sensoren. Bruk en kontaktspray til dette.




20 Fest koplingsstykket til ABS-sensoren.

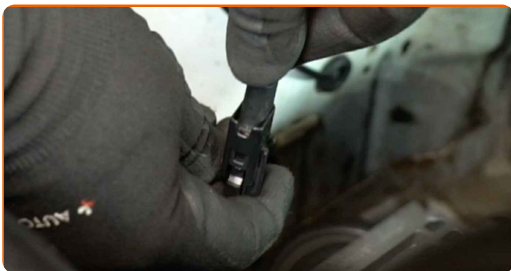

21 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.

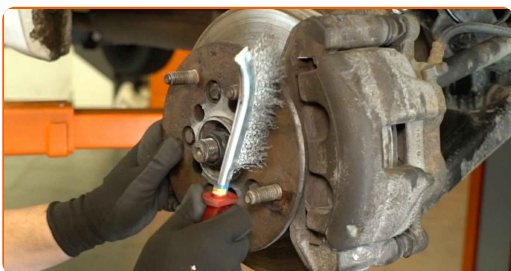

22 Smør overflaten til hjulnavet som kommer i kontakt med felgen. Bruk keramisk pasta til dette.

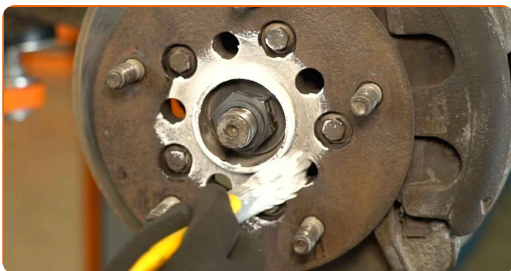

23 Sett på hjulet.



Forsiktig!

- Hold oppe hjulet når du skrur inn mutterne slik at du ikke skader deg.


24

Skru inn hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en skrallenøkkel.




25

Senk bilen og stram hjulmutterne ved å arbeide på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 200 Nm.

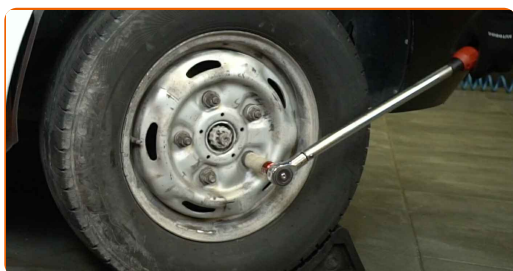


26

Fjern jekken og hjulstopperne.

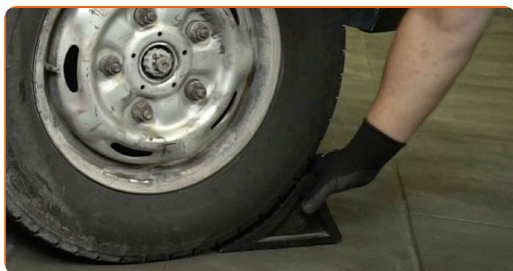


27

Fjern skjermtrekket.

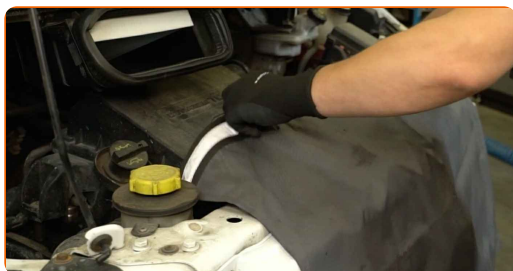

28

Lukk panseret.

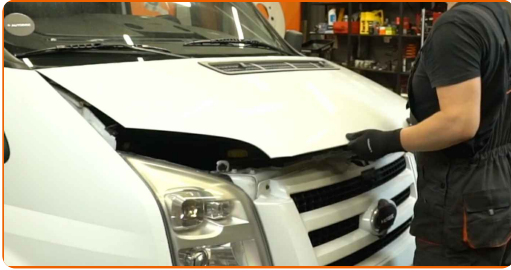

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

ABS SENSOR: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN

ABS SENSOR FOR FORD: KJØP NÅ

**ABS SENSOR FOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.