



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **Ford Transit Mk7**
van – veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FORD TRANSIT MK7 VAN. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Nylonbørste
- WD-40-spray
- Universal rengjøringspray
- Bremsrens
- Smørepasta mot knirking i bremsene
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats #13
- Pipenøkkelinnsats #15
- Pipenøkkelinnsats #18
- Pipenøkkelinnsats #36
- T50-torxbits
- Kraftpipe for hjulmutter #21
- Skrallenøkkel eller elektroverktøy for å fjerne og montere gjengede festelementer
- Hjulmutternøkkel
- Dekkspak
- Spisstang
- Teleskopisk magnetløfter
- Dor
- Hammer
- Girkassejekk eller en ekstra jekk til kjøretøyet
- Bremsesempelverktøy
- Løftebukk eller jekk med støttebukker samt hjulstoppere

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremseklosser – Ford Transit Mk7 van. Profesjonelle anbefalinger:

- Skift ut bremseklossene i akselsett. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er lik på begge sider av samme aksel når du bytter bremseskivene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Ford Transit Mk7 van.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

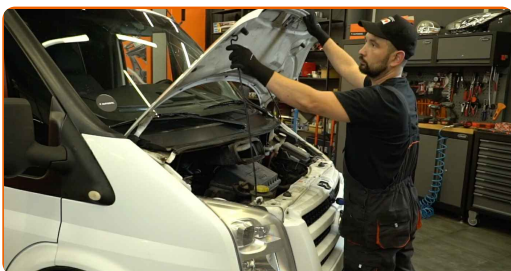


2

Løsne lokket på bremsevæskebeholderen.

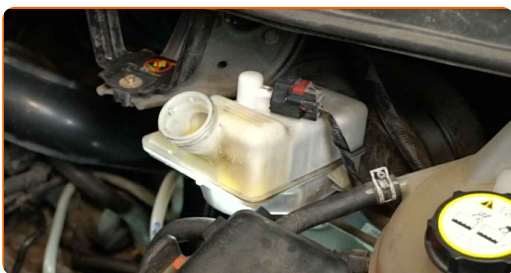

3

Sikre hjulene med hjulstoppere.

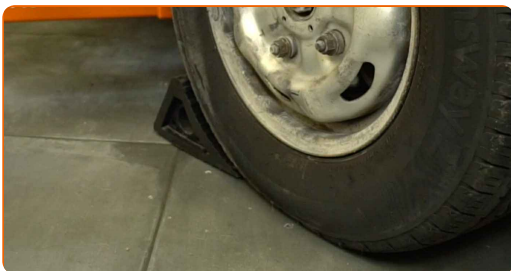


4

Løsne hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en hjulmutternøkkel.



5

Hev kjøretøyet.

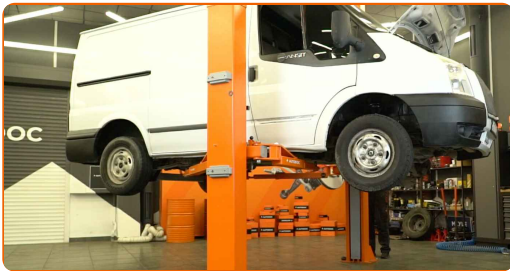


Utskifting: bremseklosser – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC anbefaler:

- Pass på at bilen står parkert på en flat og jevn overflate dersom du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6

Skrut av hjulmutterne.

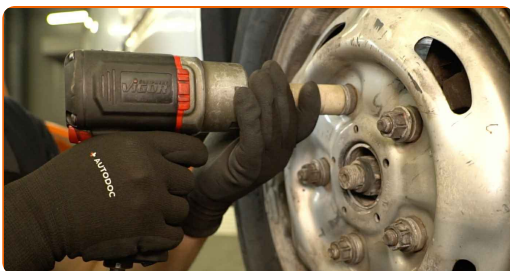


Forsiktig!

- Hold oppe hjulet når du skrur ut mutterne slik at du ikke skader deg.


7

Ta av hjulet.

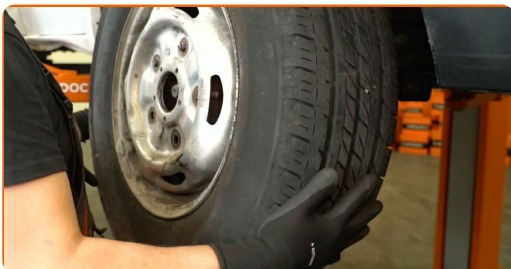

8

Skill bremseklossene fra hverandre. Bruk en dekkspak.

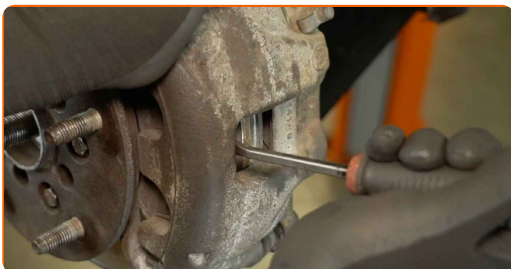


9

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




10

Skrul løs festene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

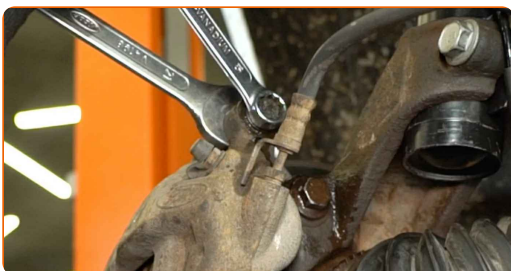

11

Fjern festboltene.

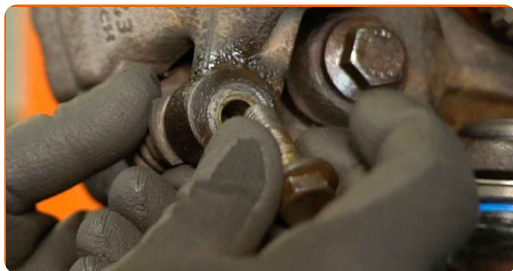

12

Fjern bremsecaliperen.



Utskifting: bremseklosser – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fest caliperen til opphenget eller karosseriet med en ståltråd eller strips uten å koble den fra bremseslangen for å unngå å åpne bremseslangen.
- Kontroller at bremsecaliperen ikke holdes oppe av bremseslangen når den henger.
- Ikke trykk på bremsepedalen etter at caliperen er blitt fjernet. Dette kan føre til at stempelet faller ut av caliperboringen, samt at bremsevæske lekker ut og at luft kommer inn i systemet.


13

Koble fra slitasjevarsleren til bremseklossen. Bruk en spisstang.


14

Koble fra kontakten til slitasjevarsleren til bremseklossen.


15 Fjern bremseklossene.

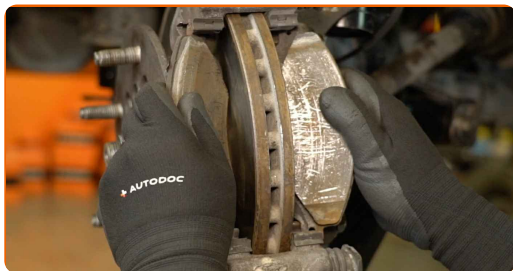


16 Rengjør stemplene til bremsecaliperen. Bruk en nylonbørste. Bruk en bremserens.

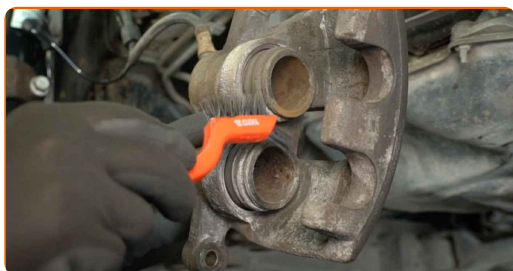

17 Press tilbake stemplene til bremsecaliperen. Bruk et bremsestempelverktøy.

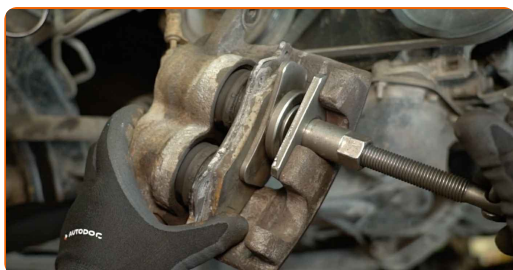

18 Klargjør bremseklossene i de områdene der de kommer i kontakt med braketten til bremsecaliperen. Bruk smørepasta mot knirking i bremsene til dette.

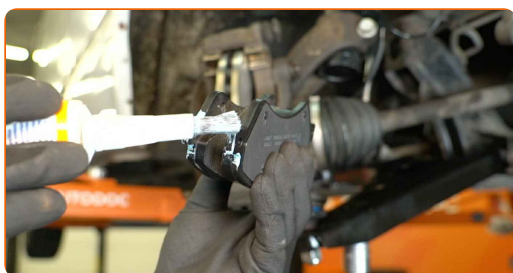


19

Monter nye bremseklosser.




20

Klargjør kontakten til slitasjevarsleren til bremseklossen. Bruk en kontaktspray til dette.

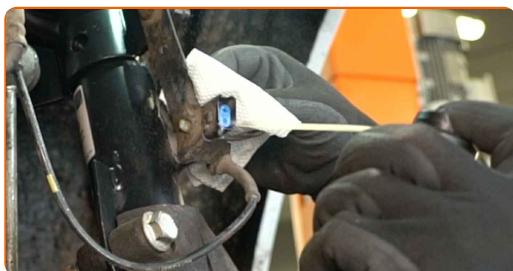

21

Fest kontakten til den slitasjevarsleren til bremseklossen.

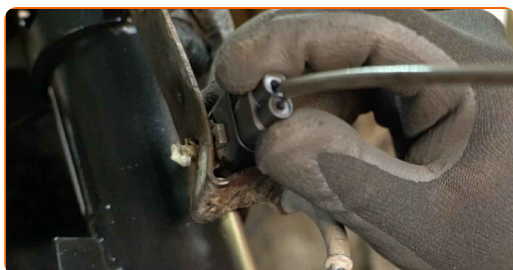

22

Fest den slitasjevarsleren til den indre bremseklossen.

23

Monter bremsecaliperen.




24

Monter festeboltene.




25

Stram festeboltene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 60 Nm.

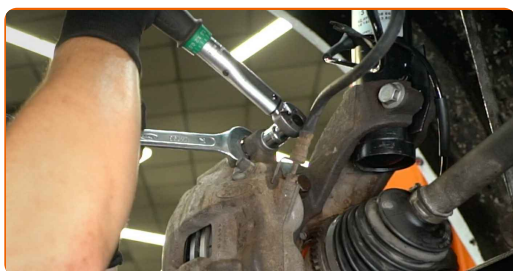


26

Rengjør festepunktet til felgen. Bruk en stålborste. Bruk en universal rengjøringspray.

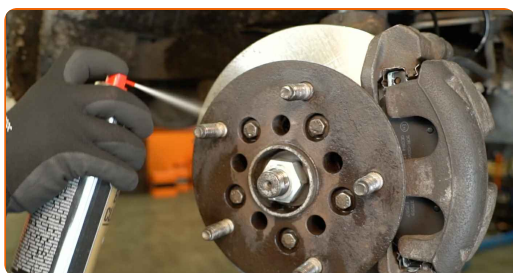

27

Klargjør overflaten til hjulnavet som kommer i kontakt med felgen. Bruk keramisk pasta til dette.

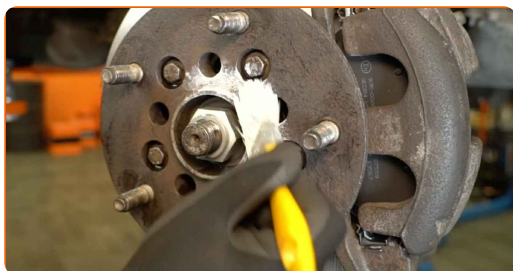

28

Sett på hjulet.




Forsiktig!

- Hold oppe hjulet når du skrur inn mutterne slik at du ikke skader deg.


29

Skru inn hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en skrallenøkkel.

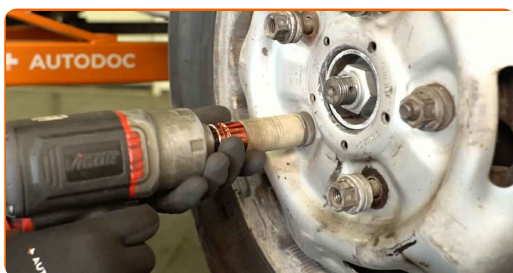


30

Senk bilen og stram hjulmutterne ved å arbeide i et kryssmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 200 Nm.

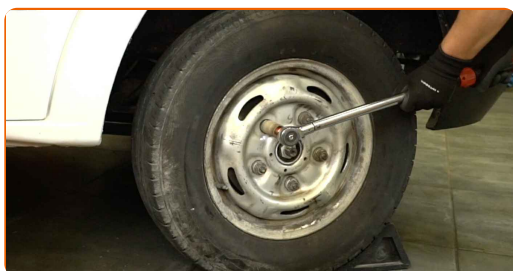

31 Fjern jekken, støttebukker og stoppeklosser.

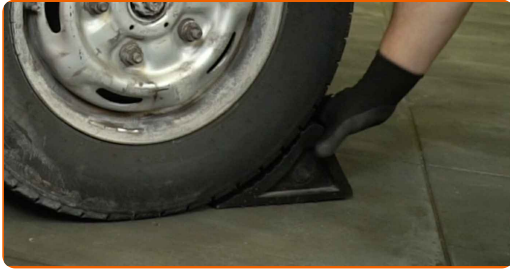

32 Uten å starte motoren, pumper du noen ganger på bremsepedalen helt til du møter betydelig motstand.



33 Kontroller bremsevæsknivået i tanken og fyll på ved behov.



34 Stram lokket på bremsevæskebeholderen.



35

Lukk panseret.




GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

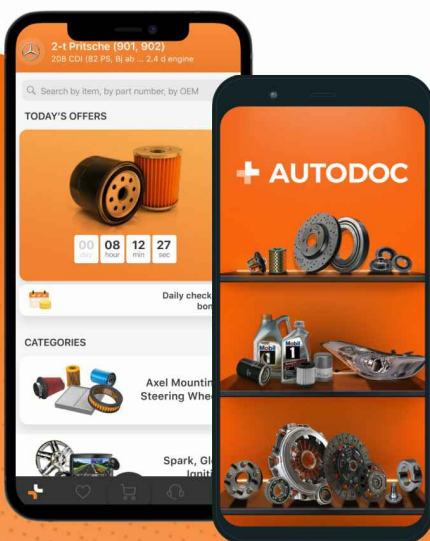

+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN

BREMSEKLOSSER FOR FORD: KJØP NÅ

BREMSEKLOSSER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN: KJØP NÅ

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.