



Slik bytter du
fjærbenslager fremme på
en **Ford Transit Mk7 van**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – FORD TRANSIT MK7 VAN. VERKTØYET DU KAN TRENGE:

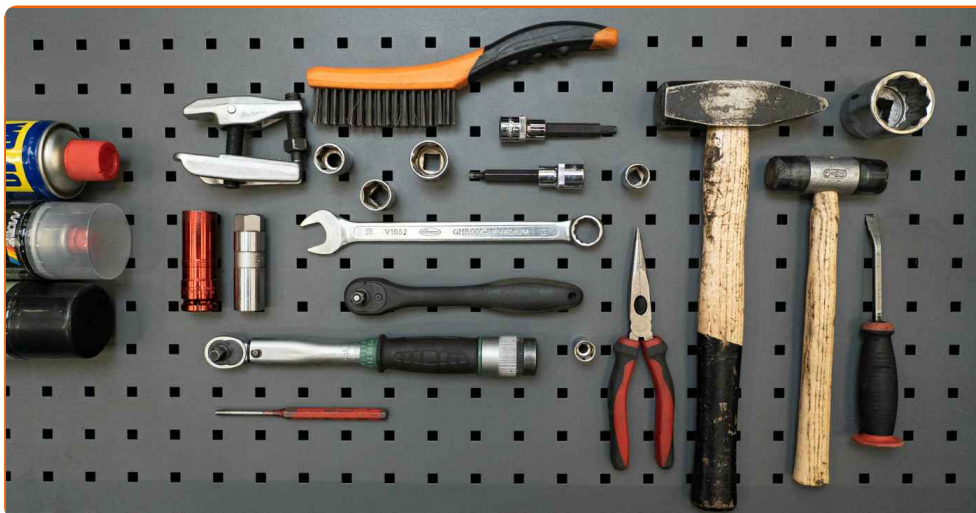

- Stålbørste
- WD-40-spray
- Universal rengjøringsspray
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats #13
- Pipenøkkelinnsats #15
- Pipenøkkelinnsats #18
- Pipenøkkelinnsats #19
- Pipenøkkelinnsats #24
- Pipenøkkelinnsats #36
- 18 mm pipe til fjærbeinmutter
- Sekskant bits 5 mm
- 6 mm sekskantet forlenger
- Kraftpipe for hjulmutter #21
- Skrallenøkkel eller elektroverktøy for å fjerne og montere gjengede festeelementer
- Hjulmutternøkkel
- Dekkspak
- Spisstang
- Teleskopisk magnetløfter
- Dor
- Hammer
- Gummihammer
- Bærekuleavdrager
- Hydraulisk fjærspenner
- Girkassejekk eller en ekstra jekk til kjøretøyet
- Løftebukk eller jekk med støttebukker samt hjulstopper

KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærbenslager – Ford Transit Mk7 van. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fjærbeinene, spiralfjærene og fjærbeinslager på hjuloppheng foran må skiftes ut parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre fjærbein, spiralfjærer og fjærbeinslager på fremre hjuloppheng, med unntak av trinnene for å få tilgang til festene på venstre og høyre fjærbeinslager.
- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – FORD TRANSIT MK7 VAN. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne bildøren.



2

Åpne hanskerommet.



- 3 Trykk inn festetappene på hanskerommet for å løsne det.



- 4 Ta ut hanskerommet.



- 5 Brett tilbake isolasjonen som dekker festene til fjærbeinslageret.



- 6 Rengjør festene på toppen av fjærbeinslageret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



7

Løsne festene til fjærbeinslageret. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.




Advarsel!

- Ikke skru mutterne helt av.

8

Sikre hjulene med hjulstoppere.

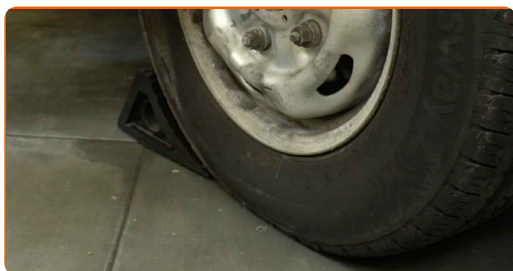

9

Fjern navkapselen til hjulet.

10

Løsne hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en hjulmutternøkkel.



11

Fjern saksesplinten som sikrer drivakselfestet. Bruk en dekkspak. Bruk en spisstang.



12

Fjern sentreringsringen fra akselmutteren.



13

Rengjør akselmutteren. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




14

Løsne akselmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en hjulmutternøkkel.



15

Hev kjøretøyet.

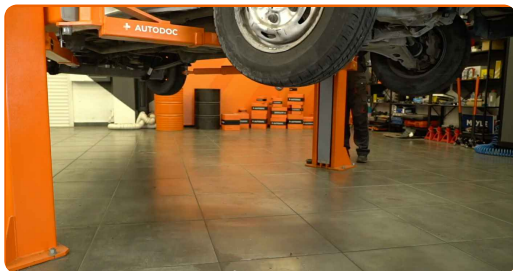

Advarsel!

- Pass på at bilen står parkert på en flat og jevn overflate dersom du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

16

Skru av hjulmutterne.




Utskifting: fjærbenslager – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC anbefaler:

- Hold oppe hjulet når du skrur ut mutterne slik at du ikke skader deg.

17 Ta av hjulet.




18 Rengjør festene som forbinder stabilisatorstaget med fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

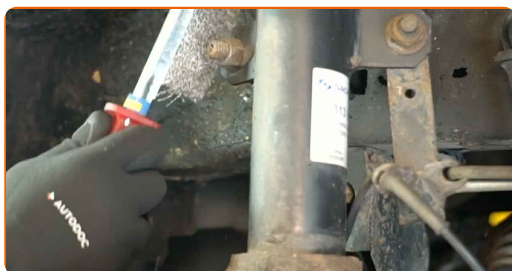

19 Rengjør festet på kabelbraketten til ABS-sensoren. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

20 Rengjør festet som forbinder fjærbeinet med styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

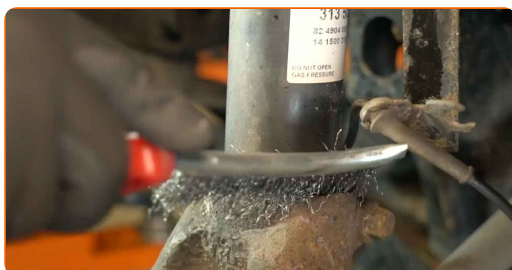

21 Skru løs festet på kabelbraketten til ABS-sensoren. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



22

Løsne kabelbraketten til ABS-sensoren fra fjærbeinet.



23

Skrut ut festet som forbinder stabilisatorstaket med fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en sekskant bits på 5 mm. Bruk en skrallenøkkel.



24

Koble stabilisatorstaket fra fjærbeinet.




25

Skrut av akselmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en skrallenøkkel.




26

Fjern underlagsskiven til akselen. Bruk en teleskopisk magnetløfter.

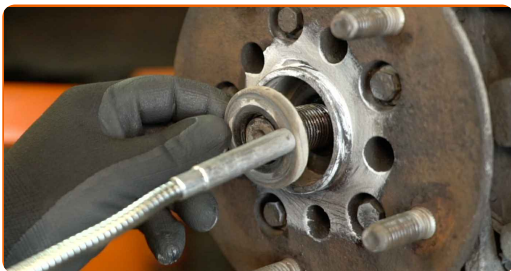


27

Støtt opp bæreammen. Bruk en girkassejekk eller en ekstra jekk til dette.

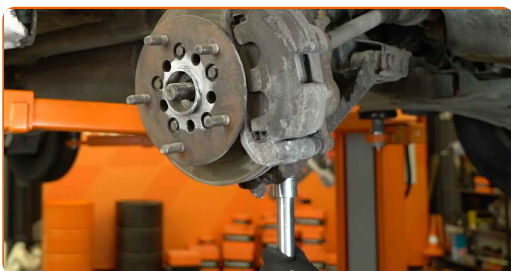

28

Løsne drivakselen fra styrespindelen. Bruk en dor. Bruk en hammer.

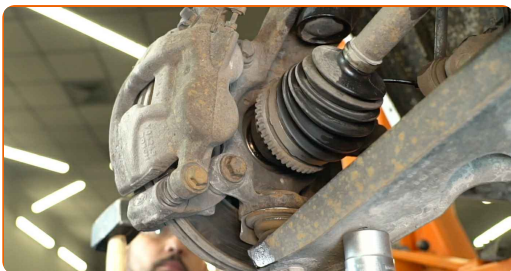

29

Fjern støtten fra under bæreammen.




Utskifting: fjærbenslager – Ford Transit Mk7 van. Tips:

- Senk girkassejekken eller jekken jevnt og uten rykk for å unngå å skade komponenter og mekanismer på kjøretøyet.


30

Rengjør festet som forbinder bærekulen med bæreamen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

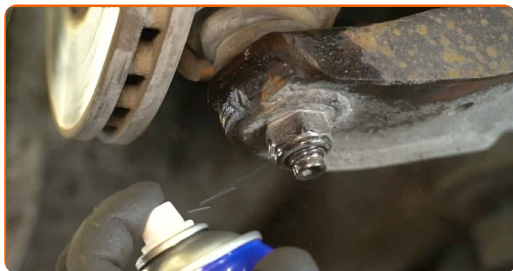

31

Skruløs festet som forbinder bærekulen med bæreamen. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk en skrallenøkkel.

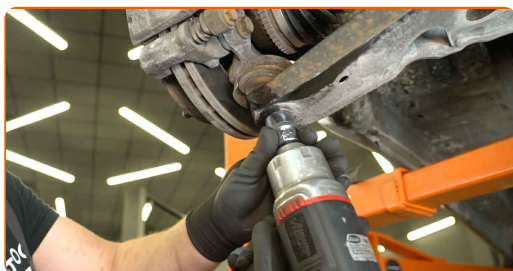


32

Støtt opp styrespindelen. Bruk en girkassejekk eller en ekstra jekk til dette.



33

Koble bærekulen fra bæreamen. Bruk en bærekuleavdrager. Bruk en dekkspak.

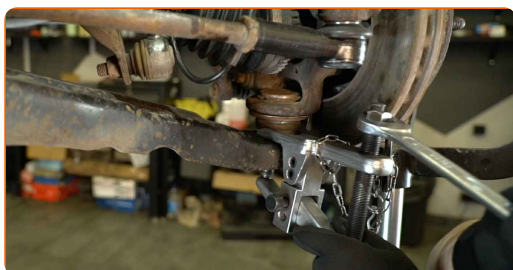

34

Fjern støtten som holder styrespindelen oppe.

35


Løsne bærekulen fra bæreamen ved å dra ned bæreamen med dekkspaken.

- 36 Etter at du har løsnet bærekulen, flytter du styrespindelen litt til siden og setter bærearmen forsiktig tilbake i den opprinnelige posisjonen.
- 37 Støtt opp styrespindelen igjen.
- 38 Fjern drivakselen fra styrespindelen.
- 39 Fest drivakselen til karosseriet med en ståltråd eller strips.


Forsiktig!

- Pass på at drivakselen ikke blir hengende.


- 40 Skru løs det nedre festet på fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

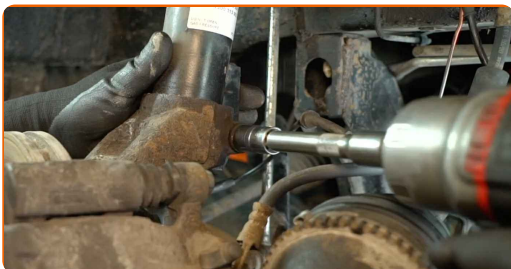

- 41 Fjern festebolten.

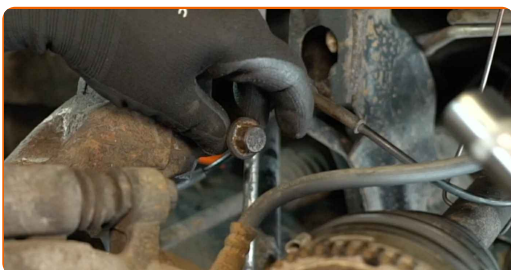

- 42 Koble styrespindelen fra fjærbeinet. Bruk en gummihammer. Bruk en girkassejekk eller en ekstra jekk til dette.

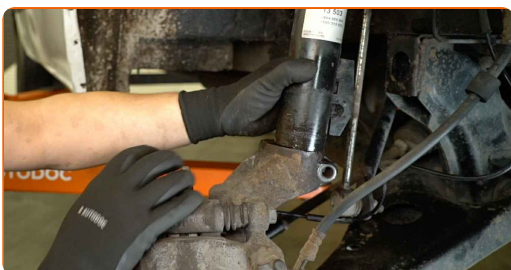


Utskifting: fjærbenslager – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller at styrespindelen ikke henger løst på bremseslangen eller den elektriske kabelen.

43

Skruløs festene på fjærbeinslageret.

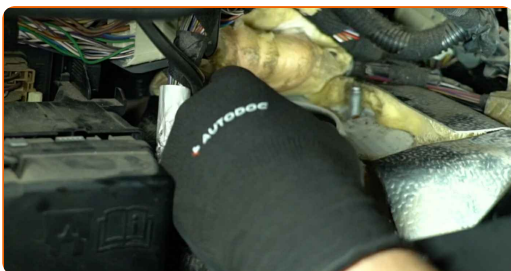


Utskifting: fjærbenslager – Ford Transit Mk7 van. Profesjonelle anbefalinger:

- Unngå skader ved å holde i fjærbeinet når du løsner festene.


44

Fjern hele fjærbeinssammensetningen.

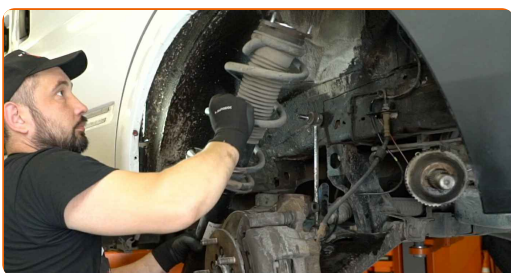


45

Rengjør festepunktene på fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.

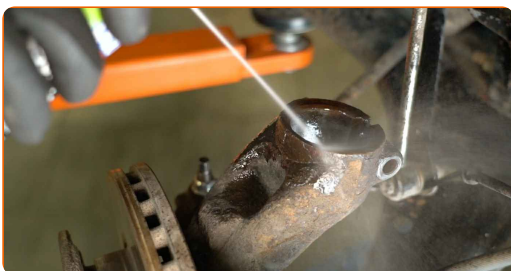


46

Rengjør festet på stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.

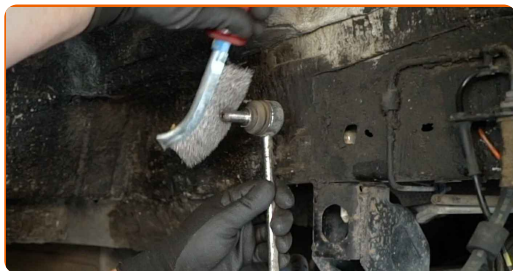

47

Rengjør rillene på drivaksleddet. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.

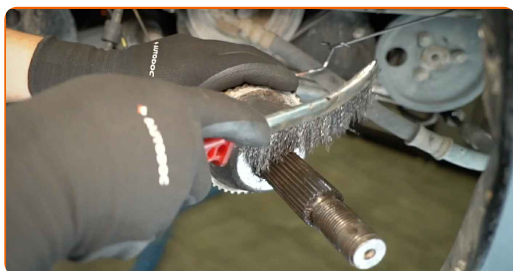

48

Avhengig av hvilken del du bytter ut, kan det hende du må demontere fjærbeinet. Men hvis du bruker bare nye komponenter, trenger du ikke å demontere det gamle fjærbeinet. I dette tilfellet er det bare nødvendig å bruke en hydraulisk fjærspenner i sammensetningen av et nytt fjærbein dersom delene er kjøpt separat.

49

Plasser fjærbeinssammensetningen på den hydrauliske fjærspenneren.



Advarsel!

- Når du benytter en hydraulisk fjærspenner må du sjekke at fjærspolene klemmes godt fast, slik at fjæren komprimeres fra begge ender.
- Kontroller at fjæren er i den riktige posisjonen.
- Forsikre deg om at den øvre og nedre justerbare støtten på kompressoren sitter godt fast på spolene.

50

Trykk sammen fjæren.



51

Rengjør den øverste delen av stempelstangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



52

Skruløs mutteren på stempelstangen til fjærbeinet. Bruk en 18 mm pipe til fjærbeinsmutter. Bruk en 6 mm sekskantet forlenger. Bruk en skralleøkkel.



53

Fjern det øvre fjærbeinslageret.



54

Løsne fjæren.



55

Fjern støttelageret og anslagsbufferen.




56

Fjern mansjetten.

57

Monter en ny mansjett, anslagsbuffer samt et nytt støttelager.

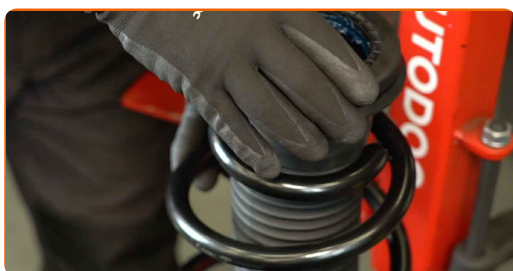

58

Trykk sammen fjæren.




59

Monter et nytt øvre fjærbeinslager.



60

Monter og stram til mutteren til fjærbeinets stempelstang. Bruk en 18 mm pipe til fjærbeinsmutter. Bruk en 6 mm sekskantet forlenger. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 70 Nm.

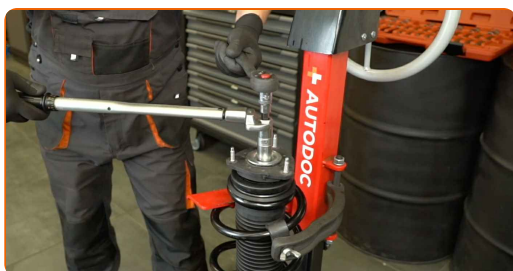

61

Løsne fjæren.




62

Fjern hele fjærbeinssammensetningen fra fjærspenneren.




63

Monter fjærbeinssammensetningen inn i hjulbuen.

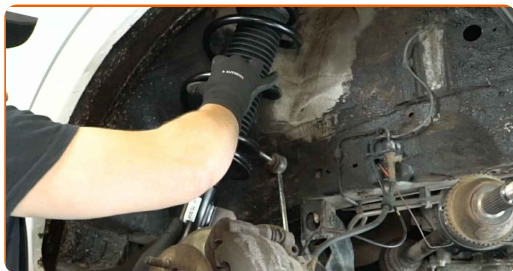

64

Skru på festene til fjærbeinslageret. Ikke stram dem.

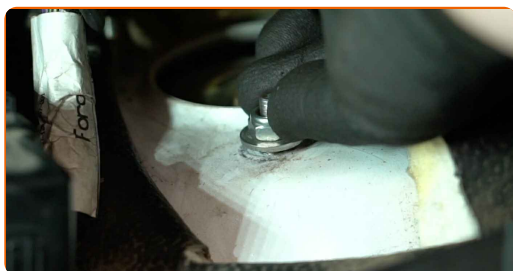


Utskifting: fjærbenslager – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Unngå skader ved å holde i fjærbeinet når du skrur på festemutterne.


65

Fest fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en girkassejekk eller en ekstra jekk til dette.

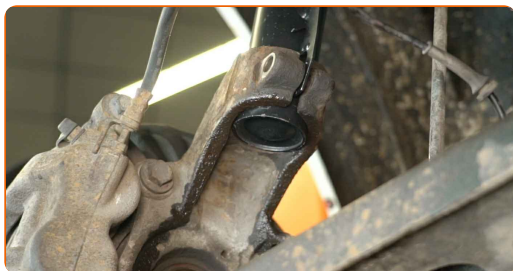

66

Monter og skru inn festebolten.

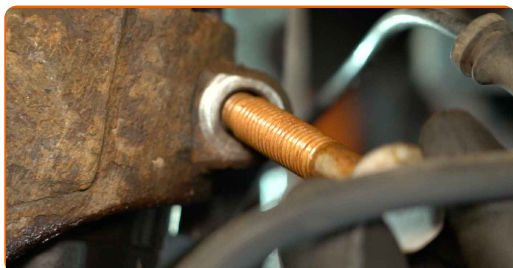

67

Monter drivakselen.




Advarsel!

- Når du monterer sammen igjen må du bruke et nytt akselmuttersett med en underlagsskive, en mutter, en senteringsring og en saksesplint.

68

Sett inn underlagsskiven til akselen.

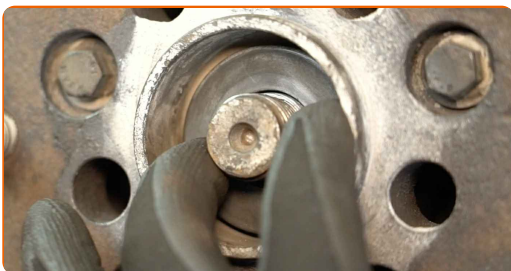


69

Skrú på akselmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en skrallenøkkel.



70

Rengjør festepunktet til bærekulen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

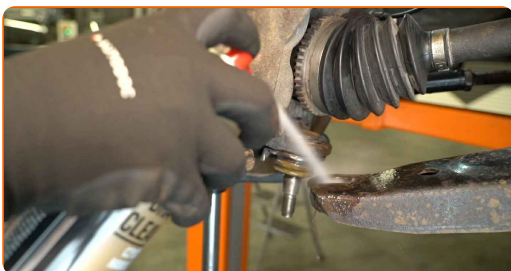

71

Fest bærekulen til bæreamen og skru på festemutteren. Bruk en dekkspak.




72

Monter stabilisatorstaget og skru på festemutteren.



73

Monter kabelbraketten til ABS-sensoren og skru på festemutteren.

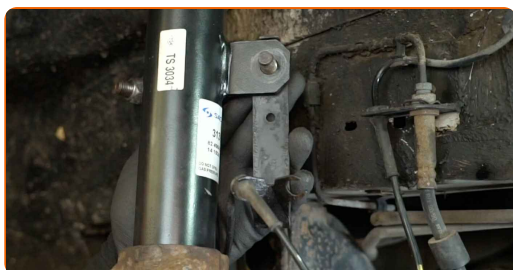


74

Stram til festet som forbinder stabilisatorstaget med fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 55 Nm.



75

Stram til festet på kabelbraketten til ABS-sensoren. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 45 Nm.

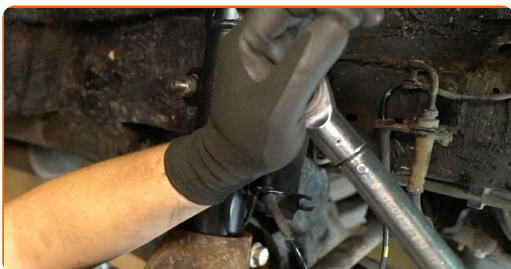


76

Jekk opp styrespindelen.

77

Stram det nedre festet på fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 100 Nm + 180°.

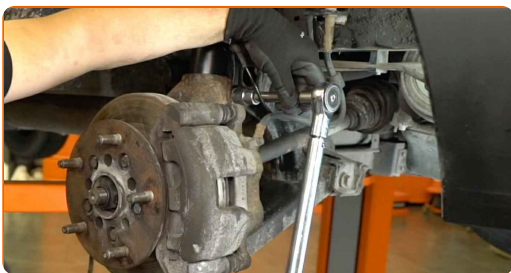


Viktig!

- Pass på at du bruker nye fester.

78

Fjern støtten som holder styrespindelen oppe.

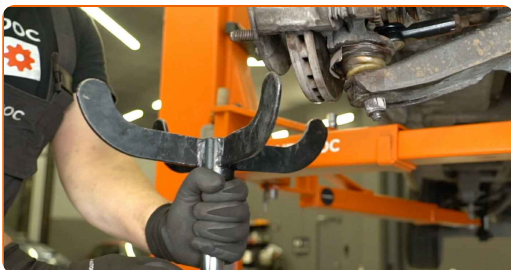


Utskifting: fjærbenslager – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC anbefaler:

- Senk girkassejekken eller jekken jevnt og uten rykk for å unngå å skade komponenter og mekanismer på kjøretøyet.

79

Stram festet som kobler bærearmen til bærekulen. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 150 Nm.

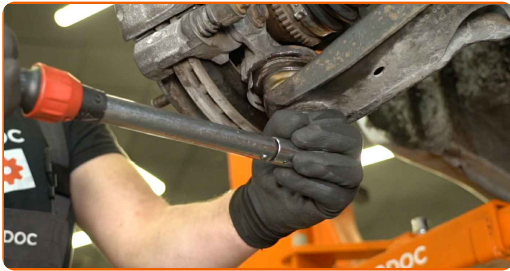


80

Rengjør festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.



81

Klargjør overflaten til hjulnavet som kommer i kontakt med felgen. Bruk keramisk pasta til dette.

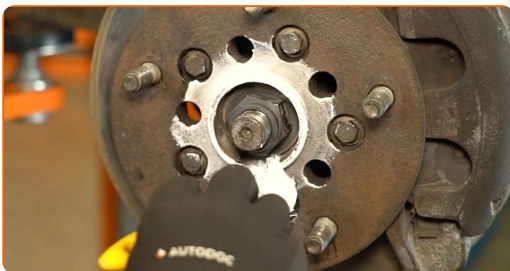

82

Sett på hjulet.



Utskifting: fjærbenslager – Ford Transit Mk7 van. Tips:

- Hold oppe hjulet når du skrur inn mutterne slik at du ikke skader deg.

83

Skru inn hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en skrallenøkkel.



84

Senk bilen og stram hjulmutterne ved å arbeide i et kryssmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 200 Nm.




85

Stram til akselmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 320 Nm.




86

Monter sentreringsringen på akselmutteren.

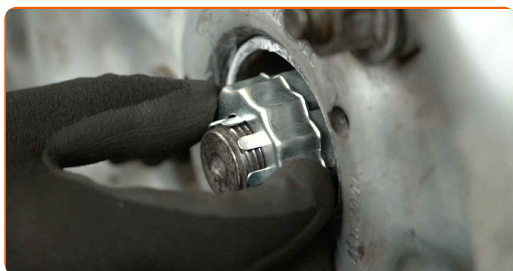

87

Monter saksesplinten. Bruk en dekkspak.

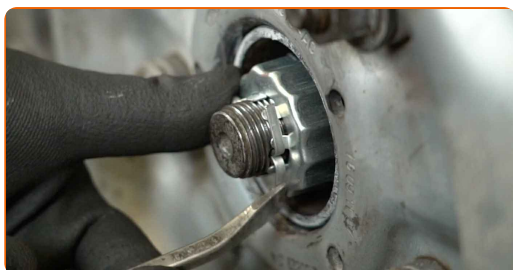

88

Monter navkapselen til hjulet.

89

Fjern jekken, støttebukker og stoppeklosser.


90

Stram festene på fjærbeinslageret. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 30 Nm.



91

Plasser isolasjonen som dekker festene til fjærbeinslageret på plass igjen.

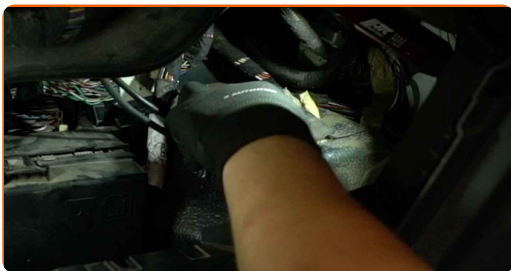


92

Trykk inn festetappene når du monterer hanskerommet.



93

Lukk hanskerommet.

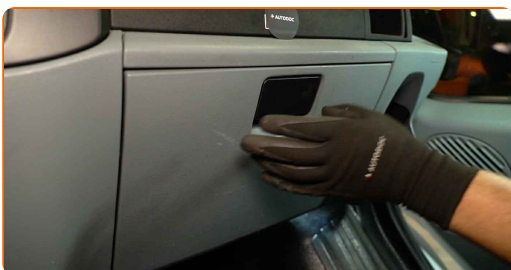

94

Lukk bildøren.




GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

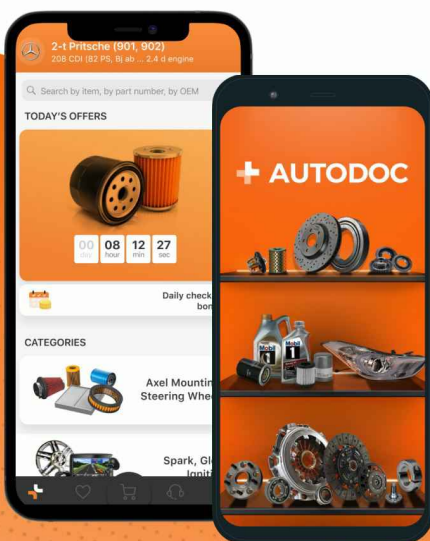

+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN

FJÆRBENSLAGER FOR FORD: KJØP NÅ

**FJÆRBENSLAGER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.