



Slik bytter du venstre
motorfeste på en **Ford
Transit Mk7 van** –
veiledning for utskiftning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Buss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Kassevogn (FA_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Åpen lastebil / chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Buss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Åpen lastebil / chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Kassevogn (FA_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.4 TDCi, (+ 3)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: MOTORFESTE – FORD TRANSIT MK7
VAN. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40-spray
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats #13
- Pipenøkkelinnsats #18
- Skrallenøkkel
- Elektrisk muttertrekker
- Jekk til kjøretøy
- Bred trekloss
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: motorfeste – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – FORD TRANSIT MK7 VAN. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et skjermtrekk for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

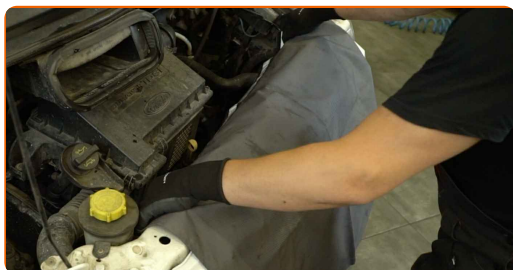


3

Rengjør festene til motorfestet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




4

Skruløs de nedre festene på motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

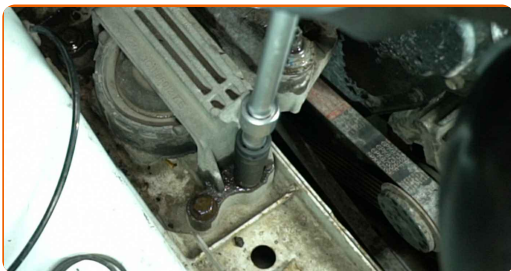

5

Fjern festeboltene.

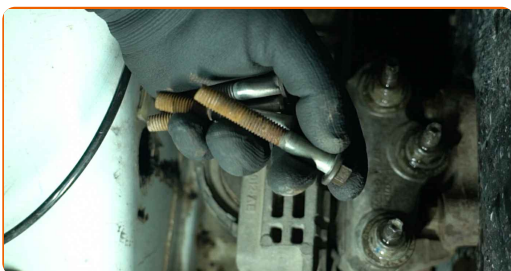

6

Jekk opp motoren i området rundt bunnpannen. Bruk en jekk.



Advarsel!


- Plasser en bred trekloss mellom jekken og motoren for å hindre at bunnpannen blir skadet.

7

Skruløs de øvre festene på motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



8 Fjern motorfestet.

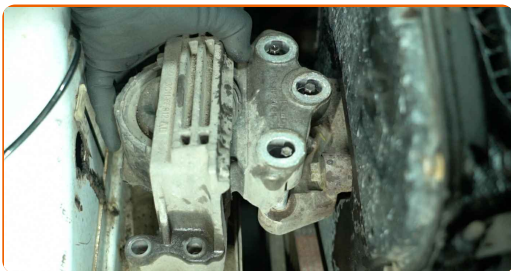


9 Rengjør festene til motorfestet. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjørings-spray.




10 Monter et nytt motorfeste.



11 Monter festemutrene og -boltene.

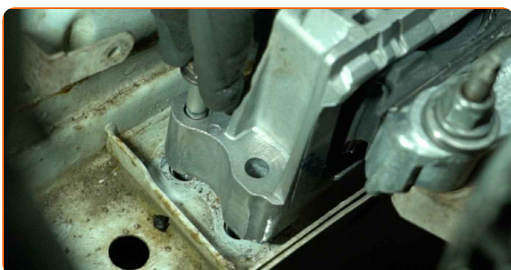

12 Stram til de øvre festene på motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 115 Nm.

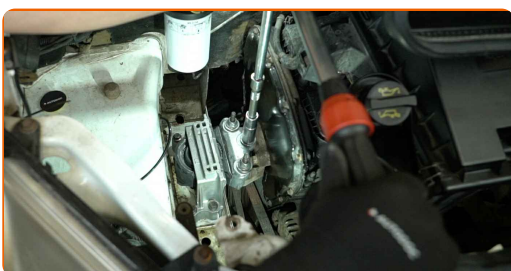

13

Fjern jekken fra under motoren.




Utsifting: motorfeste – Ford Transit Mk7 van. Tips:

- Senk jekken jevnt og uten rykk for å unngå å skade deler og mekanismer på kjøretøyet.


14

Stram til de nedre festene på motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 70 Nm.

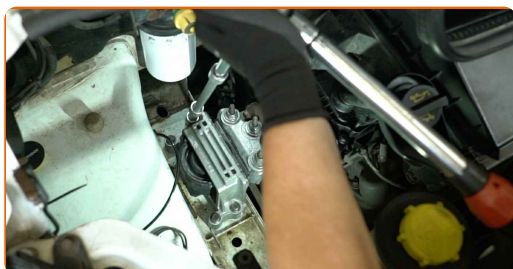

15

Fjern skjermtrekket.

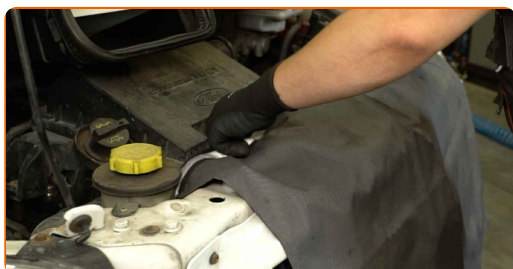

16

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

MOTORFESTE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN

MOTORFESTE FOR FORD: KJØP NÅ

**MOTORFESTE FOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.