



Slik bytter du baklykter
på en **Ford Transit Mk7**
van – veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLYKTER – FORD TRANSIT MK7 VAN. VERKTØYET DU TRENGER:



- Kontaktspray

KJØP VERKTØY

Utskifting: baklykter – Ford Transit Mk7 van. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne bakdøren.




2

Skruløs festene som holder baklykten festet til karosseriet.

•

3

Fjern baklykten.

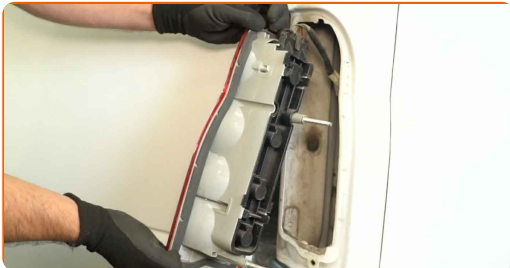


Viktig!

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

4

Dra ut kontakten til baklykten.

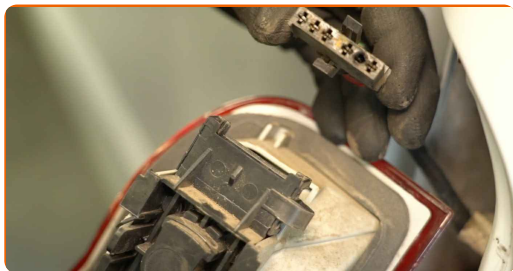

5

Fjern sokkelen sammen med pærene.



Forsiktig!


- Utskifting: baklykter – Ford Transit Mk7 van. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.
- Unngå å ta på lyspæren med bare hender, da fingeravtrykk på pæreglasset kan føre til at den svikter.

6


Monter sokkelen sammen med pærene.




7 Klargjør kontakten til baklykten. Bruk en kontaktspray til dette.

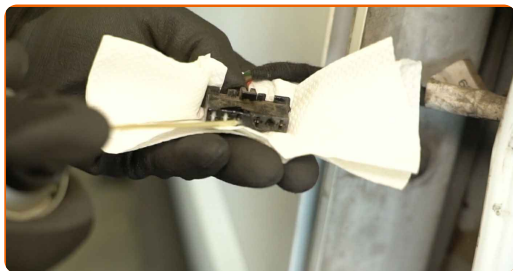


8 Fest kontakten til baklykten.

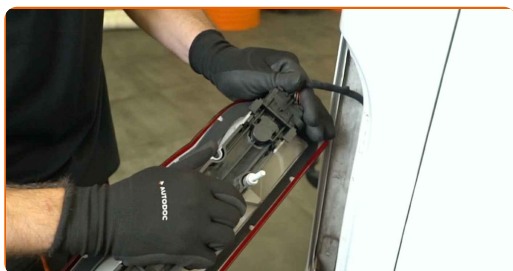

9 Monter den nye baklykten.

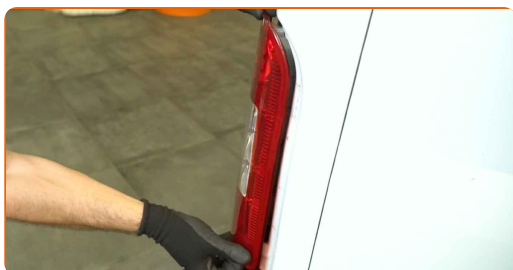

10 Stram festene som holder baklykten festet til karosseriet.

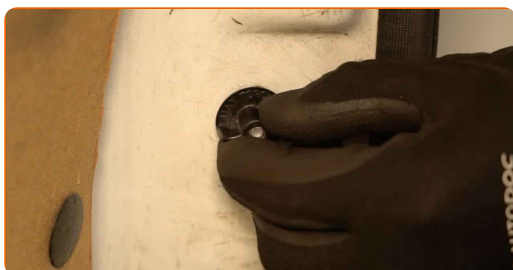


11 Lukk bakdøren.



12

Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.

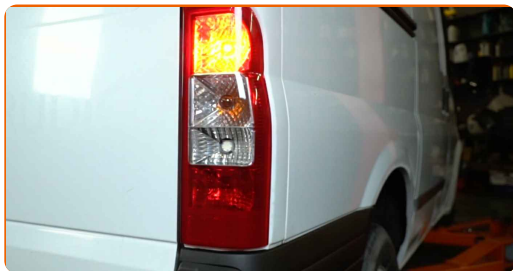

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

BAKLYKTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN

BAKLYKTER FOR FORD: KJØP NÅ

**BAKLYKTER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.