



Slik bytter du baklys på
en **Ford Transit Mk7 van**
– veiledning for
utskiftning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Buss 3.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.4 TDCi 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLYKTER – FORD TRANSIT MK7 VAN.
VERKTØYET DU TRENGER:



- Kontaktspray

KJØP VERKTØY

Utskifting: baklykter – Ford Transit Mk7 van. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne bakdøren.




2

Skru løs festene som holder baklykten festet til karosseriet.

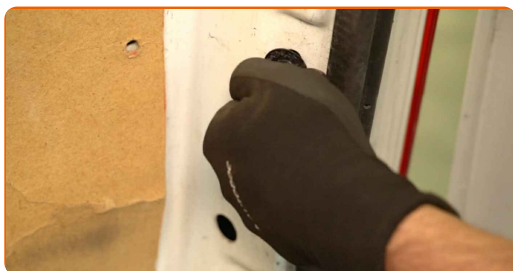

3

Fjern baklykten.

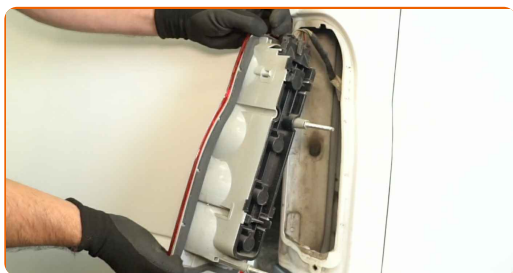

Viktig!

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

4

Dra ut kontakten til baklykten.



5

Fjern sokkelen sammen med pærene.



Forsiktig!


- Utskifting: baklykter – Ford Transit Mk7 van. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.
- Unngå å ta på lyspæren med bare hender, da fingeravtrykk på pæreglasset kan føre til at den svikter.

6


Monter sokkelen sammen med pærene.




7 Klargjør kontakten til baklykten. Bruk en kontaktspray til dette.

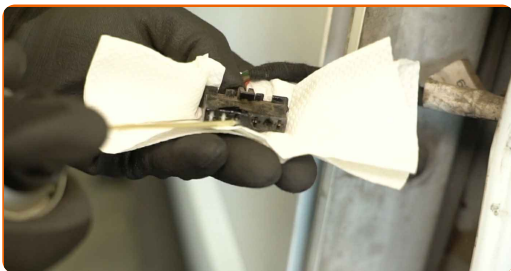


8 Fest kontakten til baklykten.

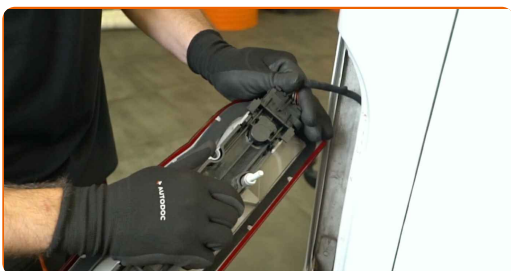


9 Monter den nye baklykten.

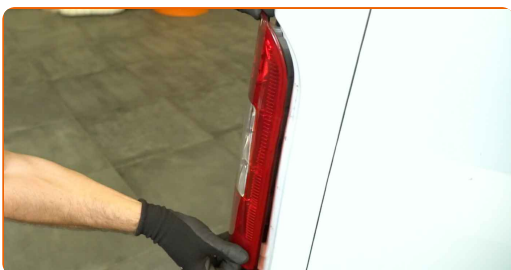

10 Stram festene som holder baklykten festet til karosseriet.

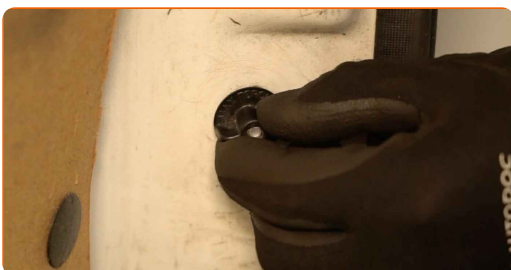

11 Lukk bakdøren.

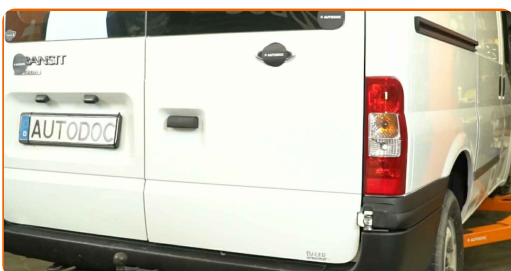

12

Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

BAKLYKTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN

BAKLYKTER FOR FORD: KJØP NÅ

**BAKLYKTER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.