



Slik bytter du
støtdempere bak på en
Ford Transit Mk7 van –
veiledning for utskiftning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.2 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – FORD TRANSIT MK7
VAN. VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- En stålbørste
- WD-40-spray
- En universal rengjøringspray
- Keramisk pasta
- En momentnøkkel
- En kombinasjonsnøkkel #15
- En kombinasjonsnøkkel #18
- En kombinasjonsnøkkel #21
- En pipenøkkelinnsats #15
- En pipenøkkelinnsats #18
- En pipenøkkelinnsats #21
- En kraftpipe for hjulmutter #21
- En skrallenøkkel
- En hjulmutternøkkel
- En girkassejekk
- Hjulstoppere

KJØP VERKTØY

Utskifting: støtdemper – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for de høyre og venstre støtdemperene på bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med avslått motor.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – FORD TRANSIT MK7 VAN. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Sikre hjulene med hjulstoppere dersom du bruker en jekk.




2

Løs hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en hjulmutternøkkel.



3

Jekk eller hev opp bilen.

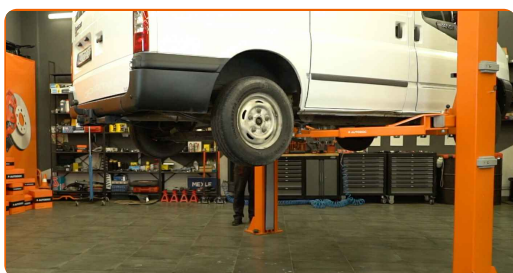

Advarsel!

- Pass på at bilen står parkert på en flat og jevn overflate dersom du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Skru av hjulmutterne.




Forsiktig!

- Hold oppe hjulet når du skrur ut mutterne slik at du ikke skader deg.


5

Ta av hjulet.

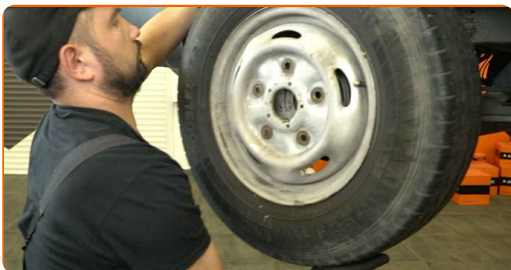


6

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40-spray.

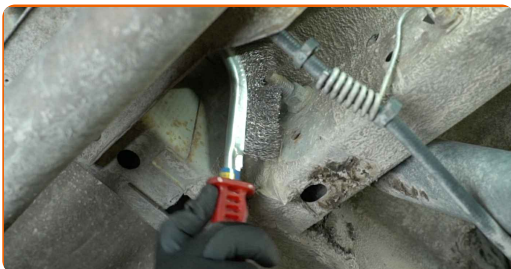


7

Støtt opp den stive bakakselen. Bruk en hydraulisk girkassejekk dersom bilen er blitt hevet på en løfteinnretning.

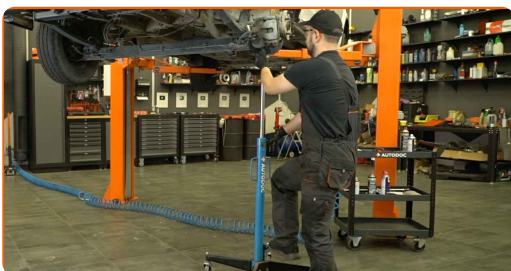


8

Skru løs det øvre festet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

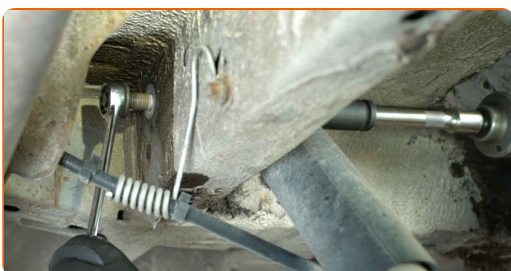

9


Skru løs de nedre festene til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

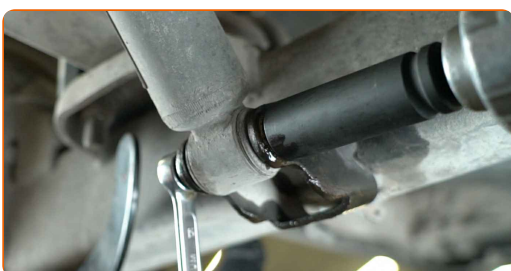

10 Fjern festboltene.




11 Fjern støtdemperen.

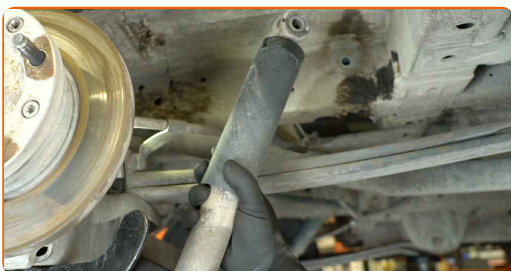

12 Rengjør monteringsfestene til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk en universal rengjøringspray.




13 Plasser den nye støtdemperen i hjulbuen.

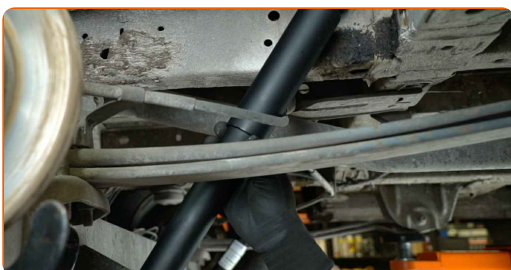


AUTODOC anbefaler:

- Du må klargjøre den nye støtdemperen ved å pumpe den 3–5 ganger for hånd før du monterer den.


14 Monter festboltene.

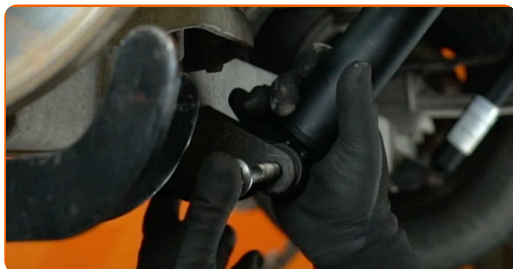

15 Du må jekke opp opphengskomponentene til driftsposisjonen for å kunne stramme festene korrekt. Bruk en hydraulisk girkassejekk dersom bilen er blitt hevet på en løfteinnretning.

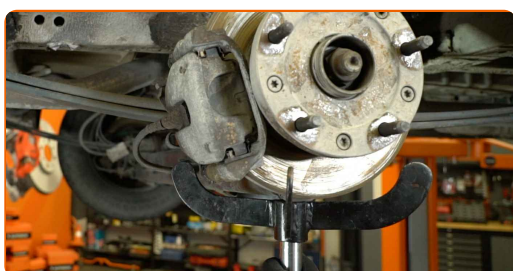

16 Stram det nedre festet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 80 Nm.

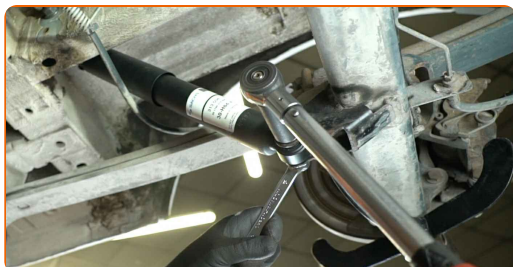

17 Stram det øvre festet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 180 Nm.



18 Fjern støtten fra den stive bakakselen.



19 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.



20 Smør overflaten til hjulnavet som kommer i kontakt med felgen. Bruk keramisk pasta til dette.



21 Sett på hjulet.




Forsiktig!

- Hold oppe hjulet når du skrur inn mutterne slik at du ikke skader deg.


22

Skru inn hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en skrallenøkkel.

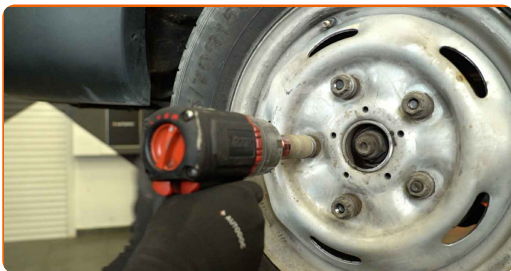

23

Senk bilen og stram hjulmutterne, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 200 Nm.

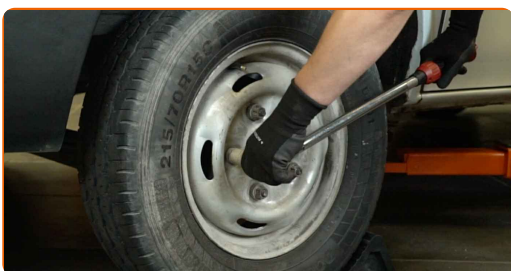

24

Fjern jekken og hjulstopperne.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN

STØTDEMPER FOR FORD: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.