




Slik bytter du multireim
på en **Ford Transit Mk7**
van – veiledning for
utskiftning

VIDEOVEILEDNING

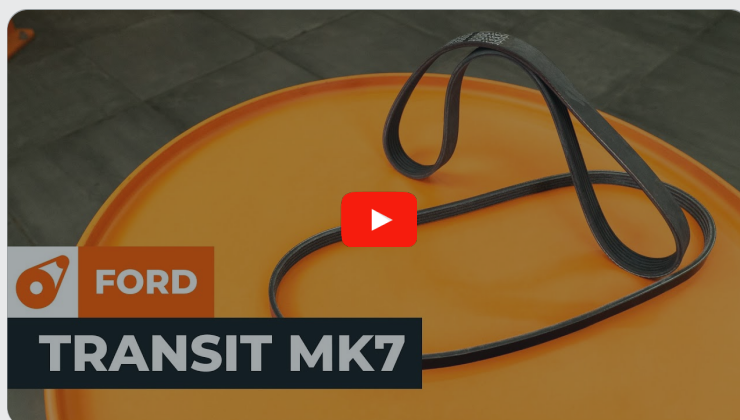


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Tourneo Custom V362 Minibuss (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Minibuss (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Flatvogn lastebil / Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Minibuss (FAD, FBD) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: KILERIBBEREM – FORD TRANSIT MK7
VAN. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

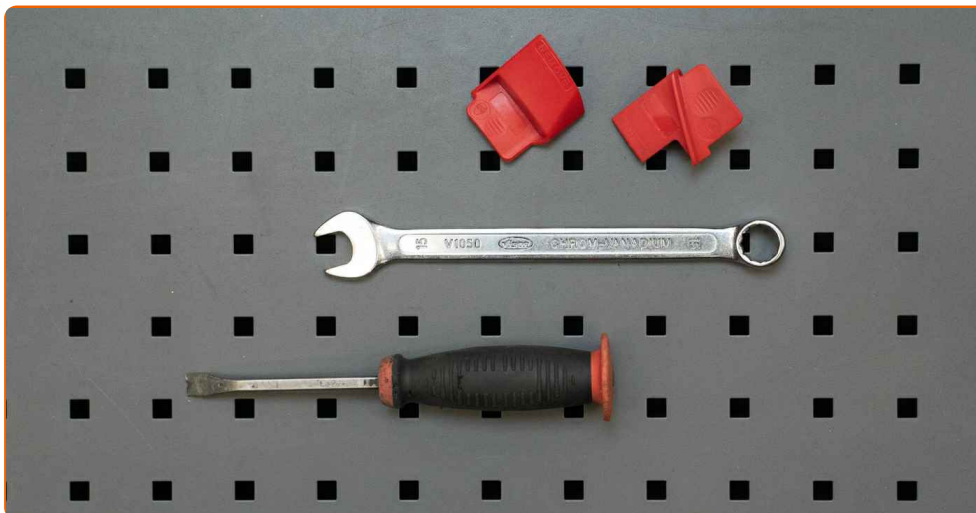

- Kombinasjonsnøkkel #15
- Dekkspak
- Montasjeverktøy til tannrem

KJØP VERKTØY


Utskifting: kileribberem – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – FORD TRANSIT MK7 VAN. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Løft kjøretøyet ved hjelp av en løftebukk eller plasser det over en smøregrav.

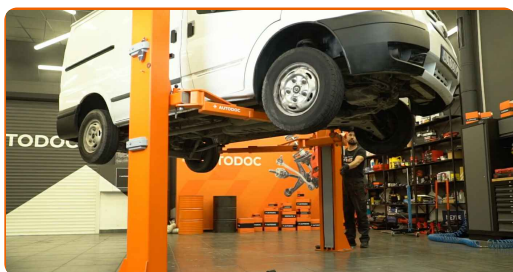

2

Fjern multireimen til servopumpen ved å dreie på remskiven til veivakselen. Bruk et montasjeverktøy til tannrem. Bruk en dekkspak. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.




3

Fjern multireimen til dynamoen ved å dreie på remskiven til veivakselen. Bruk et montasjeverktøy til tannrem. Bruk en dekkspak. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.



4

Sjekk tilstanden til remskivene til dynamoen og servopumpen. Bytt dem hvis det er nødvendig.

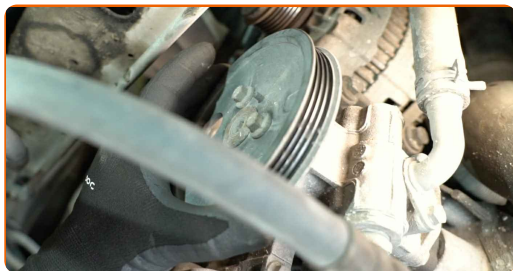

5

Monter en ny multireim til dynamoen ved å dreie på remskiven til veivakselen. Bruk et montasjeverktøy til tannrem. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.




Utskifting: kileribberem – Ford Transit Mk7 van. Tips:

- Vær forsiktig så du ikke skader multireimen når du monterer den.

6

Monter multireimen til servopumpen ved å dreie på remskiven til veivakselen. Bruk et montasjeverktøy til tannrem. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

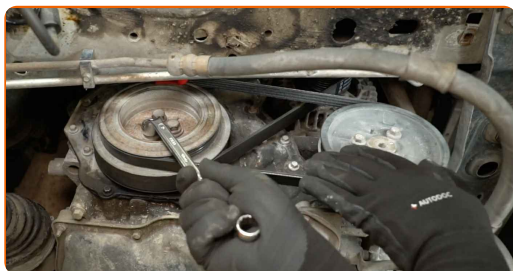

Forsiktig!

- Vær forsiktig så du ikke skader multireimen når du monterer den.


7

Senk kjøretøyet.



8

La motoren gå i noen minutter.

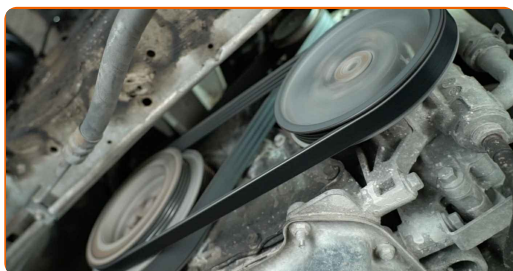

Utskifting: kileribberem – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC anbefaler:

- Dette er nødvendig for å sikre at komponenten fungerer som den skal.

9

Slå av motoren.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN

KILERIBBEREM FOR FORD: KJØP NÅ

**KILERIBBEREM FOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.