



Slik bytter du
hjelpebremselys på en
Ford Transit Mk7 van –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.3 16V LPG RWD, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.3 16V CNG RWD, (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: HJELPEBREMSELYS – FORD TRANSIT MK7 VAN. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Kontaktspray
- T25-torxbits
- Skralleskrutrekker

KJØP VERKTØY


Utskifting: hjelpebremselys – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: HJELPEBREMSSELYS – FORD TRANSIT MK7 VAN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Skruløs festene til det tredje bremselyset. Bruk en T25-torxbits. Bruk en skralleskrutrekker.

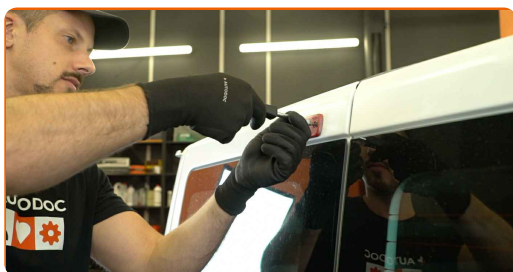


2

Fjern festeskrue.

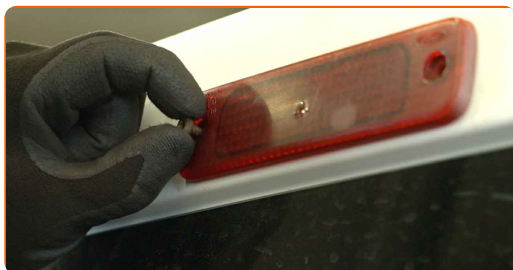

3

Fjern det tredje bremselyset.

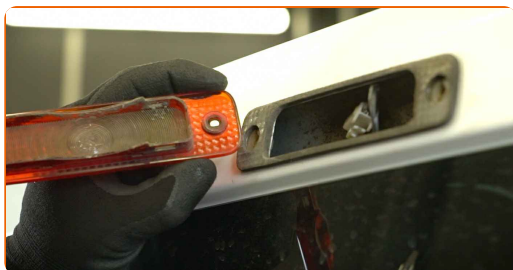

4 Koble fra kontakten til det tredje bremselyset.



5 Klargjør kontakten til det tredje bremselyset. Bruk en kontaktspray til dette.




6 Koble kontakten til det nye bremselyset.



7 Monter det nye tredje bremselyset.



8 Skru inn festeskrue.

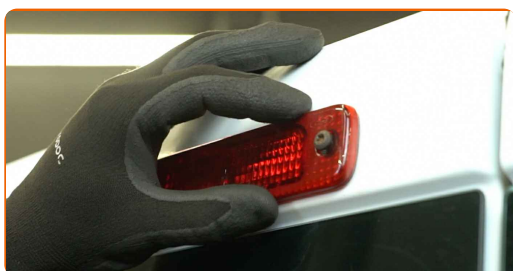

9

Stram festeskrueene til det tredje bremselyset. Bruk en T25-torxbits. Bruk en skralleskrutrekker.



10

Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

HJELPEBREMSSELYS: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN

HJELPEBREMSSELYS FOR FORD: KJØP NÅ

**HJELPEBREMSSELYS FOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE
BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.