



Slik bytter du vindusheis
fremme på en **Ford**
Transit Mk7 van –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



i Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Kassevogn (FA_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Kassevogn (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_), FORD TRANSIT Åpen lastebil / chassis (FM_ , FN_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, (+ 35)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

A collection of various hand tools and power tools neatly arranged on a grey pegboard. The tools include a blue metal punch tool, a black and red cordless drill (Metabo), a red-handled screwdriver, a pair of pliers, a set of hex keys, a long orange pry bar, a torque wrench, a ratchet handle, a can of Loctite, and a roll of tape.

- Kontaktspray
- Maskeringstape
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats #8
- Pipenøkkelinnsats #10
- Skrallenøkkel
- Boremaskin
- Bitssett
- Nagletang
- Nagler
- Stjerneskrutrekker
- Spisstang
- Panelverktøy av plast

KJØP VERKTØY

Utskifting: vindusheis – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: VINDUSHEIS – FORD TRANSIT MK7 VAN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1 Åpne bildøren.



2 Skru løs dørpanelfestene. Bruk en stjerneskrutrekker.

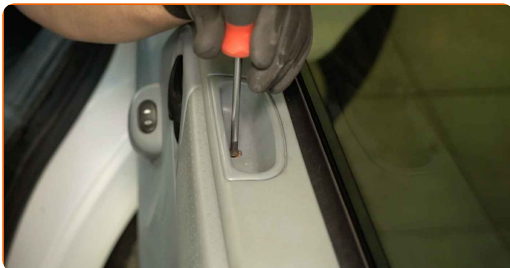


3 Ta av panelet til dørhåndtaket.

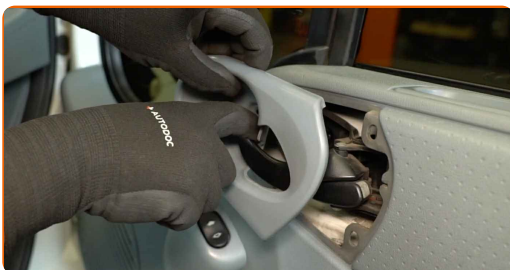

4

Fjern festeskrueene.

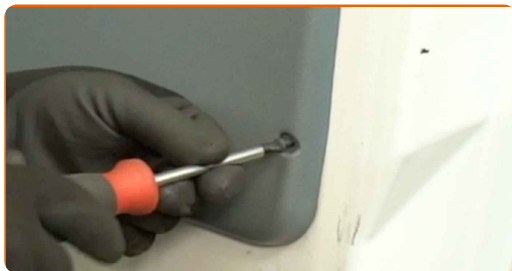

5

Ta av dørpanelet. Bruk et panelverktøy av plast.




Utskifting: vindusheis – Ford Transit Mk7 van. Tips:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

6

Koble fra kontakten til bryteren til vindusheisen.

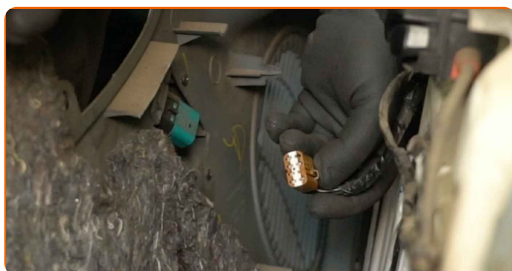

7

Skru løs festene til høyttaleren. Bruk en stjerneskrutrekker.



8

Fjern festeskrueene.




9

Fjern høyttaleren.



10

Koble fra kontakten til høyttaleren.

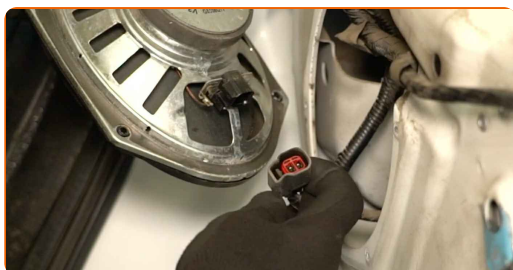


11

Koble fra kontakten til vindusheismotoren.



12

Fest ruteglasset til vindusrammen. Bruk maskeringstape til dette.

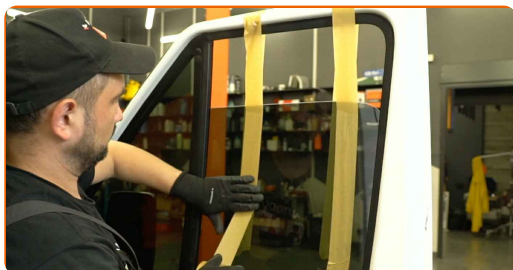


Forsiktig!

- Hold ruteglasset når du hever og sikrer det for å unngå at det blir skadet og for å unngå personskader.


13

Bor ut naglene som forbinder ruteglasset med vindusheisen. Bruk en boremaskin. Bruk et bitssett.

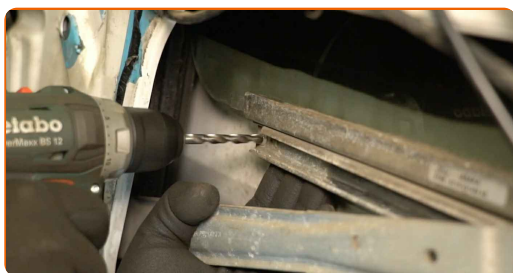


14

Bor ut naglene som forbinder vindusheisen med døren. Bruk en boremaskin. Bruk et bitssett.

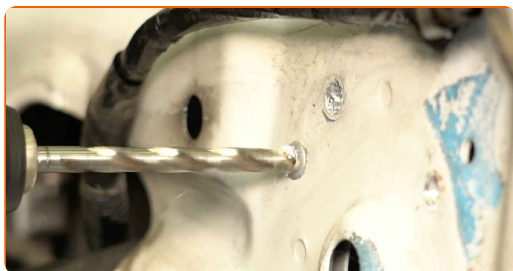


15

Skrut ut festeanordningen til føringslisten. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

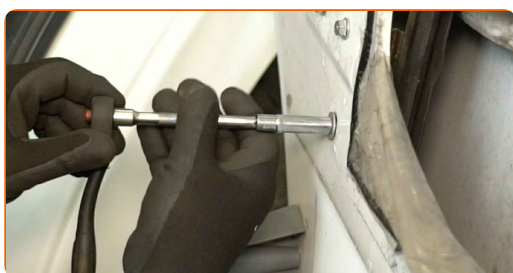


16 Fjern festebolten.

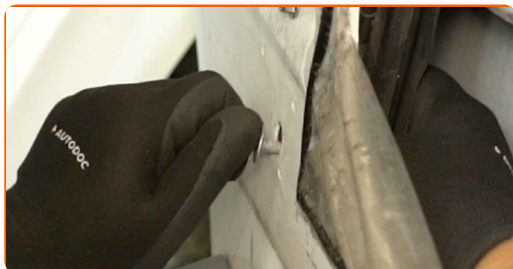


17 Skru løs festene til vindusheisen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




18 Fjern festboltene.

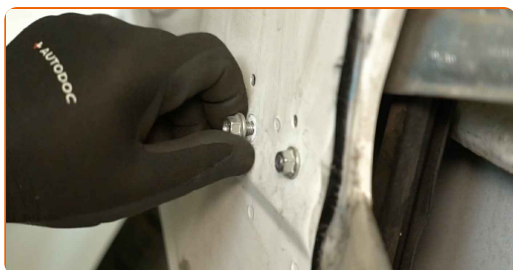

19 Fjern vindusheisen.

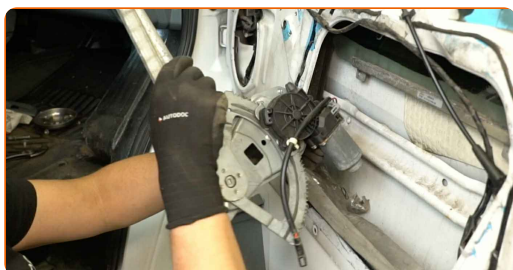

20 Monter en ny vindusheis.

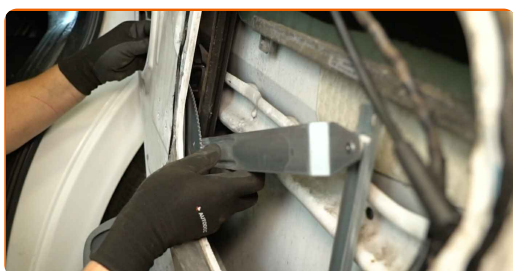

21

Monter festeboltene.




22

Stram til festene til vindusheisen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 8 Nm.



23

Fest kontakten til vindusheismotoren.

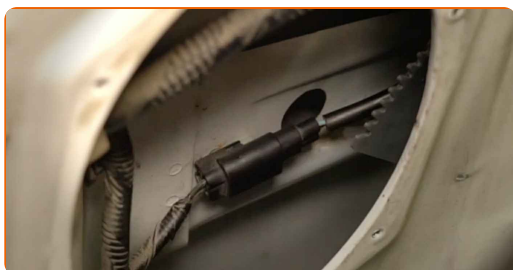


24

Monter festebolten til føringslisten til ruten.




25

Stram til feste til føringslisten til ruten. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 6 Nm.

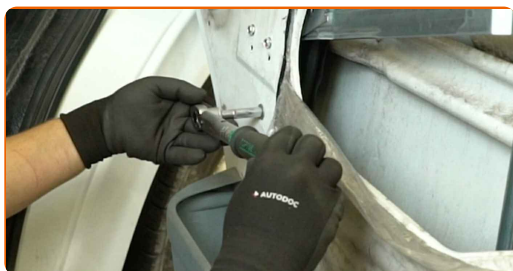


26

Monter naglene som forbinder ruteglasset til vindusheisen. Bruk en nagletang. Bruk nagler.

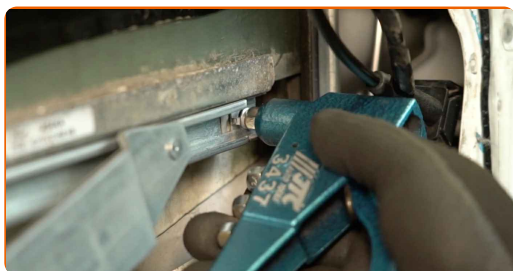


27

Fjern maskeringsteipen.

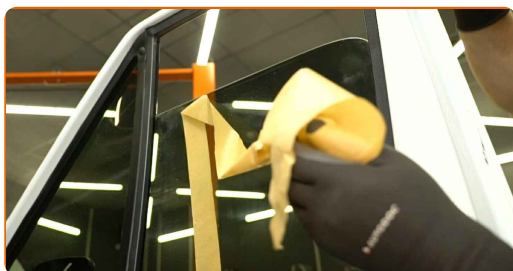


28

Fest kontakten til bryteren til vindusheisen.

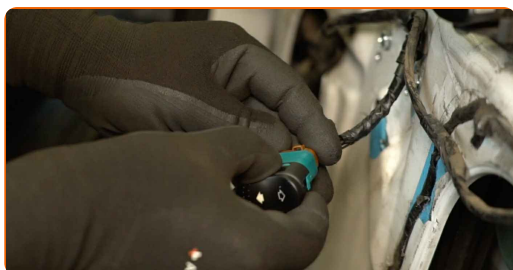

29

Slå på tenningen.

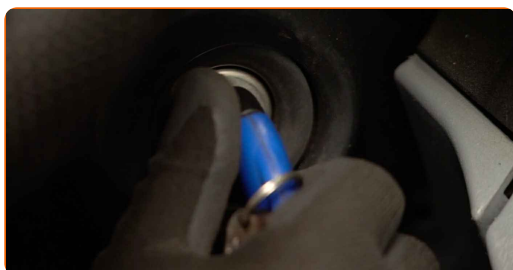


30

Kontroller at vindusheisen fungerer som den skal.




31

Slå av tenningen.

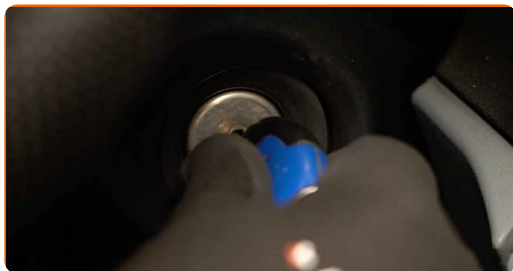


32

Koble fra kontakten til bryteren til vindusheisen.

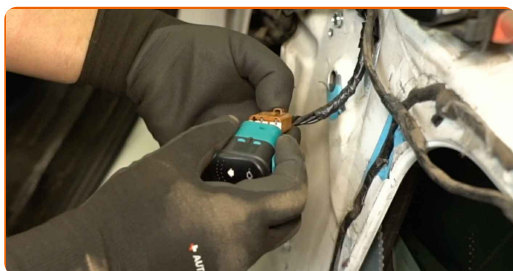


33

Klargjør kontakten til høyttaleren. Bruk en kontaktspray til dette.

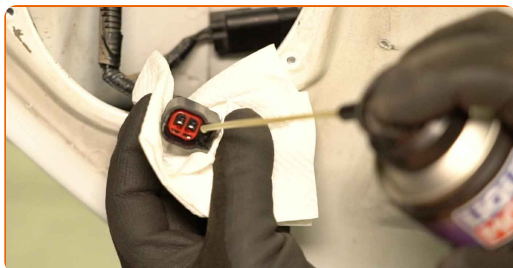


34

Klargjør kontakten til bryteren til vindusheisen. Bruk en kontaktspray til dette.

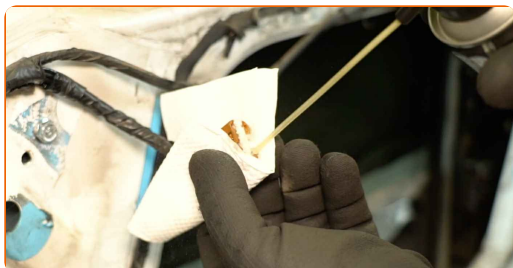


35

Koble til kontakten til høyttaleren.

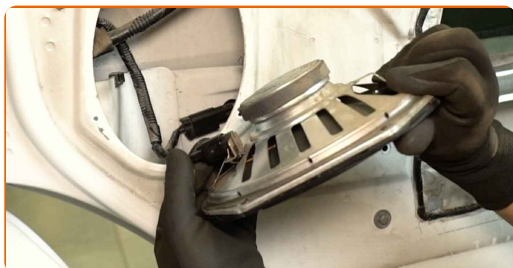


36

Monter høyttaleren.

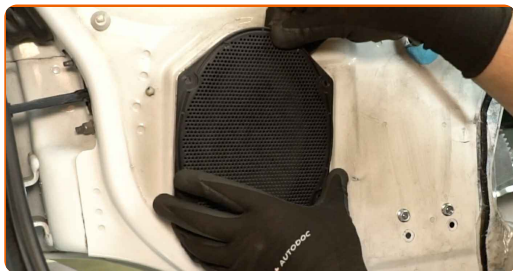


37

Monter og skru inn festeskruene til høyttaleren. Bruk en stjerneskrutrekker.

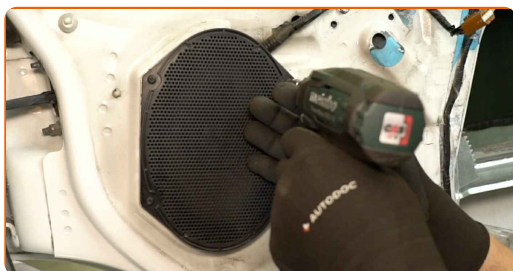


38

Fest kontakten til bryteren til vindusheisen.

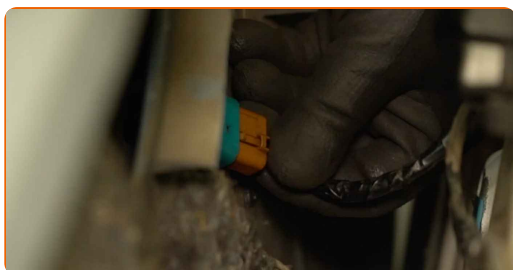

39

Monter dørpanelet igjen.

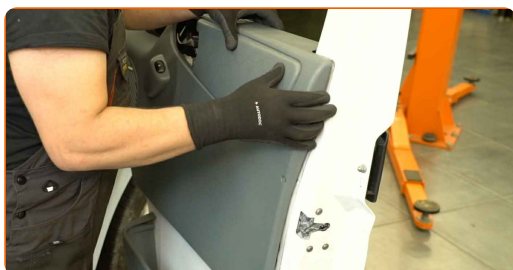

40

Fest dekselet til dørhåndtaket.



41

Skrú inn festeskruene.




42

Stram festene til dørpanelet. Bruk en stjerneskrutrekker.



43

Lukk bildøren.

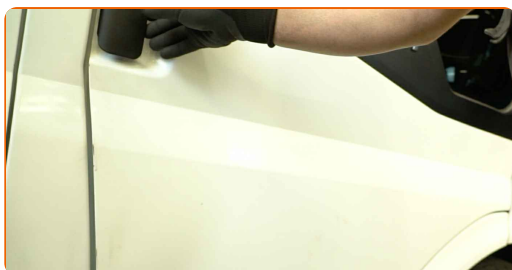

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

 Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

VINDUSHEIS: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN

VINDUSHEIS FOR FORD: KJØP NÅ

**VINDUSHEIS FOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.