



Slik bytter du
bremsecaliper fremme
på en **VW T5 Transporter**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter V Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6, VW Transporter V Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, (+ 50)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW T5
TRANSPORTER. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Kombinasjonsnøkkel #14
- HEX bit nr. H7
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Væskebeholder
- Bremseluffer sett
- Klips til bremseslange
- Stoppekloss


KJØP VERKTØY

Utskifting: bremsecaliper – VW T5 Transporter. AUTODOC's eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW T5 TRANSPORTER. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

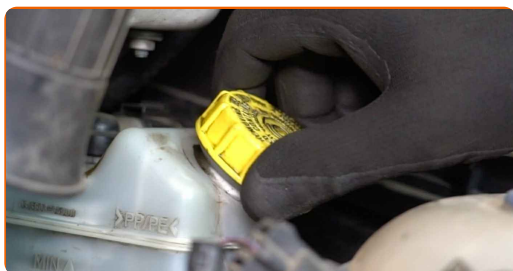

2 Sikre hjulene med klosser.

3 Løsne hjulfestboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



5

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW T5 Transporter


6

Ta av hjulet.




7

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

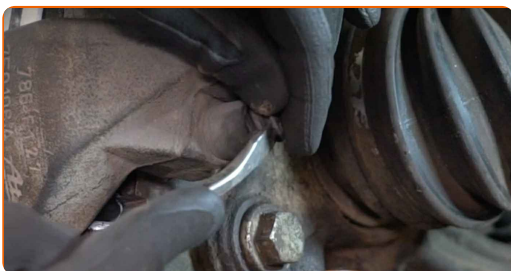

8

Skrul løs bremsekalippenes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

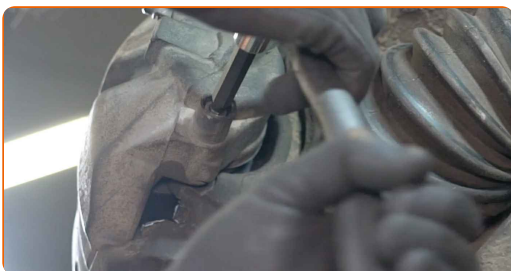


9 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



10 Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.



11 Rengjør området hvor slangen er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

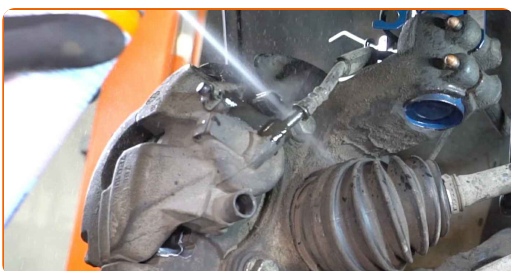


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – VW T5 Transporter. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

12 Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.


13

Løsne bremseslangens feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

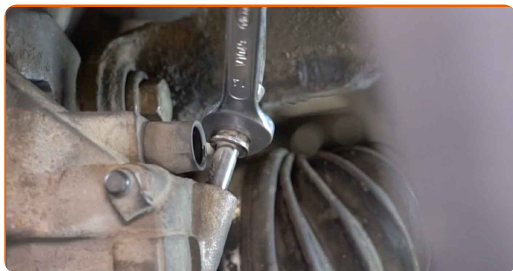


14

Løsne låsefjæren til bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

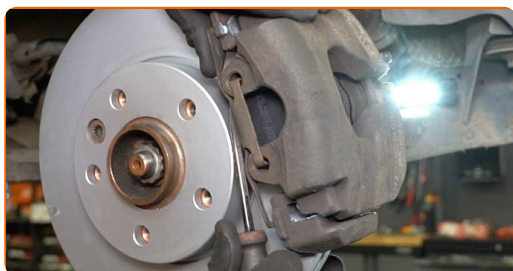

15


Fjern bremsekaliperen.

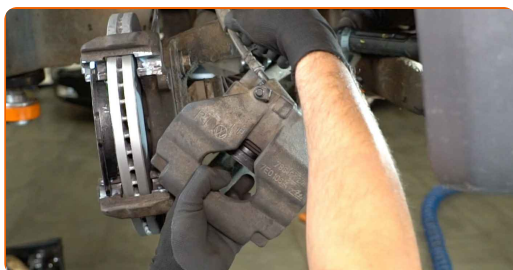

Utskifting: bremsekaliper – VW T5 Transporter. Profesjonelle anbefalinger:

- Når du skifter ut bremsekaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.
- Hvis det ikke leveres nye styrepinner sammen med settet med de nye bremsekaliperne, må du bruke de gamle pinnene.


16 Skru bremseslangen løs fra bremsekaliperen.

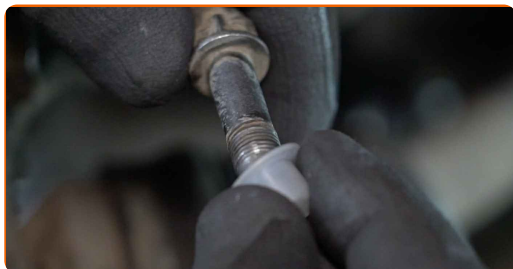

17 Fjern bremseklossene.



18 Rengjør bremsekaliperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsereens.

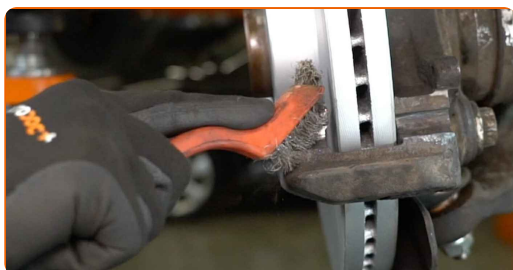

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – VW T5 Transporter. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

19 Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremsereens.



Utskifting: bremsecaliper – VW T5 Transporter. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


20

Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.




21

Installer bremseklossene.

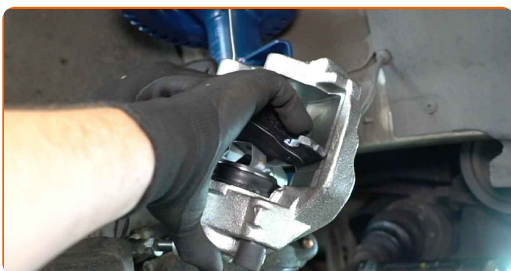


22

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

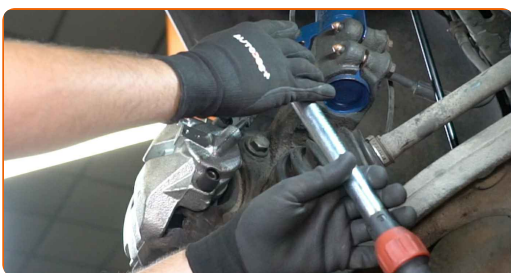

23


Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

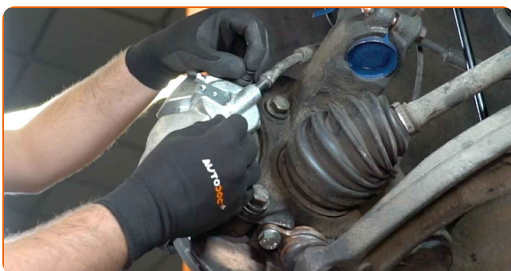

- 24** Stram festet som kobler bremsørør til bremsecaliper. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.




- 25** Fjern bremseslange klemmen.

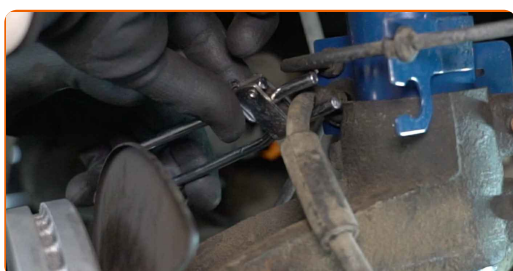

- 26** Monter bremsecaliperens holderfjær. Bruk et brekkjern.




- 27** Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

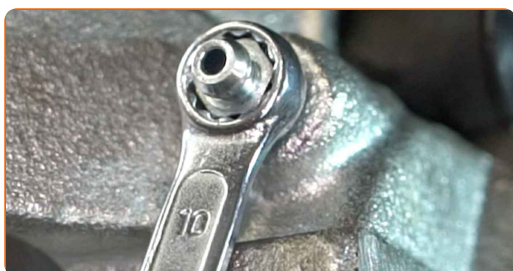


- 28** Koble bremseluffer til lufteskruen.



- 29** Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

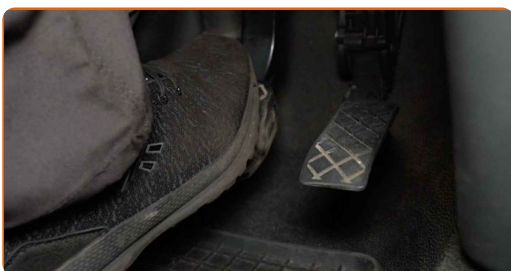

- 30** Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

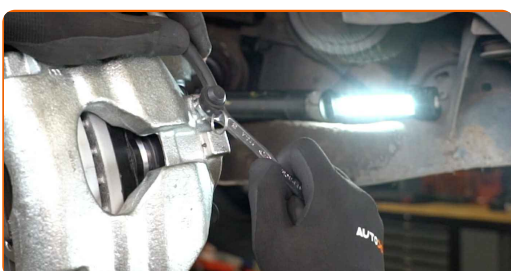

- 31** Koble fra bremselufter.


- 32** Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – VW T5 Transporter. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


- 33** Stram bremsecaliperens lufteskruer. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

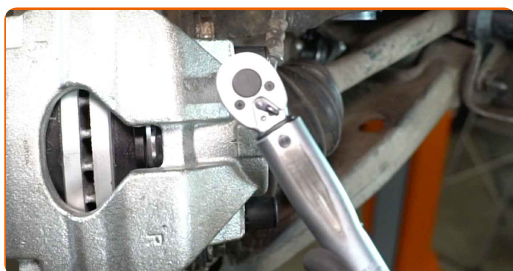

- 34** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

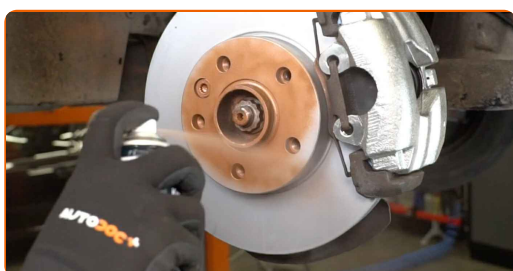


- 35** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

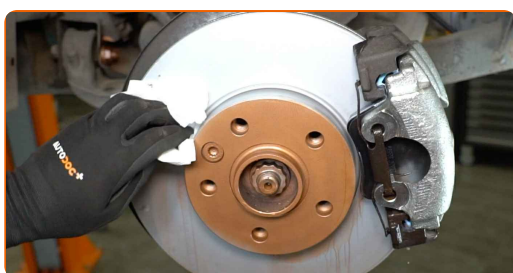

Utskiifting: bremsecaliper – VW T5 Transporter. Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

- 36** Installer hjulet.

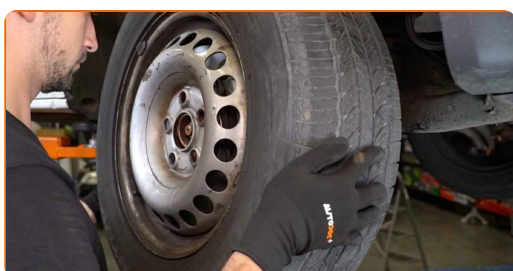

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
VW T5 Transporter

37

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




38

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 180 Nm dreiemoment.



39

Fjern jekker og klosser.

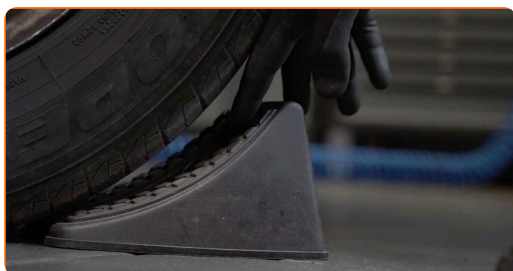


Utskifting: bremsecaliper – VW T5 Transporter. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

40

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

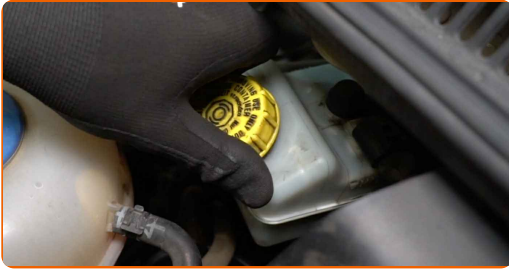

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW T5 TRANSPORTER

BREMSECALIPER FOR VW: KJØP NÅ

**BREMSECALIPER FOR VW T5 TRANSPORTER: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.