



Slik bytter du fjærer bak
på en **Volvo V50 MW** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO V50 (MW, 545) 2.0 D4, VOLVO V50 (MW, 545) 2.0 D3, VOLVO V50 (MW, 545) 2.4, VOLVO V50 (MW, 545) 2.5 T5, VOLVO V50 (MW, 545) 2.0 D, VOLVO V50 (MW, 545) 1.8, VOLVO V50 (MW, 545) 1.6, VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D, VOLVO V50 (MW, 545) 2.0, VOLVO V50 (MW, 545) 2.4 D5, VOLVO V50 (MW, 545) 1.8 FlexFuel, VOLVO V50 (MW, 545) 2.4 Tdi, VOLVO V50 (MW, 545) 2.0 FlexFuel, VOLVO V50 (MW, 545) 2.0 CDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: FJÆRER – VOLVO V50 MW. VERKTØYET
DU KAN TRENGE:**

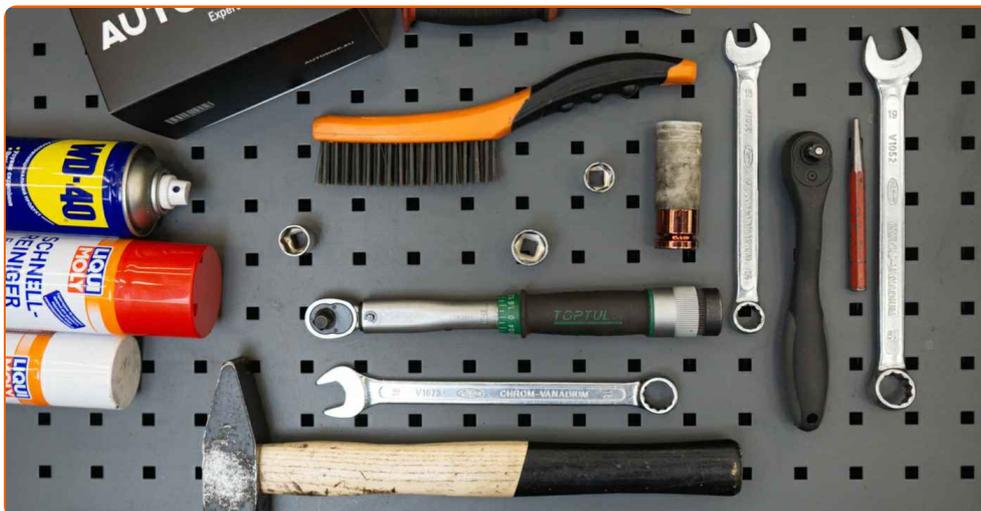

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Kraftpipe №15
- Kraftpipe №16
- Kraftpipe №18
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hammer
- Brekkjern
- Spikerdor
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærer – Volvo V50 MW. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRER – VOLVO V50 MW. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



4 Løsne hjulboltene.



Utskifting: fjærer – Volvo V50 MW. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

5 Ta av hjulet.



6 Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



7 Skru løs stabilisatorstang-festene. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.



8 Fjern stabilisatorstaget. Bruk et brekkjern.



9 Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



10 Sett et merke på camber justeringsbolten.




11 Skru løs festene som kobler bærearman til den bakre underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




12 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



13 Fjern festebolt. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.

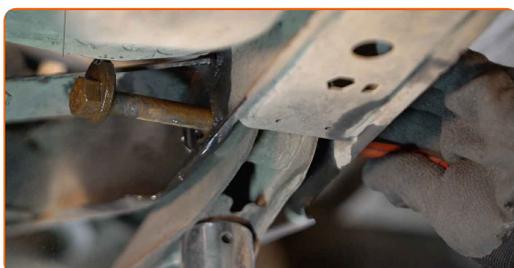

14 Fjern støtten fra under armen.

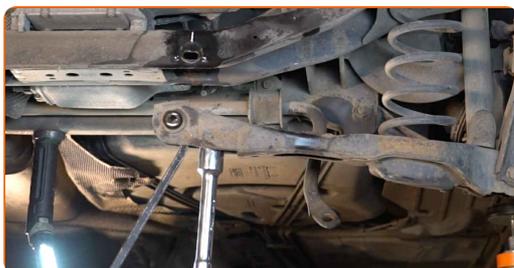

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Volvo V50 MW. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

15 Ta ut fjæren.




16

Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



17

Installer fjæren.

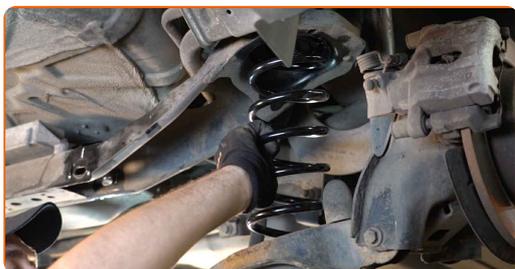

Utskifting: fjærer – Volvo V50 MW. AUTODOC anbefaler:

- Forsikre deg om at spiralfjærene er montert riktig.

18

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk. Bruk et brekkjern.



19

Monter festebolten. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.



Utskifting: fjærer – Volvo V50 MW. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Juster posisjonen til bolten for hjulhelling i henhold til markeringen.

20

Fjern støtten fra under armen.



AUTODOC anbefaler:

- Volvo V50 MW – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

21

Skrue inn festet som kobler bæreamen til den bakre underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



22

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



23

Stram festet som kobler bæreamen til den bakre underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



24

Fjern støtten fra under armen.



Utskiifting: fjærer – Volvo V50 MW. Profesjonelle anbefalinger:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

25

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.



26

Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.



27

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.



28

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.



29

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



30

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Volvo V50 MW. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

31

Installer hjulet.




Utskifting: fjærer – Volvo V50 MW. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

32

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

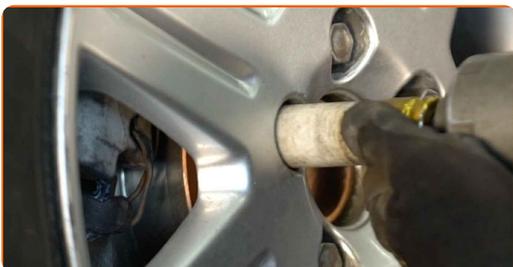

33 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



34 Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VOLVO

FJÆRER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VOLVO V50 MW

FJÆRER FOR VOLVO: KJØP NÅ

FJÆRER FOR VOLVO V50 MW: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.