



Slik bytter du støtdemper
bak på en **Volvo V70 SW**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 T, VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI, VOLVO V70 II (285) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4 T, VOLVO S60 I (384) 4.0 T5, VOLVO S80 I (184) 2.4 T, VOLVO S80 I (184) 2.4 D5, (+ 25)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – VOLVO V70 SW.
VERKTØYET DU TRENGER:**

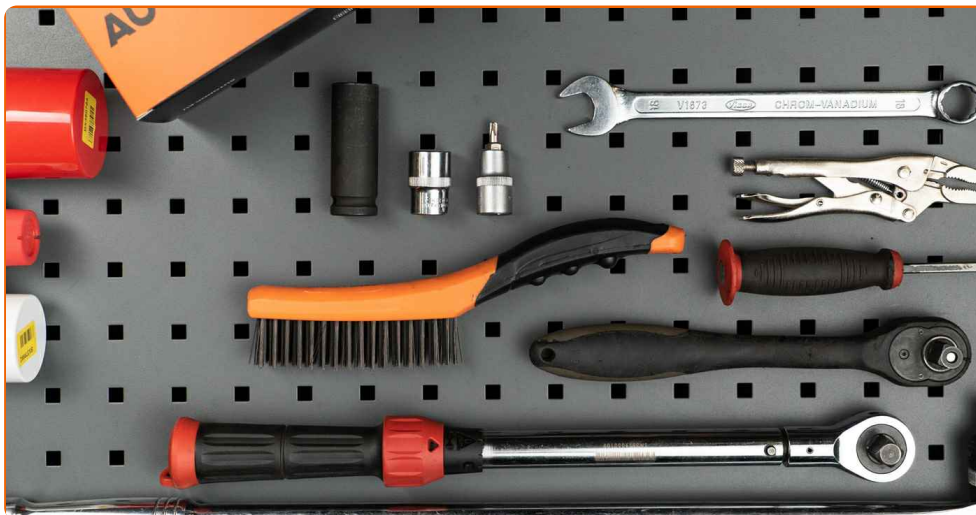

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Torx bits T30
- Kraftpipe N°18
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Låsetenger
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: støtdemper – Volvo V70 SW. Profesjonelle anbefalinger:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – VOLVO V70 SW. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne bagasjelokket.



2

Ta bort den sammenleggbare hyllen og koble den fra festene. Ved å gjøre det, vil du få tilgang til plastpanelene på sidene.

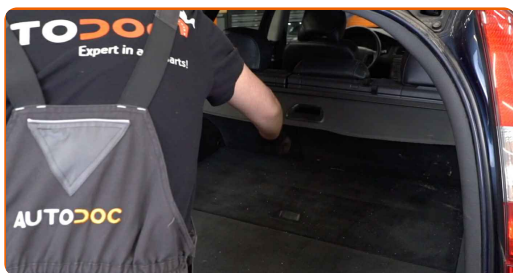

3

Løft ned nedre kledningen i bagasjerommet.



4 Ta ut fremre nedre kledning fra bagasjerommet.




5 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



6 Løsne det øvre festeelementet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.




7 Sikre hjulene med klosser.

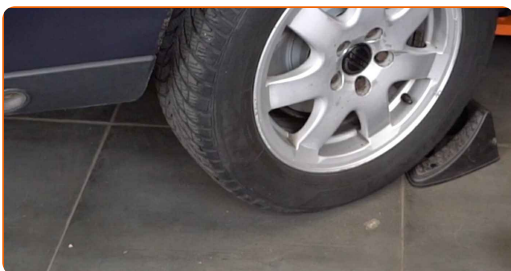

8

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

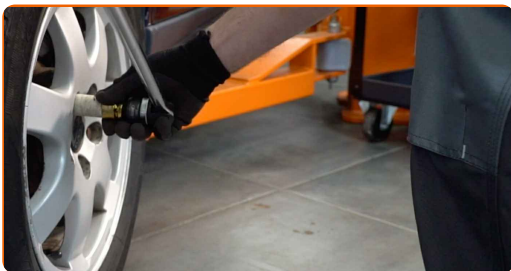


9

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



10

Løsne hjulboltene.

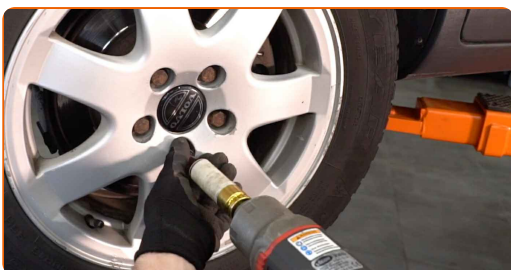


Utskifting: støtdemper – Volvo V70 SW. AUTODOC anbefaler:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

11


Ta av hjulet.

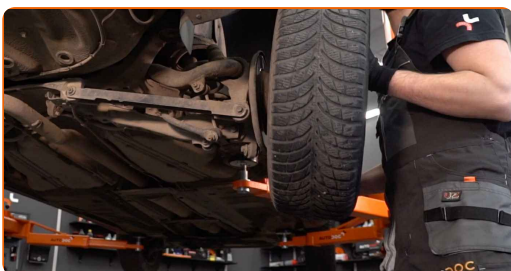


12 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

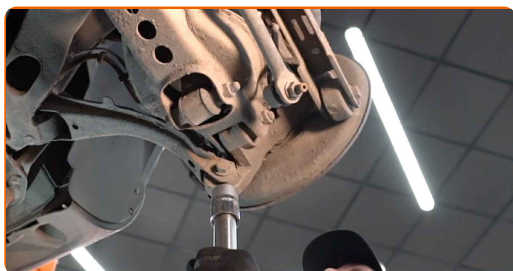

13 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

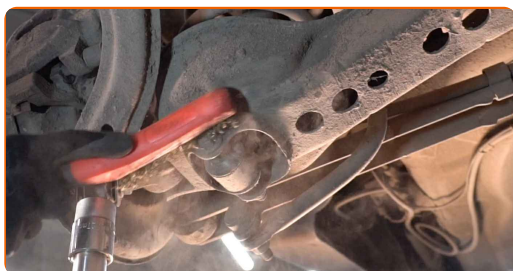

14 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

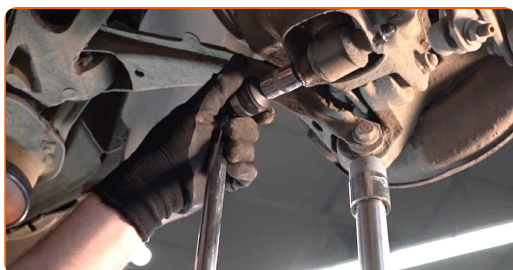


15 Skru løs støtdemperens øvre feste.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skruer løs festeboltene. Volvo V70 SW

16 Fjern festebolt.

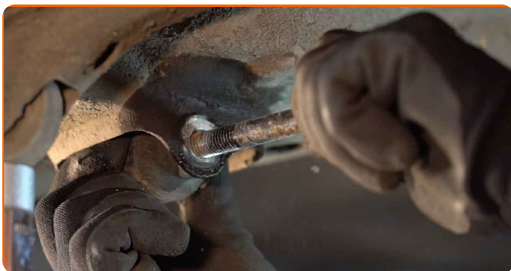


17 Fjern støtdemperen. Bruk et brekkjern.




Utskifting: støtdemper – Volvo V70 SW. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

18 Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

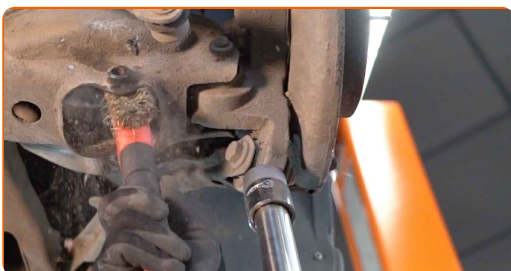

19 Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

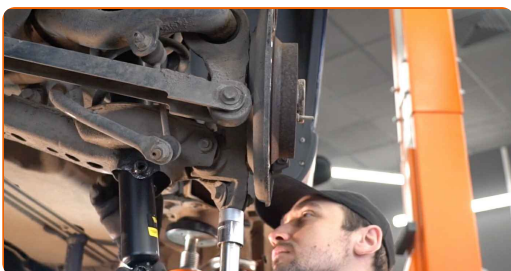


Utskifting: støtdemper – Volvo V70 SW. Tips fra AUTODOC:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.


20

Monter festebolten.

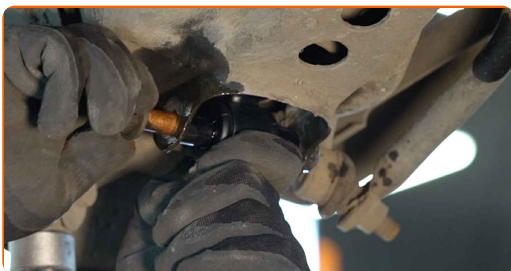


21

Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.

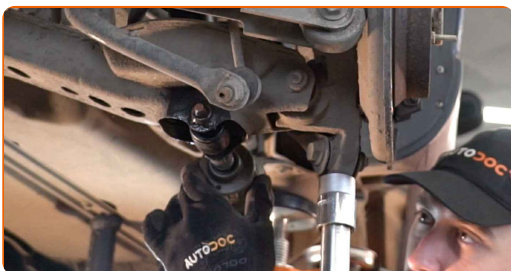

22

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en låsetang. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

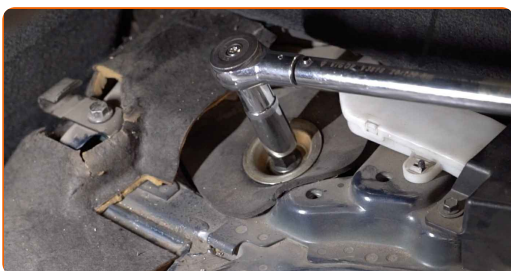

23

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 85 Nm dreiemoment.



24

Fjern støtten fra under armen.



AUTODOC anbefaler:

- Volvo V70 SW – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

25

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



26

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



27

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

28

Installer hjulet.

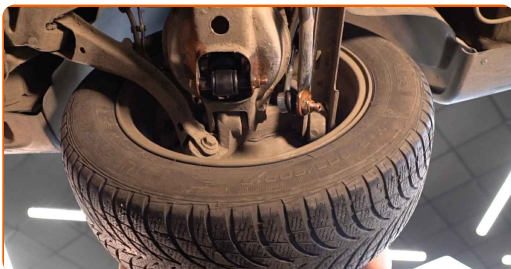

Utskifting: støtdemper – Volvo V70 SW. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

29

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




30


Senk bilen.




31 Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

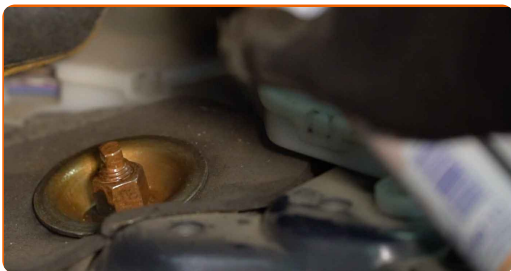


32 Legg på plass den fremre nedre kledningen til bagasjerommet.

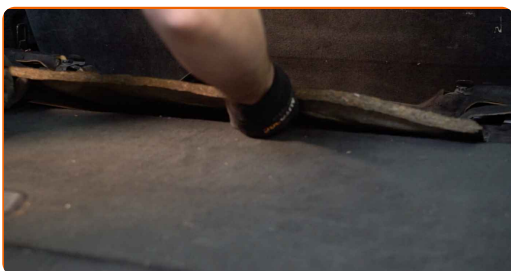

33 Legg den nedre kledningen i bagasjerommet.

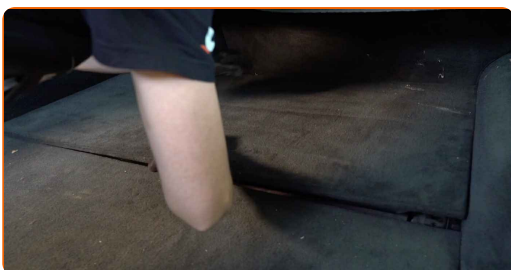

34 Monter den sammenleggbare hyllen tilbake på dens montasjeflate.

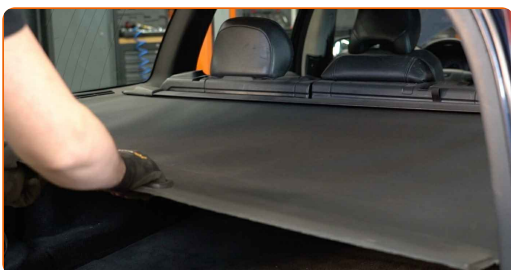


35 Lukk igjen bagasjeromslokket.




36

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 140 Nm dreiemoment.

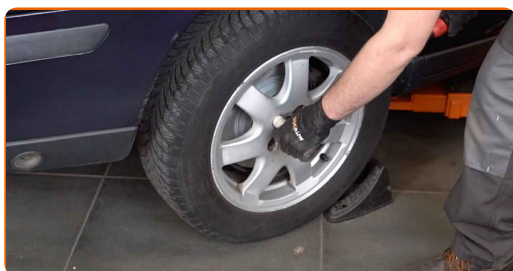**37**

Fjern jekker og klosser.

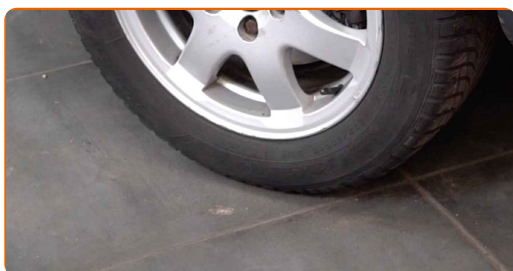

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VOLVO

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VOLVO V70 SW

STØTDEMPER FOR VOLVO: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR VOLVO V70 SW: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.