



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
Volvo V70 BW –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 / D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T6 AWD, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 3.0 T6 AWD, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 3.0 T6 AWD, (+ 90)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VOLVO V70 BW.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

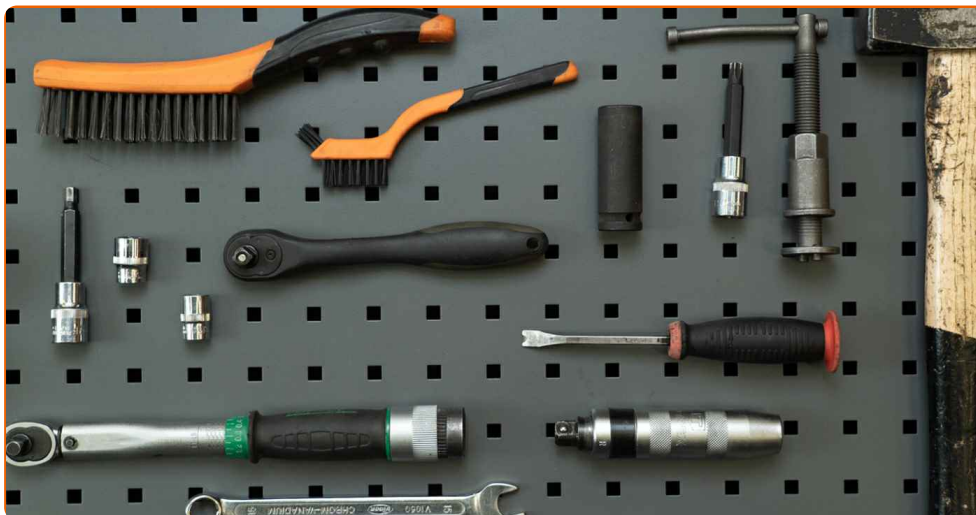

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Torx bits T50
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Bremsestempelverktøy
- Hammer
- Slagskrutrekker
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremseskiver – Volvo V70 BW. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt bremseskiver på Volvo V70 BW i par på en aksel, uansett tilstanden til komponentene. Dette sikrer jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Volvo V70 BW.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

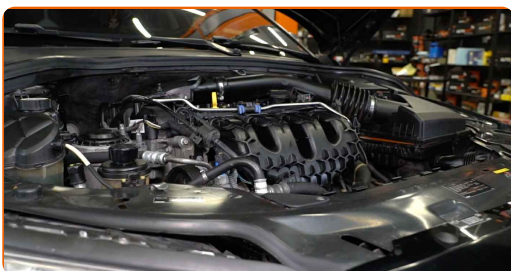


2

Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

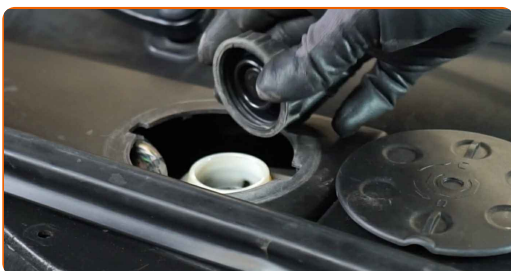


3 Sett parkeringsbremssystemet i vedlikeholdsmodus.

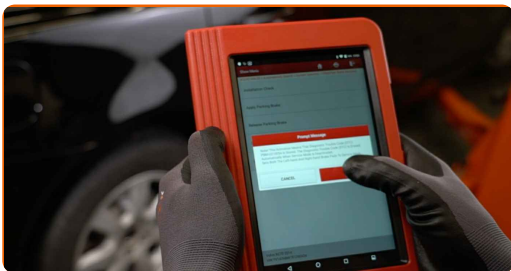

4 Sikre hjulene med klosser.

5 Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk et svingjern.

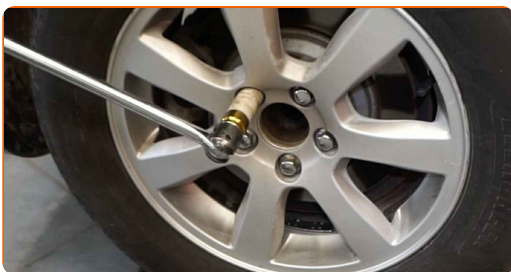

6 Jekk opp bilen.



Utskifting: bremseskiver – Volvo V70 BW. Tips:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

7

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


8

Ta av hjulet.

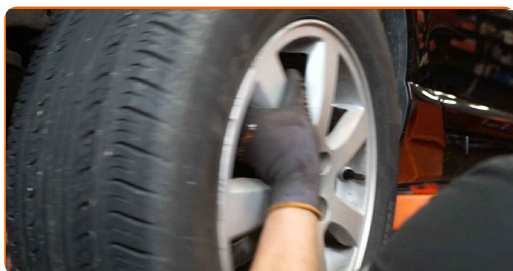

9

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

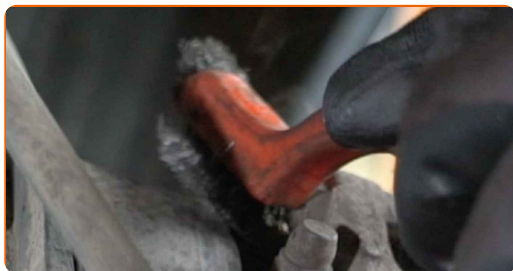


10

Skrul løs festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.




11

Fjern festboltene.

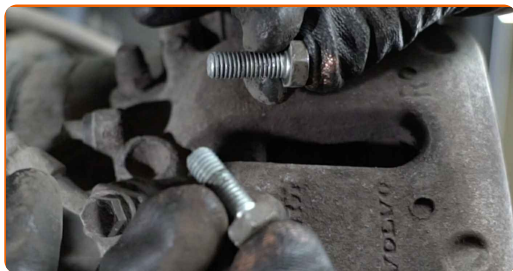

12

Fjern bremsekaliperen.

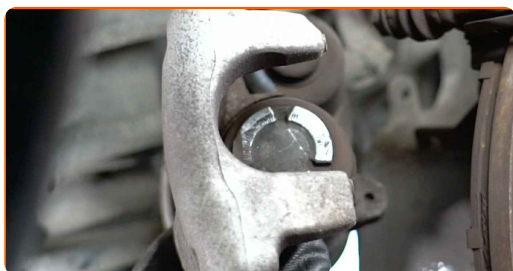


Utskifting: bremsekliver – Volvo V70 BW. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet .
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremseylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


13 Fjern bremseklossene.




14 Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

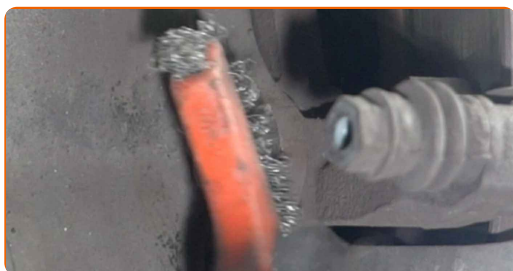

15 Skru løs festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

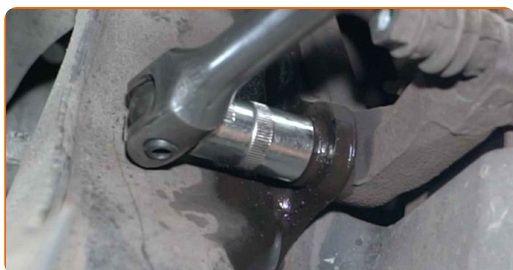


16 Fjern festeboltene.

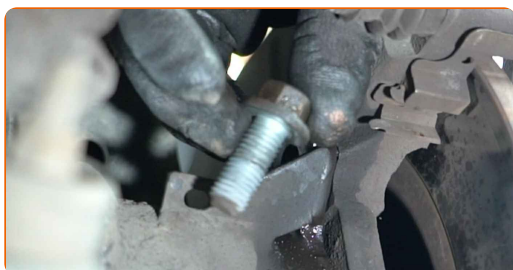

17 Fjern braketten til bremsekaliperen.




18 Rengjør festet til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

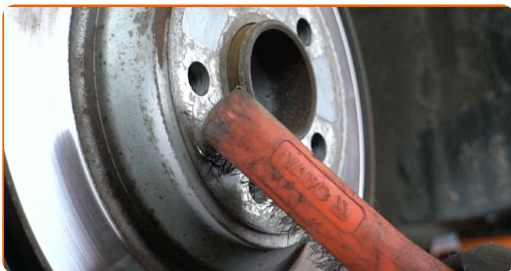

19 Skru løs festene til bremseskiven. Bruk Torx T50. Bruk en slagskrutrekker. Bruk en hammer.



20 Fjern festebolt.

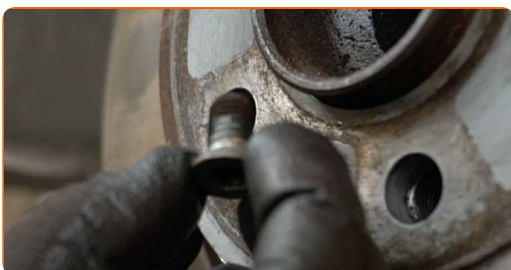

21 Fjern bremseskiven.




22 Rengjør hjulnavet. Bruk en stålbørste.




23 Behandle deretter kontaktflaten. Bruk keramisk pasta.

24 Monter en ny bremseskive.

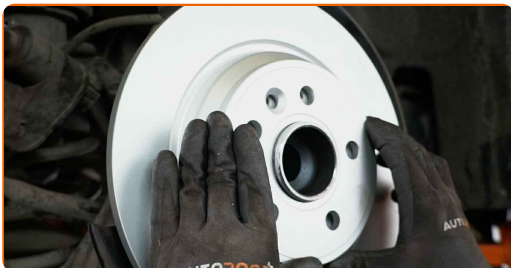


25 Monter festebolten.

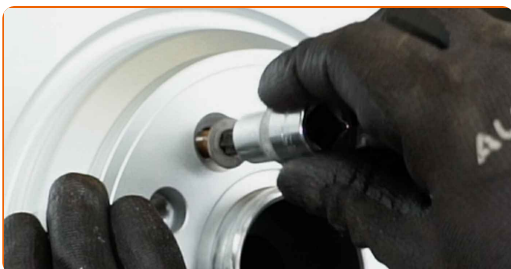

26 Stram festene til bremseskiven. Bruk Torx T50. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.



27 Fjern smuss og støv fra braketten til bremsecaliperet. Bruk en stålborste. Bruk bremserens.

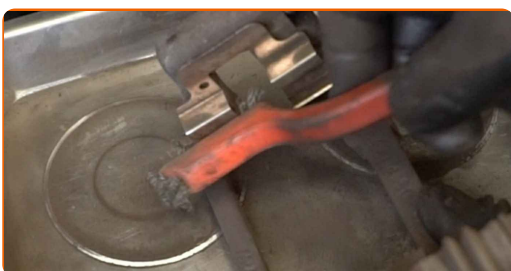

Utskifting: bremsekliver – Volvo V70 BW. Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


28

Monter braketten til bremsekaliperen.



29

Monter festebolter.

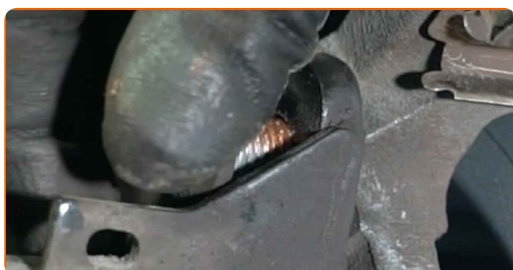


30

Stram festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.




31

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

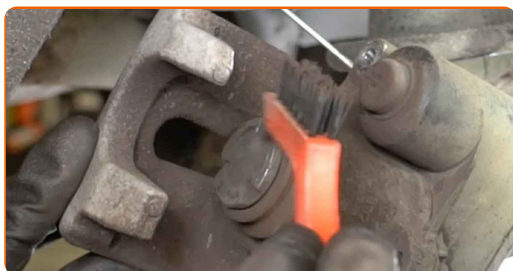


32

Press inn stempelet til bremsecaliperet. Bruk bremsestempelverktøy.

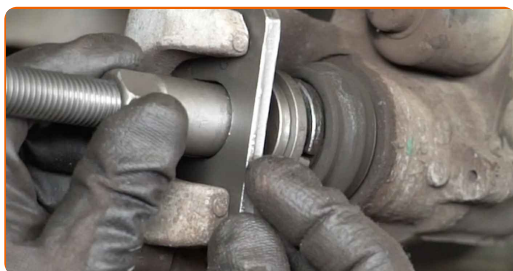

33

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

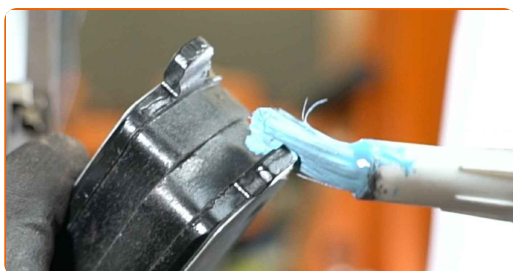

AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


34

Installer bremseklossene.




35

Monter bremsekaliperet og fest det.

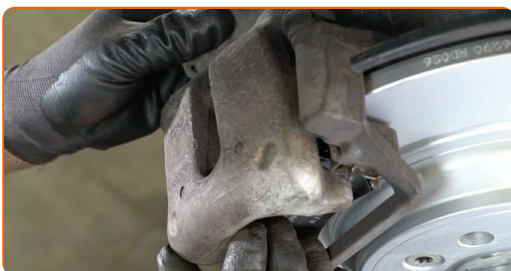

36

Monter festebolter.

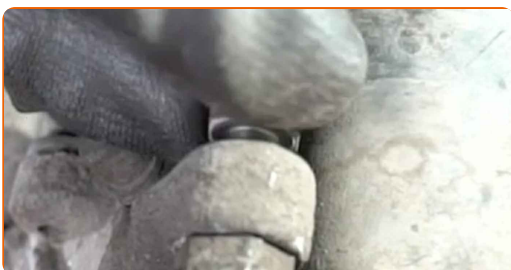

37

Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



38

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.


39

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsereens.



40

Sett på hjulet.

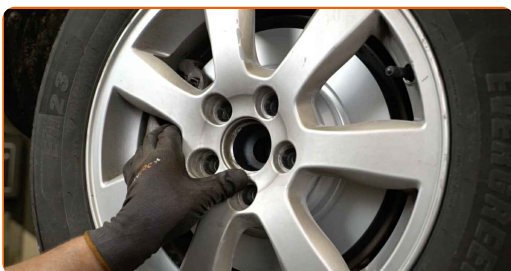


AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Volvo V70 BW

41

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en skrallenøkkel.

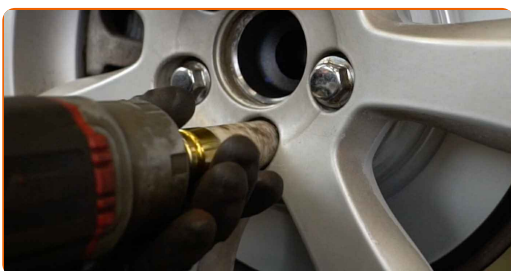

- 42** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 140 Nm dreiemoment.

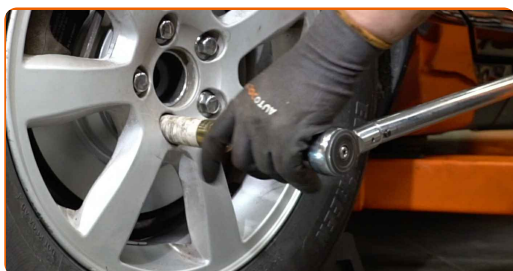


- 43** Fjern jekker og klosser.



AUTODOC anbefaler:


- Trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til du kjenner kraftig motstand.
- Viktig!Utskifting: bremseskiver – Volvo V70 BW. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

- 44** Stram tanklokket til bremsevæsken.

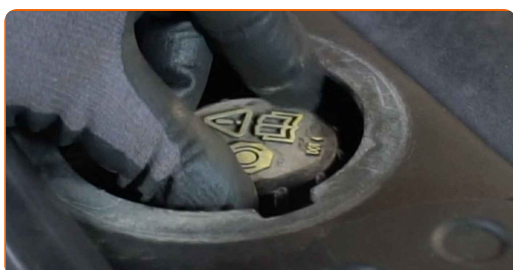


45

Deaktiver vedlikeholdsmodusen for parkeringsbremssystemet.

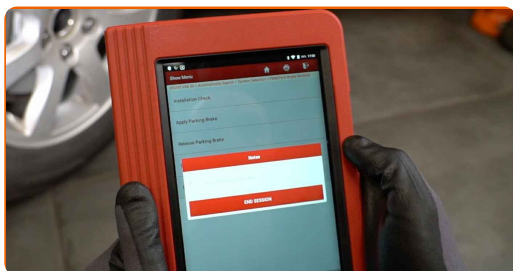

46

Lukk panseret.

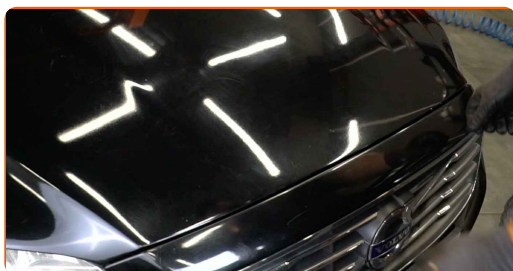

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VOLVO

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VOLVO V70 BW

BREMSESKIVER FOR VOLVO: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR VOLVO V70 BW: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.