



Slik bytter du støtdemper
bak på en **Volvo V70 BW**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 / D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO V70 III (135) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 3.2, VOLVO S60 II (134) 1.6 DRIVE / D2, (+ 76)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – VOLVO V70 BW. LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Støtdemperverktøy #DD5.2
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: støtdemper – Volvo V70 BW. AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Volvo V70 BW – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.


2

Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk et svingjern.



3

Jekk opp bilen.

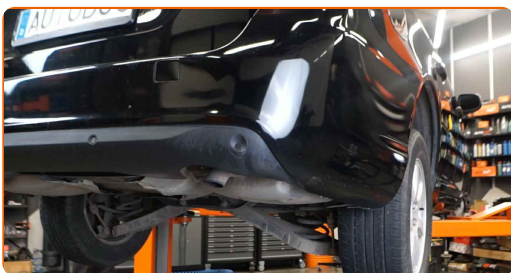

Utskifting: støtdemper – Volvo V70 BW. Tips:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

5

Ta av hjulet.

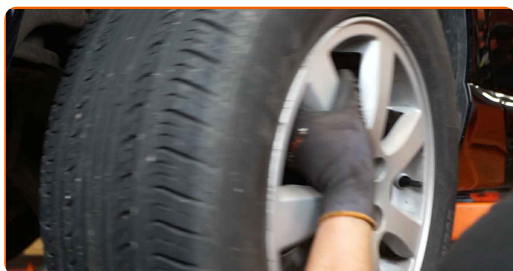

6

Støtt opp den bakre spindelen. Bruk en hydraulisk jekk.




7

Rengjør festene til støtdempernes øvre montering. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



8

Skruløs festene til støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

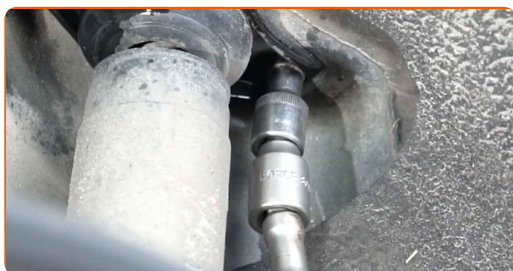

9

Fjern festboltene.

10

Rengjør det nedre støtdemperfestet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




11


Skruløs de nedre festene til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




12 Fjern festebolt.

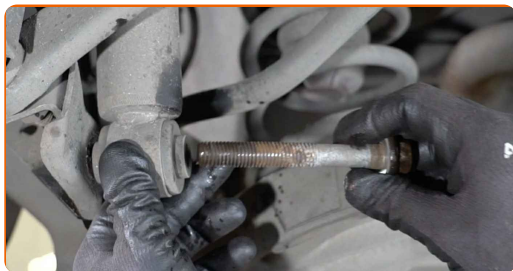

13 Fjern støtdemperen.

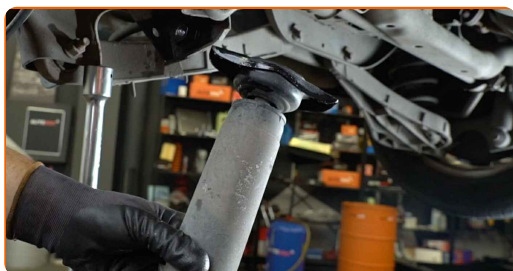


14 Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste.

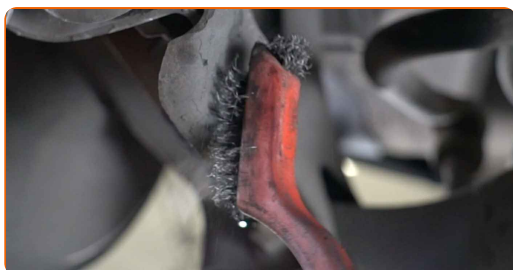

15 Grip støtdemperen med en skrustikke.




16 Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

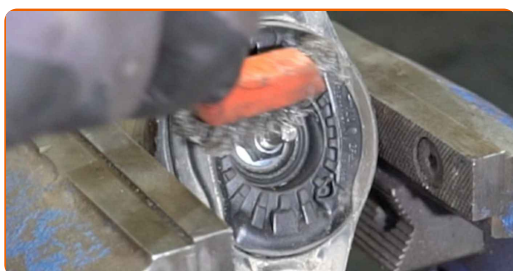

- 17** Skru løs festet til stempelstangen til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk et støtdemperverktøy # DD5.2. Bruk en skrallenøkkel.



- 18** Fjern festet, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen.

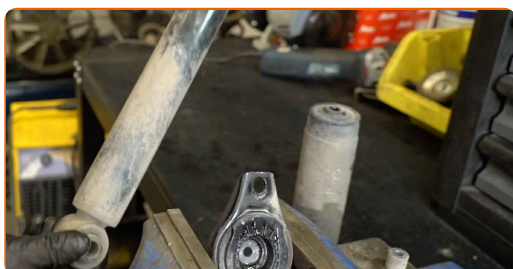

Utskifting: støtdemper – Volvo V70 BW. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Undersøk festet, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt dem ut om nødvendig.

- 19** Monter festet, mansjetten og gjennomslagsstopperen på en ny støtdemper.



AUTODOC anbefaler:


- Pump den nye støtdemperen 3–5 ganger for hånd før du monterer den.

- 20** Stram mutteren støtdemperstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk et støtdemperverktøy # DD5.2. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



- 21** Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.


- 22** Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

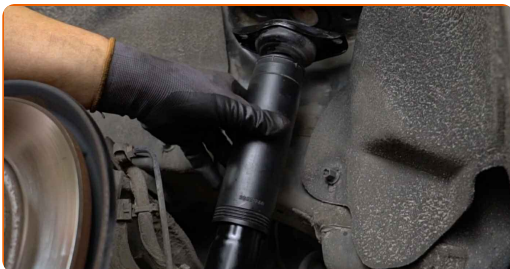


- 23** Monter festebolter.



- 24** Du må jekke opp opphengskomponentene til driftsposisjonen for å kunne stramme festene korrekt. Bruk en hydraulisk jekk.

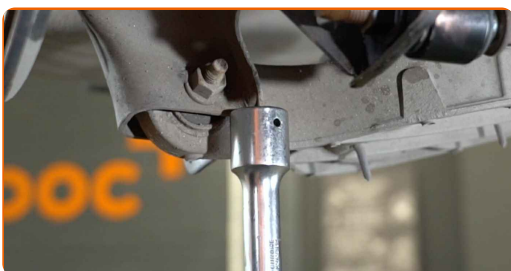

- 25** Stram det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 150 Nm dreiemoment.

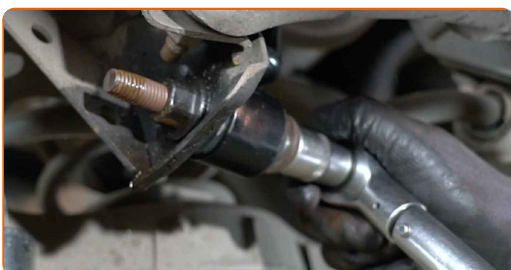

- 26** Stram festene til støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.




- 27** Fjern støtten fra under den bakre spindelen.

AUTODOC anbefaler:


- Volvo V70 BW – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

28 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

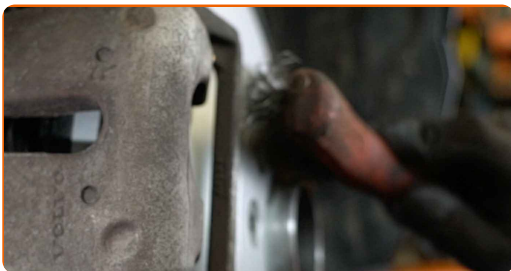

29 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.

30 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

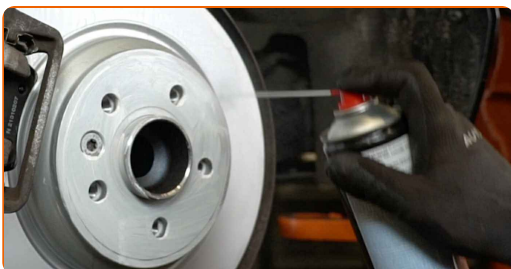

31 Sett på hjulet.




Utskifting: støtdemper – Volvo V70 BW. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


32

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en skrallenøkkel.

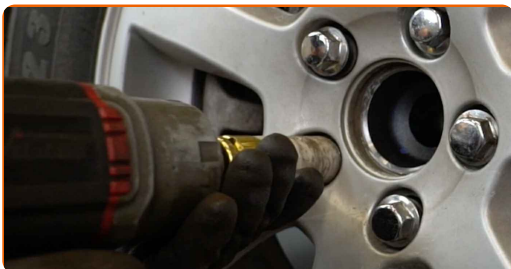

33

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 140 Nm dreiemoment.

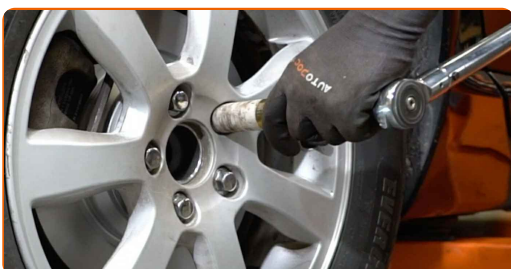

34

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting', 'Steering Wheel', and 'Spark, Gl'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VOLVO

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VOLVO V70 BW

STØTDEMPER FOR VOLVO: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR VOLVO V70 BW: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.